

リモコン操作について

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品に添付の取扱説明書に記載されております、リモコン操作に関する内容を訂正いたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、次ページ以降のように読み替えてお使いください。


読み替えるページ

【コンテンツを再生する】…… 24、25 ページ

【各部の名称】…………… 45 ページ※

※ 本書には 44 ページも含まれていますが、これは 45 ページを読みやすくするためです。
44 ページ自体に変更はありません。

動画・音楽再生中の操作

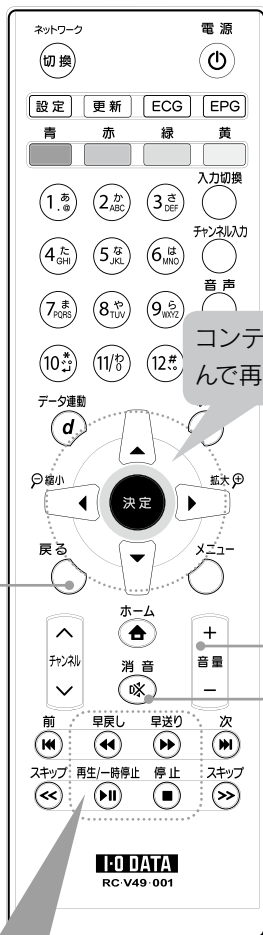

コンテンツリストで、動画・音楽を選んで再生します。

コンテンツリストに戻ります。

音量を増減します。


消音 (ミュート) します。

早戻し 早送り コンテンツを早戻し / 早送りします。一回押すたびに、再生速度が変わります。(x 2 ⇒ x 8 ⇒ x 16 ⇒ x 64 ⇒ x 120)
 ※ WMV のコンテンツを再生する場合、早送り・早戻しなどの操作には対応しておりません。

再生 / 一時停止 再生 / 一時停止します。

停止 再生を停止します。

画像再生中の操作

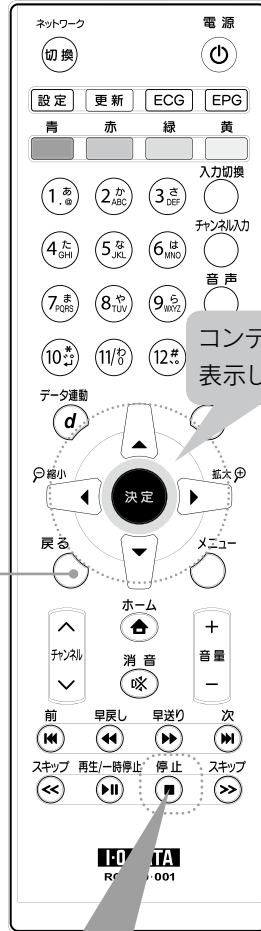

コンテンツリストに戻ります。

コンテンツリストで、画像を選んで表示します。




停止

コンテンツリストに戻ります。

コンテンツを再生する

VODサービスを利用する

リモコン

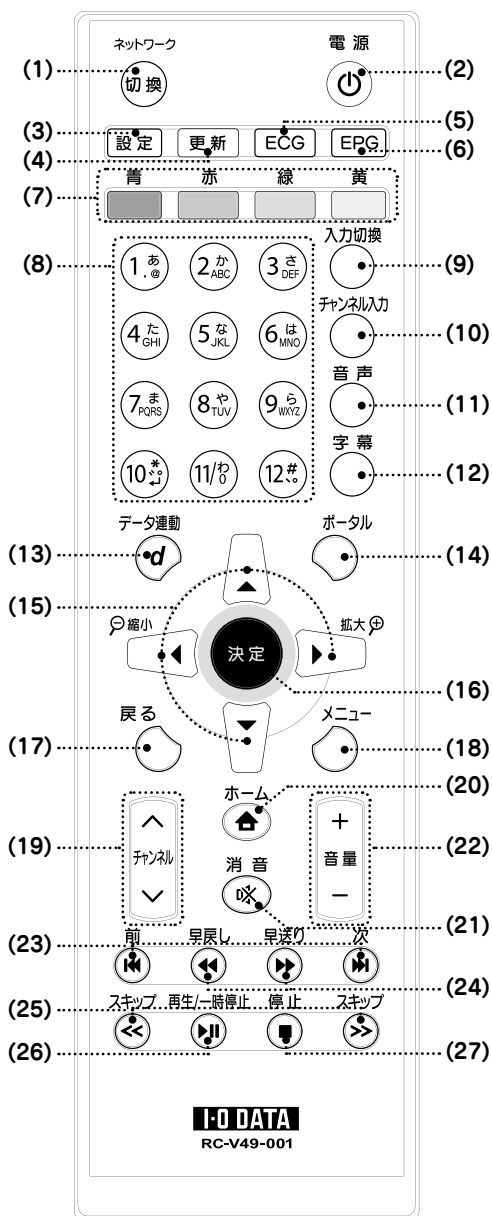

再生時以外の操作

再生時のリモコン操作

24、25 ページをご覧ください。

ボタン	メインメニュー時 / 設定モード	メディアプレーヤーモード
(1) 切換 / ネットワーク	—	—
(2) 電源	本製品の電源を ON/OFF します。	
(3) 設定	—	—
(4) 更新	—	—
(5) ECG	—	—
(6) EPG	—	—
(7) 青 / 赤 / 緑 / 黄	—	—
(8) 1 ~ 12	数字を入力します。	—
(9) 入力切換	—	—
(10) チャンネル入力	—	—
(11) 音声	—	—
(12) 字幕	—	—
(13) データ連動	—	—
(14) ポータル	—	—
(15) カーソル	メニューアイコンやカーソルを移動します。 数字入力時に下ボタンを押すと、文字を削除します。	—
(16) 決定	選んだ項目で決定します。	
(17) 戻る	直前のページに移動します。	
(18) メニュー	設定メニューを表示します。	—
(19) チャンネル	—	—
(20) ホーム	メインメニューを表示します。	
(21) 消音	—	—
(22) 音量	—	—
(23) 前 / 次	—	—
(24) 早戻し / 早送り	—	—
(25) スキップ	—	コンテンツリスト内で 10 項目分移動します。
(26) 再生 / 一時停止	—	—
(27) 停止	—	—

各部の名称

画面の詳細

Windows Media Player 11 の設定

エラー表示一覧

製品仕様

お問い合わせ