

Windows Vista™で使う for GV-MVP/SZ

日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。お使いの GV-MVP/SZ を Windows Vista™ で使う場合の手順を説明しています。


❗ Windows Vista™ ではスリープ機能に対応していません

mAgic マネージャ設定画面の [予約設定] タブにある「予約録画終了後の動作」で [終了後にシステムをスタンバイにする] は選ばないでください。

1

縦置きする場合

右図のようにスタンドを取り付けます。

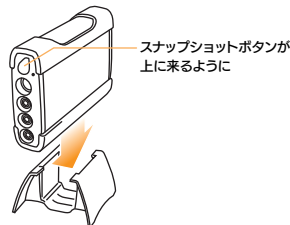


❗ しっかりと取り付けてください
転倒などの原因となります。

2

つなぐ


スナップショットボタン パソコンに接続すると、緑色に点灯します。mAgicTV で使われると、赤色に点灯します。mAgicTV 起動中に押すと、表示されている画面を静止画として保存します。

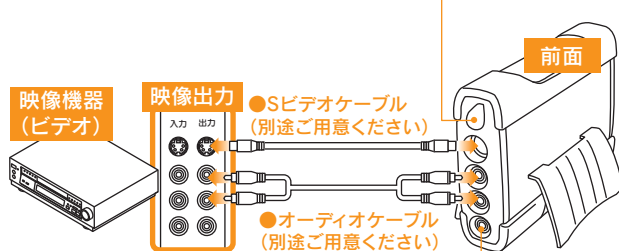


ヒント コンポジットケーブルでつなぐこともできます

ヒント 添付のロッドアンテナを使う
TV アンテナとつなぐ代わりに、添付のロッドアンテナを取り付けてください。
※受信状況によっては、ロッドアンテナでは十分な感度を得られない場合があります。

❗ 音声ケーブルはつながないでください

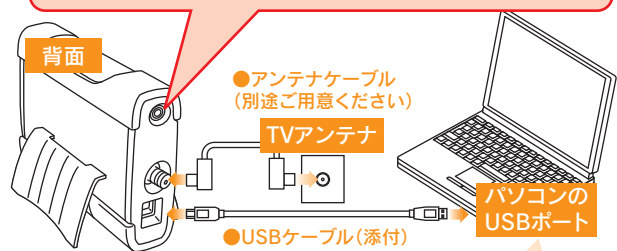


❗ お使いの際は、セットアップの時と同じ USB ポートにつないでください

別の USB ポートにつないで使いたい場合は、その USB ポートに本製品をつなぎ、 を参考にドライバをインストールしてください。

❗ 地上デジタル/衛星放送は、受信できません

3 Windowsを起動する

- 1 管理者グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。
- 2 「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されたら、[キャンセル] ボタンをクリックします。
⇒画面が閉じられます。次の手順にお進みください。
※画面右下の通知領域に「インストール中に問題が発生しました」と表示されますが、問題ありません。

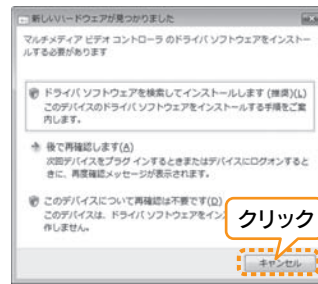


4 インストール

ヒント

まずは最新のサポートソフトをダウンロードします

弊社サポートライブラリから GV-MVP/SZ の最新サポートソフトをダウンロードしてください。
それを使ってインストールを行います。


- 1 ダウンロードしたサポートソフトの「GVMVPSZ」をダブルクリックします。
ダブルクリック
- 2 ドライバをインストールします。
インストール終了後、再起動する必要があります。
- 3 再起動後、①の操作を繰り返し、メニューを表示します。
- 4 mAgicTV5 をインストールします。

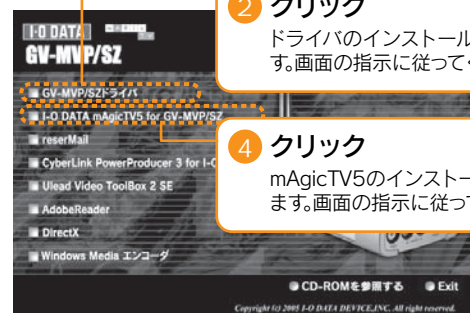

ヒント

下のような画面が表示されたら

「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。
後は画面の指示に従ってください。

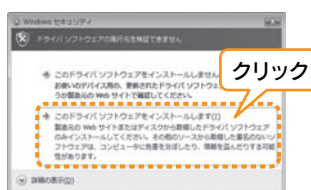


ヒント

下のような画面が表示されたら (Windows Vista™)

Windows Vista™で本製品を使うには、Windows Vista™の新機能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。この設定は自動的に行われます。

時々、デスクトップ画面に右のようなウィンドウが表示されますが、しばらくすると自動的に閉じられます。
問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しております。

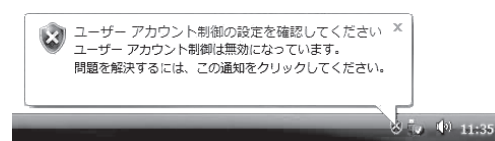

5

環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

- 1 「個人設定」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された「個人設定」をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」をクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。
●「再開時にログオン画面に戻る」という項目
- 4 「電源設定の変更 ...」をクリックします。
- 5 「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
- 6 パスワードの設定を解除します。
以下の項目をチェックします。
●「パスワードを必要としない」という項目
- 7 「変更の保存」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

6

mAgicTVの初期設定をする


ヒント テレビが映らない・映りが悪い・テレビの音声がでない
[ヘルプ]ボタンをクリックし、[困った時には]をご覧ください。



1 ダブルクリック



mAgicTV 初期設定

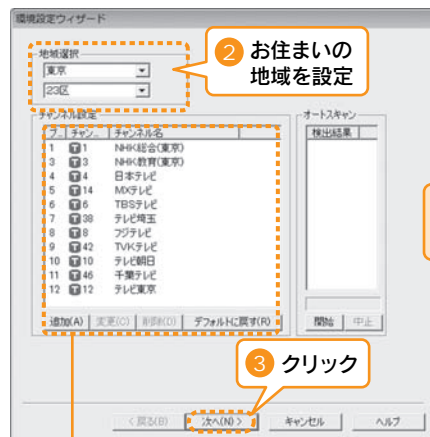

2 お住まいの地域を設定

3 クリック

5 「本デバイス」を選択
※必ず音声ケーブルを外してください。

6 音声がでるかを確認

4 使う音声再生デバイスを設定
※[USB EMP Audio Device]には設定しないでください。

7 テレビの映像・音声がでるかを確認


8 クリック

ヒント 手でチャンネルを設定する
～CATV放送、共同アンテナ、地上デジタル放送地域の場合～
オートスキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。
詳しい手順については、次ページの【オートスキャンによるチャンネルの追加】をご覧ください。

7

これでセットアップは完了です。

『てっとり早くmAgicTVを使ってみよう』は本製品の活用方法をわかりやすく記載しています。ぜひご覧ください。

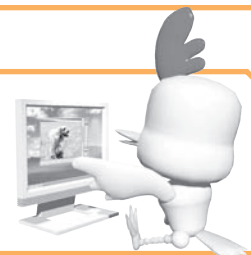



オートスキャンによるチャンネルの追加

テレビチャンネルが正しく設定できなかつたり、一部のチャンネルが映らない場合は、下の手順を行ってください。

1 チャンネル設定のための画面を開きます。


- mAgicTV初期設定の場合は、2へお進みください。
- すでにmAgicTVをお使いの場合は、以下のようにします。
 - ①画面右下のmAgicマネージャアイコンをクリックします。
 - ②表示された画面の[TVチャンネル]タブをクリックします。

注意 mAgicTVでテレビを見ている場合

mAgicTVを終了してください。テレビを見ながら、チャンネルの追加・変更は行えません。


2 「オートスキャン」の[開始]ボタンをクリックします。

→チャンネルの検出が開始されます。
[開始]ボタンが押せるようになったら、検出完了です。

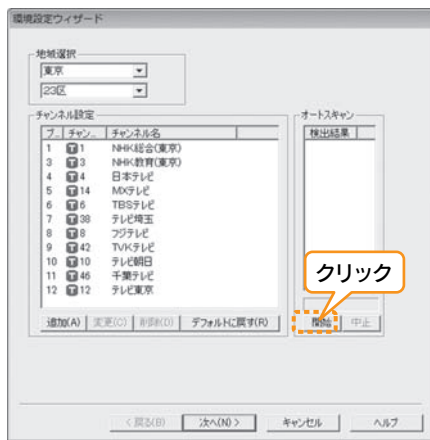

3 追加するチャンネルを「チャンネル設定」にドラッグ&ドロップします。

→TVチャンネル画面が表示されます。

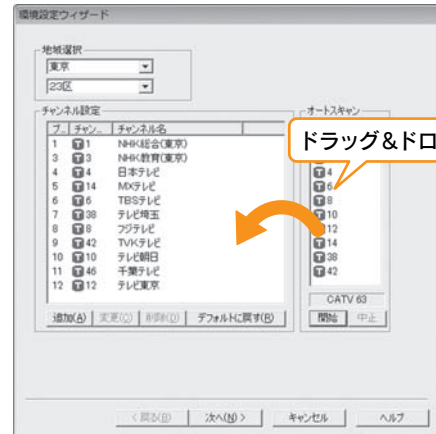


4 プリセットチャンネル番号を設定します。

5 テレビ局名を設定します。

6 [OK]ボタンをクリックします。

→チャンネルが追加されます。

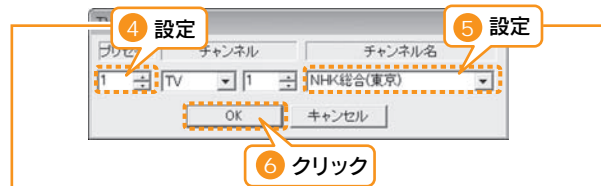

追加したいチャンネルが検出されない場合

- アンテナとの接続は正しいですか？
- CATVの場合、専用チューナー以外(CATVチューナーを持つテレビ、ビデオなど)でも受信可能かどうかをお確かめください。専用チューナーのみ受信可能な場合、本製品ではCATV番組を受信できません。専用チューナーを映像機器として接続してください。詳しくは、ご加入のCATV会社にご確認ください。

プリセットチャンネルとは？

テレビのリモコン番号(1~12)にあたる番号です。mAgicTV5では、最大99個のプリセットチャンネルを設定できます。

新聞などを参考に、マウス操作で正しく設定してください

テレビ局名の設定が正しくないと、番号表が正しく表示されなかつたり、iEPGでの録画を正しく行えなくなります。また、必ずマウスで選んでください。キーボードなどで入力すると、正しく動作しないことがあります。

