

ファームウェア更新手順(HDL-XR、HDL-XV シリーズ)

<対象商品>

・HDL-XR/XRW シリーズ、 HDL-XR2U/XR2UW シリーズ、HDL-XV/XVW シリーズ

<事前にご用意いただくもの>

以下ページより、ご利用のシリーズを選択し、ファームウェアをダウンロードしてください。

<http://www.iodata.jp/lib/firmware/>

・HDL-XR/XRW シリーズ、HDL-XR2U/XR2UW シリーズのお客様

HDL-XR シリーズ ファームウェア

・HDL-XV/XVW シリーズのお客様

HDL-XV シリーズ ファームウェア

・MagicalFinder

→設定画面を開く際に使用します。以下ページより、ダウンロードしてください。


<http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm>

※作業開始前に必ず、重要なデータのバックアップが取られている事を確認してください。


①MagicalFinder を起動するとお使いの製品が表示されますので、「ブラウザ」ボタンをクリックします。




※以下のウィンドウが表示された場合、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

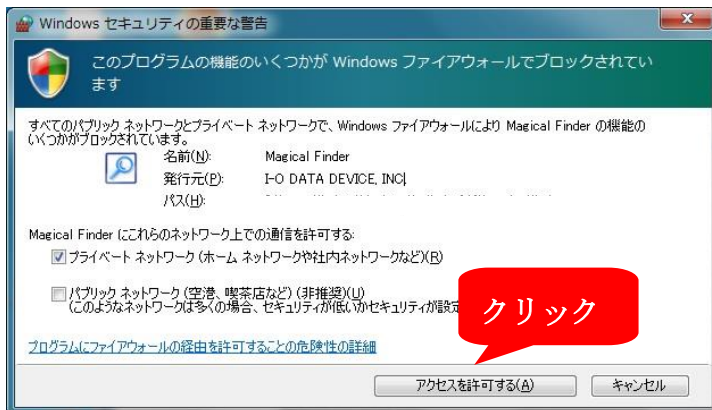

②お使いの製品の設定画面が表示されますので、「詳細設定」をクリックします。

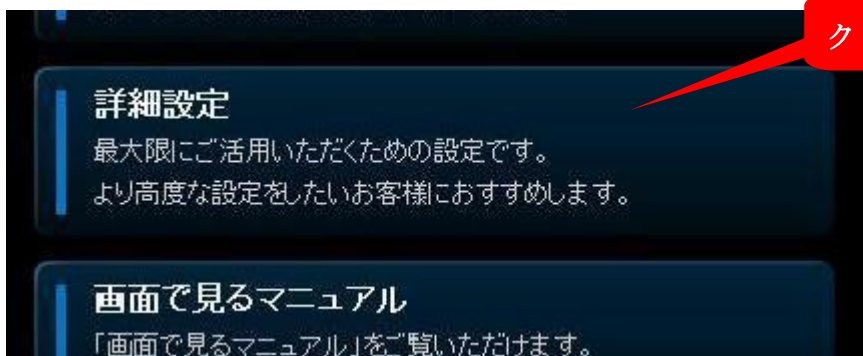


③管理者パスワードを求められますので、設定した管理者パスワードを入力します。
※パスワード初期値は空欄です。

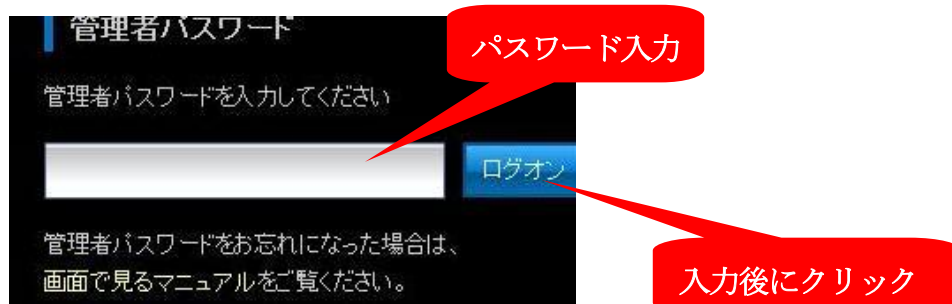

④「システム設定」をクリックします。



⑤「ファームウェア更新」をクリックします。

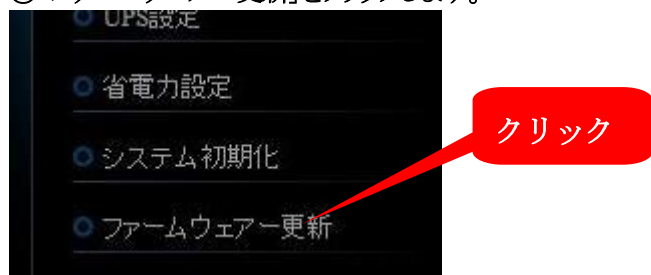

⑥ファームウェアファイルの「参照」ボタンをクリックし、ダウンロードしたファームウェアファイル(update_xxxxxx.tgz ※)を選択します。※xxxxxx はシリーズ名とバージョン番号



⑦しばらく(2~3分)経過後、「更新する」ボタンが表示されますのでクリックします。
ファームウェアの更新が開始され、本製品のステータスランプが点滅を開始します。
自動的に更新が行われ、製品が再起動します。

⑧ファームウェアが正しく更新されたか確認します。
再度MagicalFinderを使用して設定画面を開き、「本製品のステータス」にてバージョン表記がダウンロードしたバージョン番号になっていればアップデートは正常に完了です。

以上で、ファームウェアの更新は完了です。