

無線LANアダプター

VISTA-WLAN-H02

Windows Vista™で使用するには

無線LANアダプターをWindows Vista™で使用する場合は、下記の手順にしたがってください。

**注意!**

- ・製品のインストールを行なう際は、添付の CD-ROM は使用できません。こちらのインストール・設定手順をご参照ください。
- ・設定ユーティリティ「クイックコネクト」は利用できません。Windows Vista™標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

サポートソフトをダウンロードし、解凍します。

サポートソフトは 弊社サポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) にてダウンロードできます。

※該当製品の最新版のサポートソフトをダウンロードしてください。

【解凍方法】


- (1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- (2) 自動的に解凍されます。

解凍後は、ダウンロードを別のパソコンで行っている場合はリムーバブルメディア等でWindows Vistaパソコンのハードディスクにコピーしてください。

インストール手順

※PCIスロット用の製品は、必ずパソコンの電源を切った状態で取り付けを行ってください。


- 1 パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動するまでお待ちください。
- 2 解凍したフォルダの中のAutorun.exeをダブルクリックします。
- 3 右の画面が表示されますので、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックしてください。

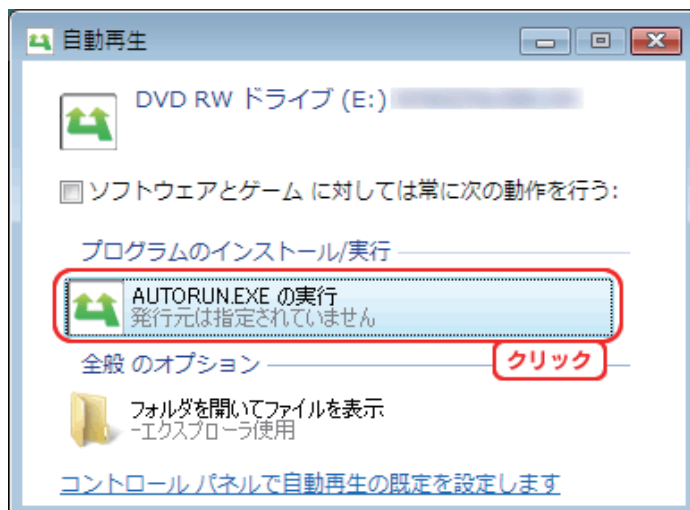


- 4 メニューが表示されたら、[無線LANセットアップ]をクリックします。



- 5 以下の画面が表示されますので、[許可]をクリックしてください。

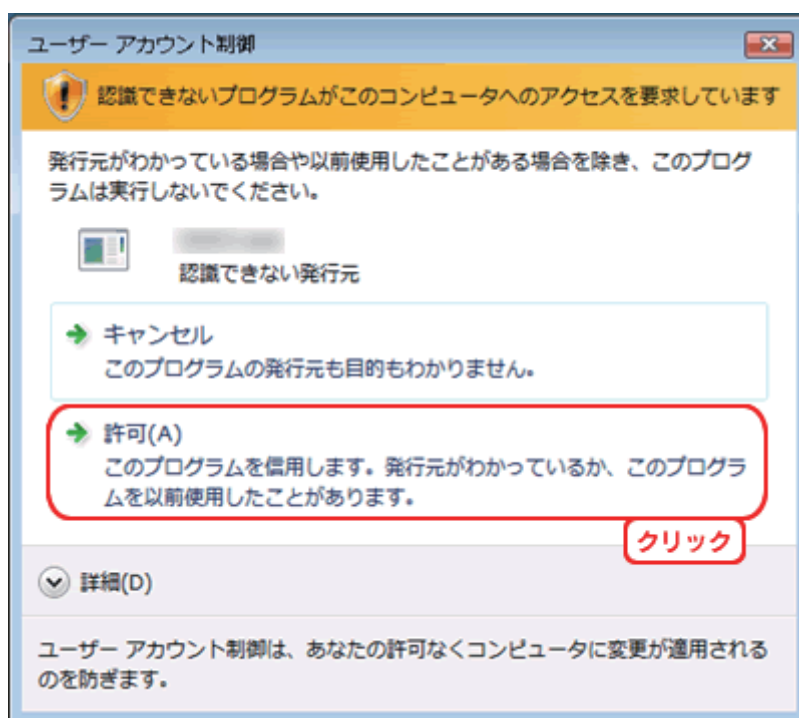

- 6 以下の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックし、無線LANアダプターをパソコンのPCカードスロット、または、USBポートの奥までしっかりと挿入します。
※PCカードスロットやUSBポートの位置は、お使いのパソコンにより異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

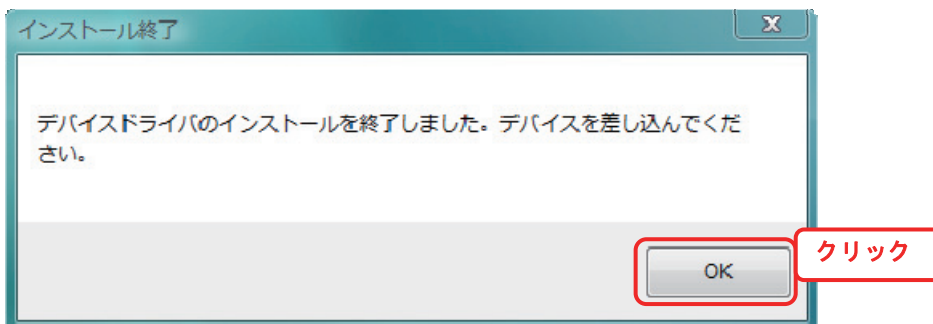


以上で、インストールは完了です。次に無線LANのセットアップを行います。

- ・ 32bit版のVistaをご利用の場合は、本製品添付のセットアップガイド裏面の手順にしたがって、セットアップしてください。
- ・ 64bit版のVistaをご利用の場合は以下の手順に従ってセットアップしてください。


- 1 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



- 3 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

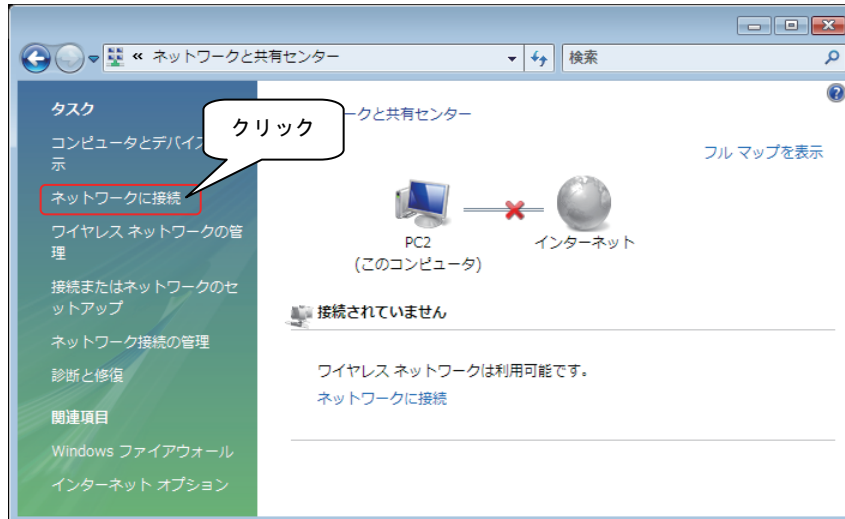

- 4 アクセスポイントの一覧が表示されますので、接続したいアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

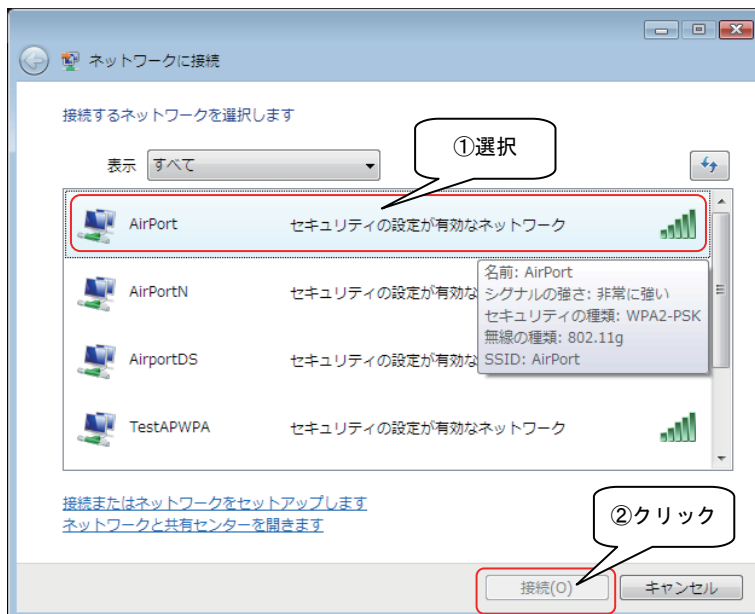


- 5 アクセスポイントの暗号化設定が有効の場合は、暗号キーを入力する画面が表示されます。アクセスポイントと同じ暗号キーを入力して、[接続]ボタンをクリックします。

アクセスポイントの暗号化設定が無効の場合は、”セキュリティで保護されていないネットワーク”のメッセージが表示されます。


接続を続行する場合は、[接続します]を選択してください。

接続を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、アクセスポイント側の暗号化設定を行ってから、再度

- 1 から設定してください。

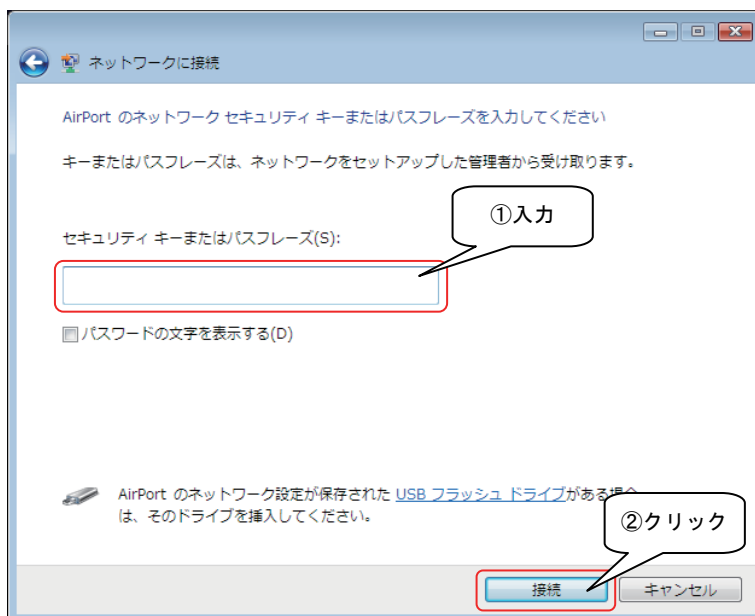


- 6 接続できると以下の画面になります。
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

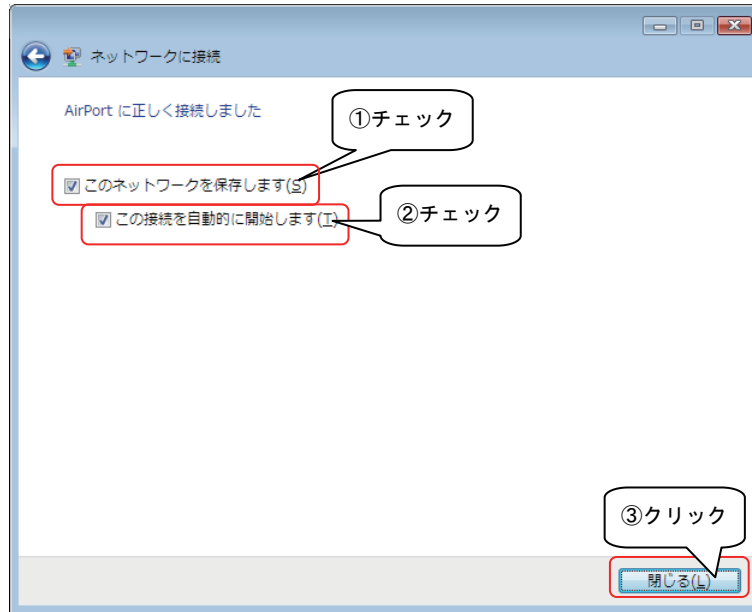


- 7 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



8 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

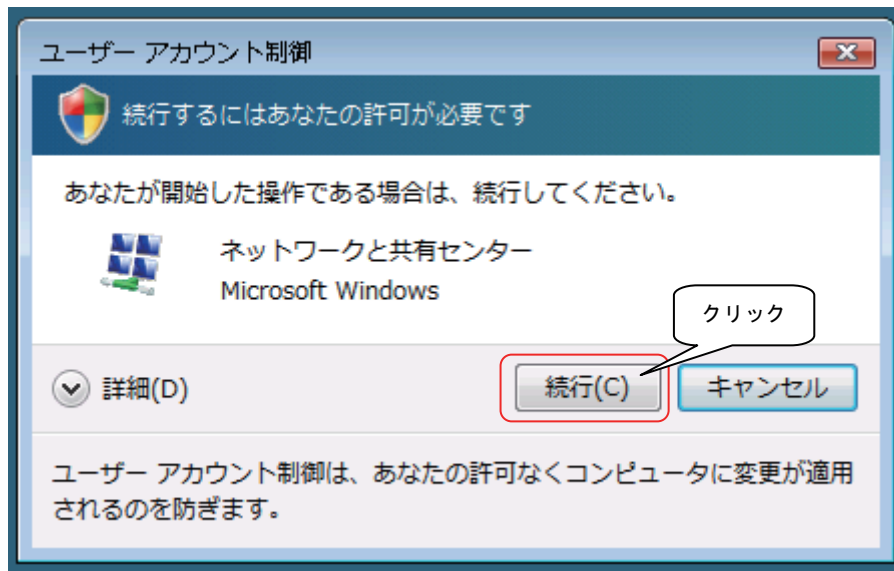

9 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

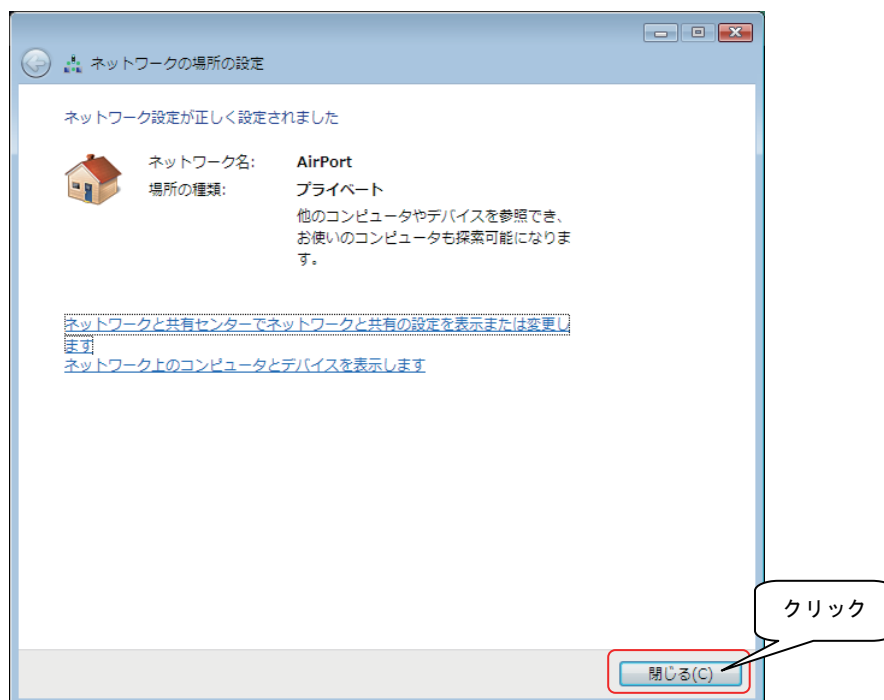

これで接続は完了です。