

## WN-AG/C ファームウェアアップデートの手順について

弊社製品「WN-AG/C」をご利用いただき誠にありがとうございます。  
ファームウェアのアップデートにおいて下記をご確認ください。

本製品のファームウェアアップデートは、以下の手順に従って、行う必要があります。  
アップデート前に必ずご確認ください。

### 1. サポートライブラリから最新のファームウェアをダウンロードします。


ファームウェアは、<http://www.iodata.jp/lib/>より、ダウンロードできます。  
ファイルは解凍し、設定用パソコン上にてあらかじめ解凍してください。

### 2. 現在のファームウェアバージョンを確認します。

設定画面トップページから、「Device Status」を開きます。  
パスワード「IODATA」を入力します。(初期値)



左メニュー下の「ステータス情報」の「ファームウェア」を確認します。  
Ver.1.01e05以降の製品は、初期化せずにアップデートをご利用いただけます。  
1.01e05以降の場合は、4. からお読みください。

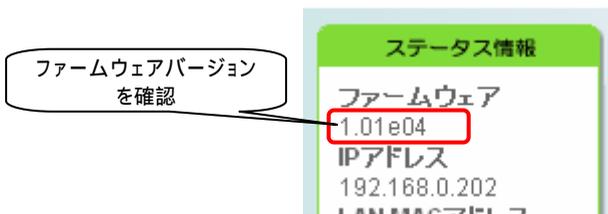


Ver.1.01e04 においては、初期化せずに、ファームウェアアップデートを実行した場合、本製品が動作しなくなるおそれがあります。

### 3. 本製品を出荷時設定に戻します。


初期化を行うと、現在設定されている情報はすべて出荷時設定となりますので、ご注意ください。

本製品を使っていないことを確認し、ACアダプターやLANケーブルをすべて取り外します。

ACアダプターのみを接続し、約30秒後に[1~3]のランプが消灯し、[POWER]ランプのみが点灯したことを確認します。

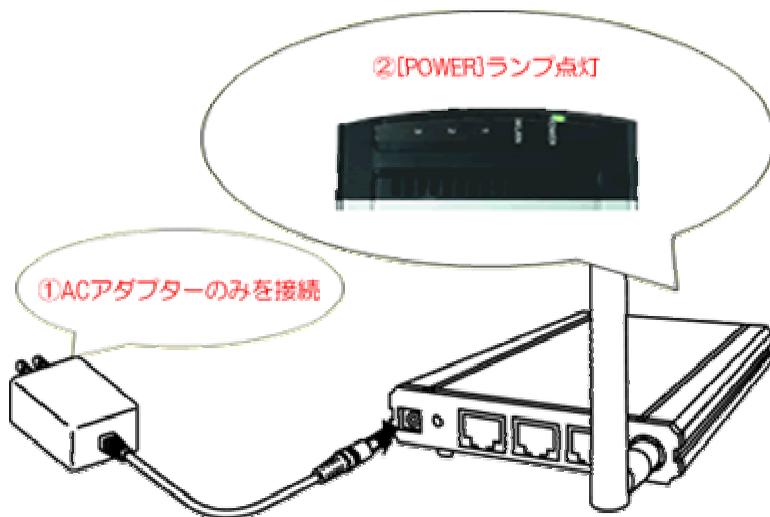

[RESET]スイッチを細いピンなどで7秒以上押しつづけます。

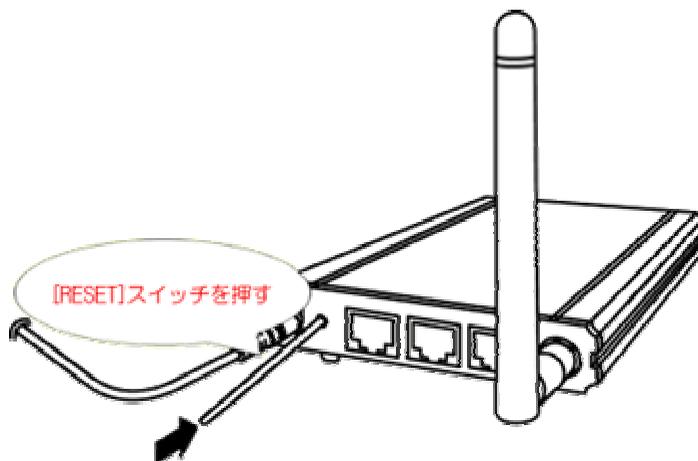

[1~3]ランプが点灯したら、ピンを離します。

本製品が約 20 秒後に再起動します。

[1~3]ランプが消灯し、[POWER]ランプのみが点灯したら初期化完了です。



4. 初期設定にもどした本製品を設定用パソコンと接続し、設定画面を開くところまで設定を行います。

詳しくは、製品添付のかんたんセットアップガイドを参照してください。

この時点では、アクセスポイントには接続しないでください。



## 5. ファームウェアを更新します。

設定画面トップページから、「System Tools」を開きます。  
パスワード「IODATA」を入力します。(初期値)



「参照」ボタンをクリックし、1. でダウンロード後解凍したファームウェア (AGC-xxxxxx.bin)を選択してください。

xxxxxxは、ファームウェアのバージョンにより異なります。



ファームウェアファイルを選択してから、更新ボタンを、クリックしてください。




ブラウザのステータスバーに以下の表示がされます。更新には、約1分かかります。



以下のウィンドウが表示され、ファームウェアの更新は完了です。  
「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。



2. の手順で、ファームウェアが正しく更新されたか確認します。

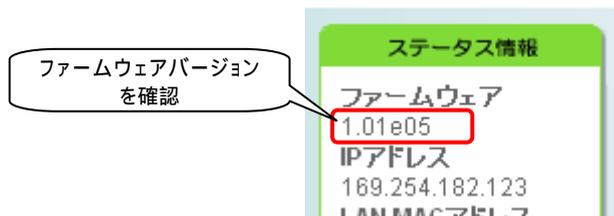

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

## 6. 無線アクセスポイントに接続します。

詳しくは、製品添付のかんたんセットアップガイド並びに、オンラインマニュアルを参照してください。

設定は以上です。