

# Mac OS (Classic)から非PostScriptプリンタへ印刷する

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

ETX-PS1/U ファームウェア Ver. 1.01 より、Mac OS (Classic)から非 PostScript プリンタへの印刷に対応しております。

非 PostScript プリンタへ印刷するためには、プリンタメーカーが提供する EtherTalk 対応プリンタドライバが必要となります。

- キヤノン製プリンタへの印刷例……………次ページ
- hp製インクジェットプリンタへの印刷例……………5ページ

## ●キヤノン製プリンタへの印刷例

ここでは新潟キヤノテック製「Print Caddie 3」を用い、キヤノン製レーザープリンタへ印刷する例を説明します。

あらかじめ以下のことをご確認ください。

- ① AppleTalkが正常に使用できること
- ② 新潟キヤノテック製「Print Caddie 3」が正常にインストールされていること※

※インストール方法は、「Print Caddie 3」付属の取扱説明書をご覧ください。

**1** [設定ページ]画面の[EtherTalk]をクリックします。  
⇒[EtherTalk設定]画面が表示されます。


**2** [設定を変更する]をクリックします。

**3** 以下の画面が表示されますので、パスワードを入力後、[OK]ボタンをクリックします。


ユーザーID: 入力する必要はありません。

パスワード: IODATA (半角大文字)


※パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力します。

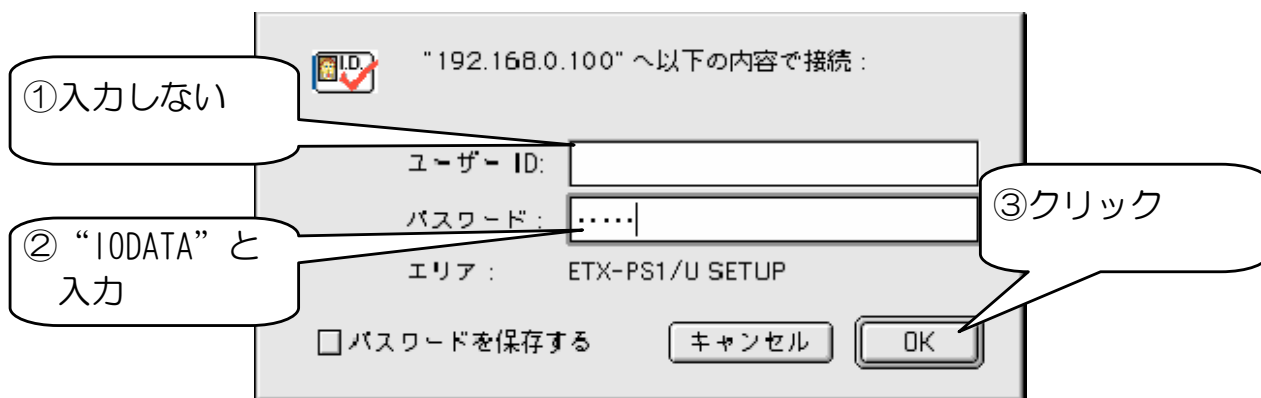


- 4 [タイプ名]で[LaserShot AppleTalk]を選択し、[設定更新]ボタンをクリックします。

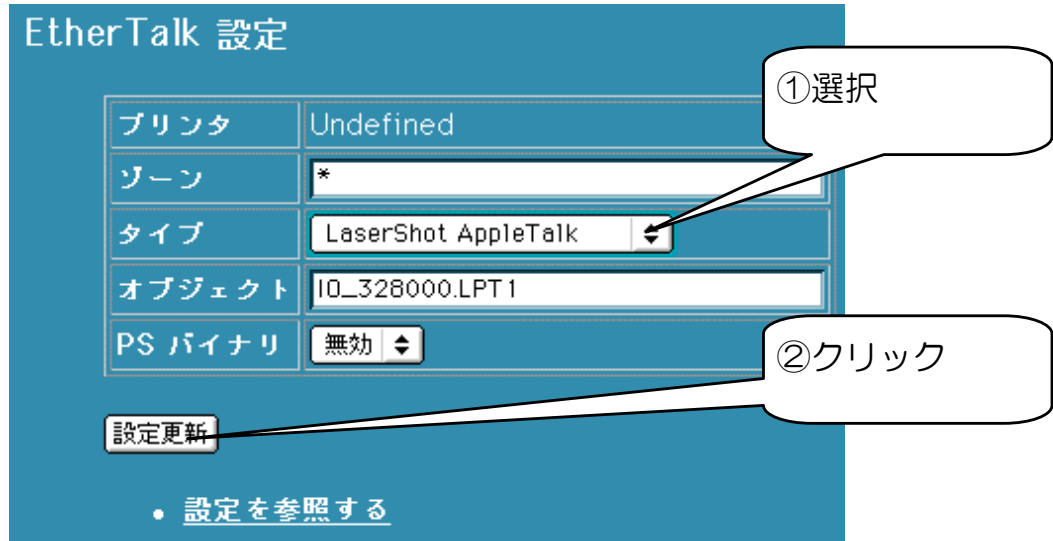

- 5 変更を有効にするために[リセット]をクリックします。

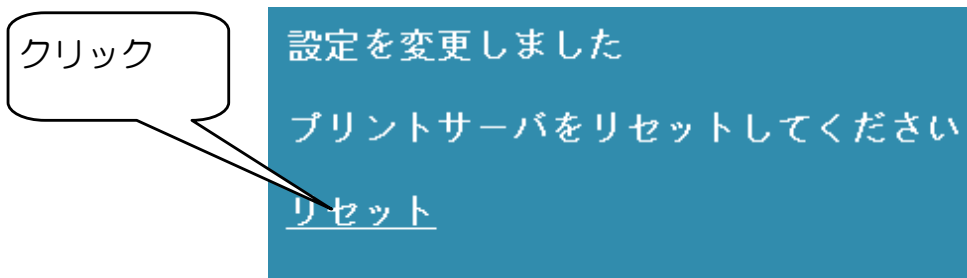

- 6 以下の画面で[リセット]をクリックします。  
⇒本製品を自動的にリセット(再起動)し、設定が反映されます。

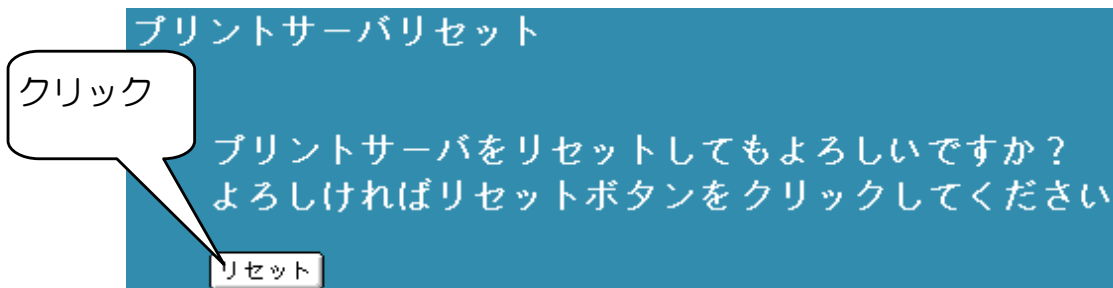


- 7 [設定ページ]画面が再度表示されたら、[EtherTalk設定]ページに移動し、正しく設定されていることを確認してください。  
Webブラウザは終了して構いません。

8 [アップルメニュー]→[セレクト]を順にクリックします。


9 [セレクト]画面で、[AppleTalk]の[使用]をクリックします。

10 [LaserShot AppleTalk]アイコンをクリックすると、「プリンタの選択:(または「出力先の選択」)リストにIO\_XXXXXX.LPT1が表示されます。

※XXXXXXは本製品のMACアドレス下6桁です。MACアドレスは、本製品底面のラベル面に記載されています。「IO\_XXXXXX.LPT1」は工場出荷時の場合です。

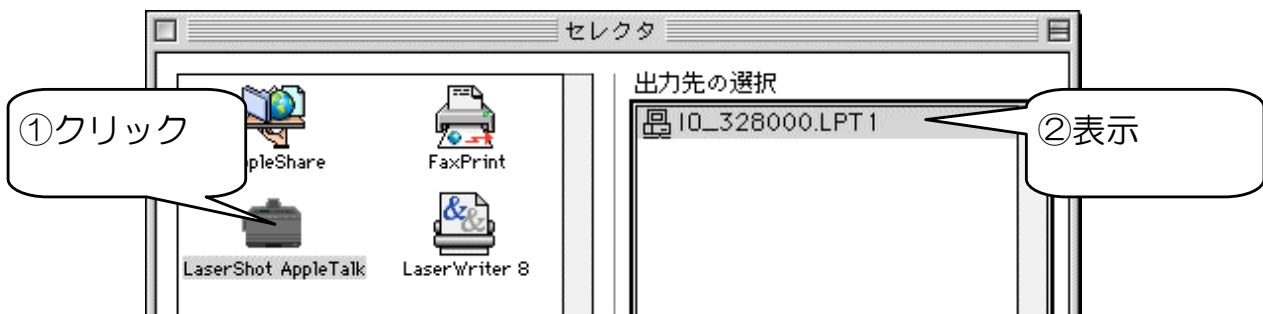

11 アプリケーションからプリントを選択した場合、「出力先:」が「IO\_XXXXXX.LPT1: \*」になっていることを確認し、「プリント」ボタンをクリックし印刷します。

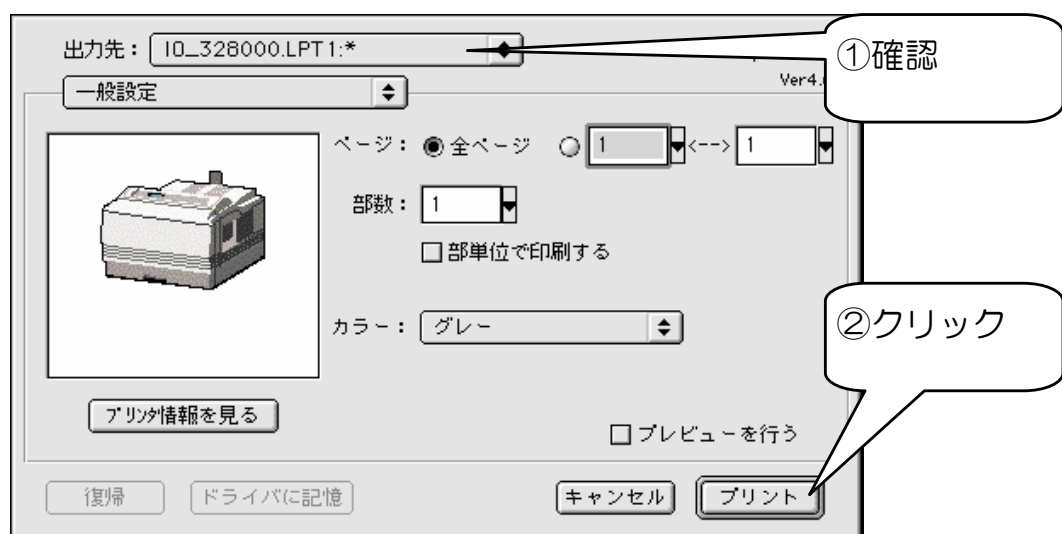

## ●hp製インクジェットプリンタへの印刷例

ここでは hp 製インクジェットプリンタへ印刷する例を説明します。

あらかじめ以下のことをご確認ください。

- ① AppleTalkが正常に使用できること
- ② EtherTalk対応ドライバが正常にインストールされていること\*

※インストール方法は、hp 製 EtherTalk 対応ドライバ添付の取扱説明書をご覧ください。

**1** [設定ページ]画面の[EtherTalk]をクリックします。  
⇒[EtherTalk設定]画面が表示されます。


**2** [設定を変更する]をクリックします。

**3** 以下の画面が表示されますので、パスワードを入力後、[OK]ボタンをクリックします。


ユーザーID: 入力する必要はありません。

パスワード: IODATA (半角大文字)


※パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力します。

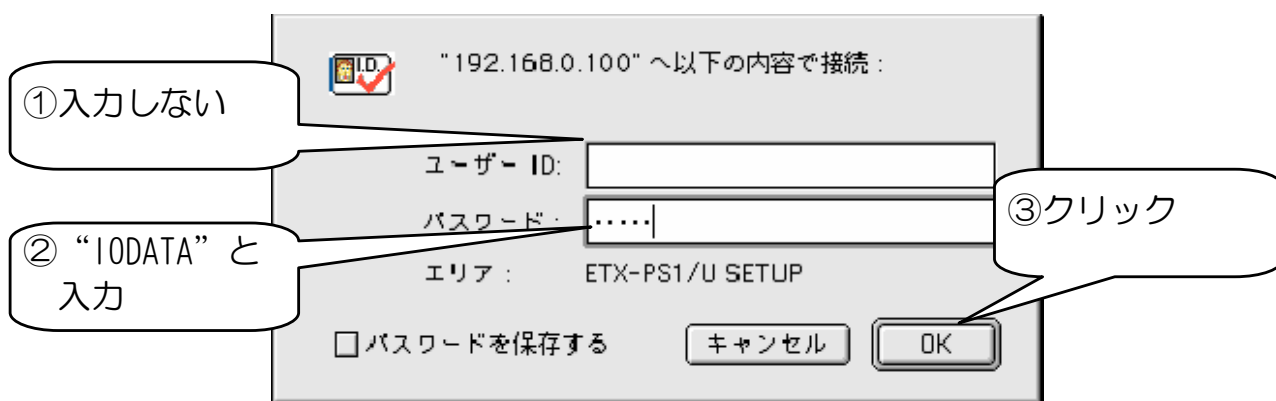


- 4 [タイプ名]で[HP Inkjet]を選択し、[設定更新]ボタンをクリックします。

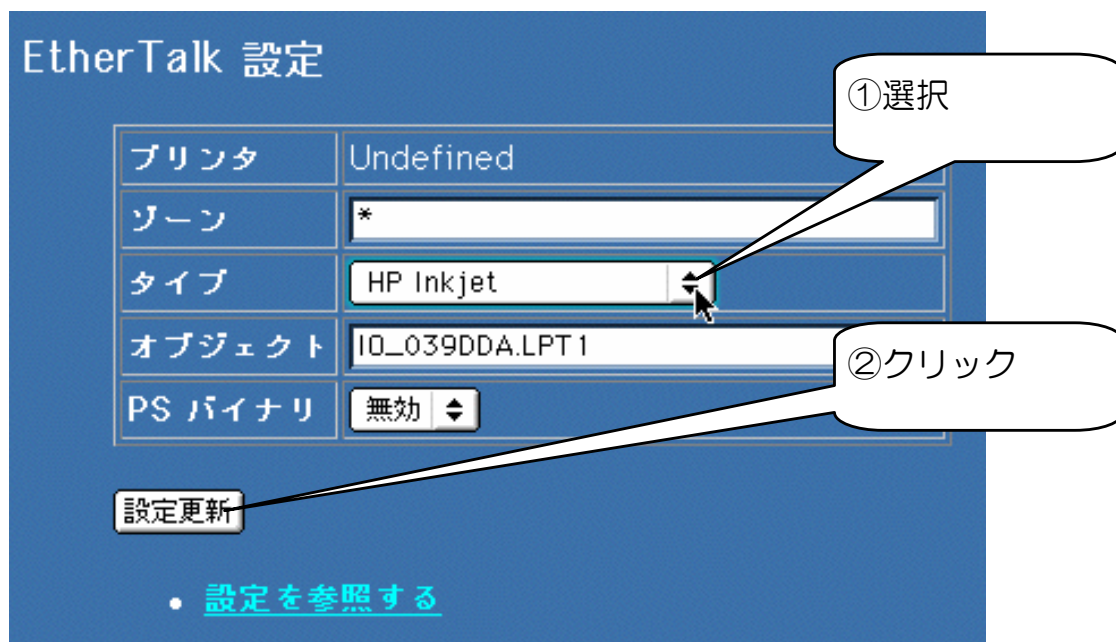


- 5 変更を有効にするために[リセット]をクリックします。

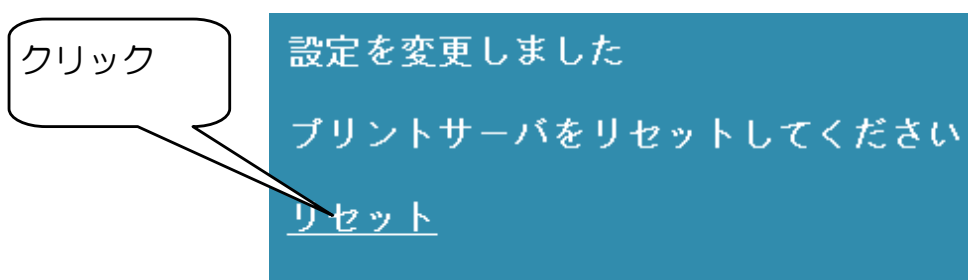

- 6 以下の画面で[リセット]をクリックします。  
⇒本製品を自動的にリセット(再起動)し、設定が反映されます。

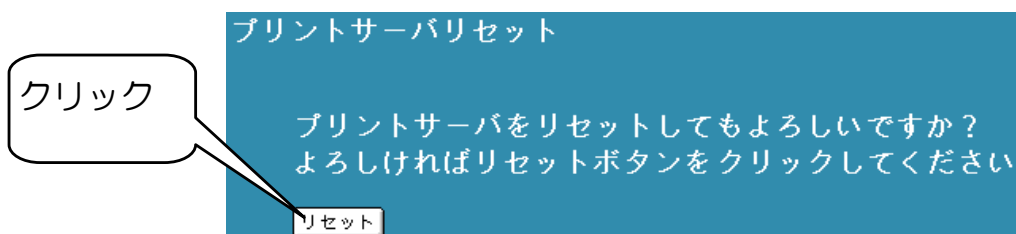

- 7 [設定ページ]画面が再度表示されたら、[EtherTalk設定]ページに移動し、正しく設定されていることを確認してください。  
Webブラウザは終了して構いません。
- 8 [アップルメニュー]→[セレクト]を順にクリックします。
- 9 [セレクト]画面で、[AppleTalk]の[使用]をクリックします。
- 10 [hp inkjetxxxx]アイコンをクリックすると、「プリンタの選択:(または「出力先の選択」)リストにIO\_xxxxxx.LPT1が表示されます。  
※xxxxxxは本製品のMACアドレス下6桁です。MACアドレスは、本製品底面のラベル面に記載されています。「IO\_xxxxxx.LPT1」は工場出荷時の場合です。

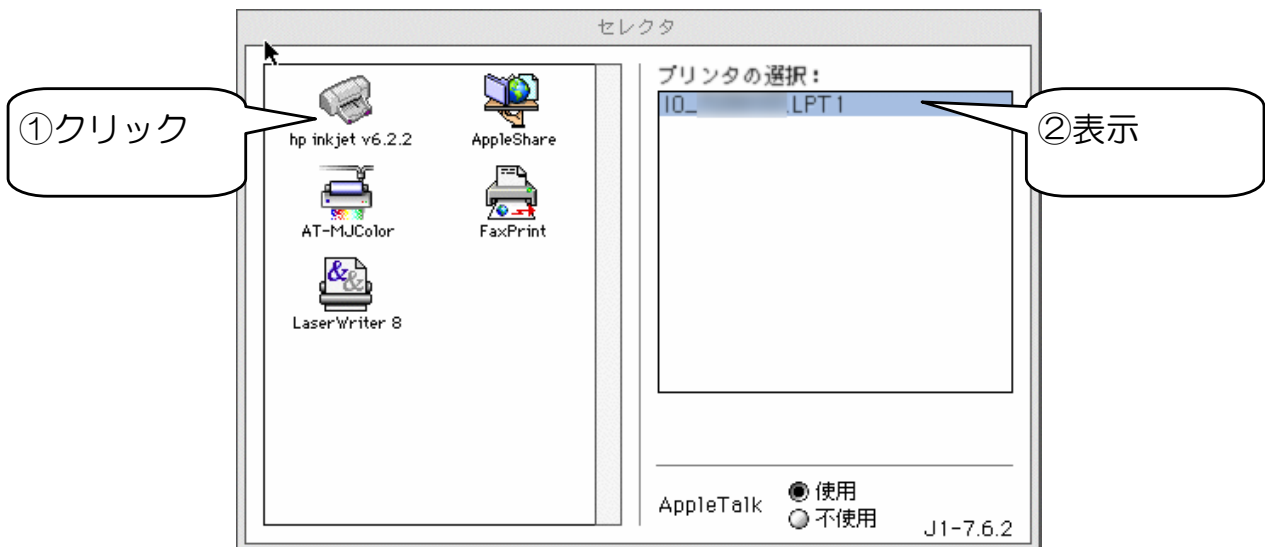

- 11 アプリケーションからプリントを選択した場合、「Printer:」が「IO\_xxxxxx.LPT1: \*」になっていることを確認し、「印刷」ボタンをクリックし印刷します。