


Media Center の TV 機能を有効にする

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をお使いいただくにあたって、一部のパソコンでは追加の操作が必要となります。

追加の操作が必要なパソコン

『Windows Media Center 使用ガイド』の ④ で [チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成] が表示されないパソコン。
(Media Center の TV 機能が無効になっているメーカー製パソコン)

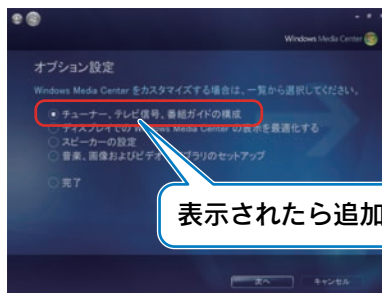

表示されたら追加の操作は不要です

① 『Media Center 設定ツール』 をダウンロードします。


④ [OK] ボタンをクリックします。

Windows が再起動されます。


② 『Media Center 設定ツール』 を起動します。

[mctvcheck.exe] アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック




① 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された [許可] をクリックしてください。

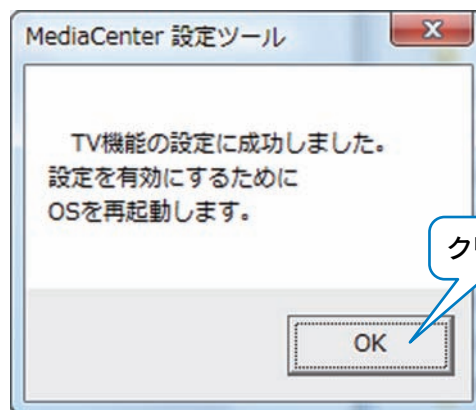

クリック

③ [TV 機能を有効にする] ボタンをクリックします。

Media Center の TV 機能が有効になります。

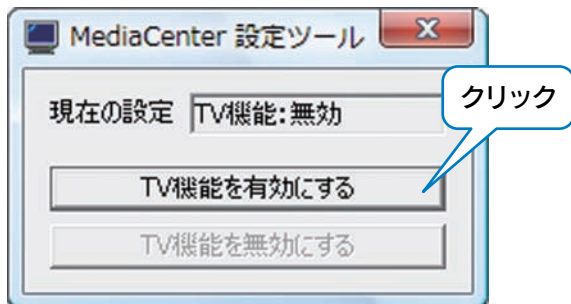

クリック

⑤ Windows Media Center を再設定します。

製品に添付の『Windows Media Center 使用ガイド』をご覧ください。はじめから設定してください。

本製品をパソコンから削除したら...

同じように操作を行い、③ で [TV 機能を無効にする] ボタンをクリックすると、元の状態 (TV 機能無効化) に戻せます。

① ボタンをクリックできない

すでに TV 機能は有効です。この操作は必要ありません。