


Media Center の TV 機能を有効にする

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をお使いいただくにあたって、一部のパソコンでは追加の操作が必要となります。

追加の操作が必要なパソコン

『Windows Media Center 使用ガイド』の 4 で [チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成] が表示されないパソコン。
(Media Center の TV 機能が無効になっているメーカー製パソコン)

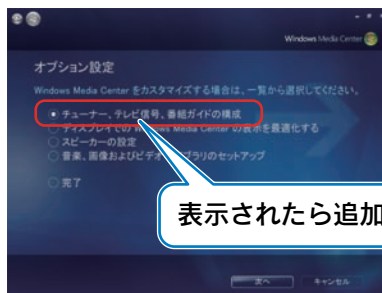


表示されたら追加の操作は不要です

1 『Media Center 設定ツール』をダウンロードします。

2 『Media Center 設定ツール』を起動します。

[mctvcheck.exe] アイコンをダブルクリックします。


ダブルクリック



① 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された [許可] をクリックしてください。


4 [OK] ボタンをクリックします。

Windows が再起動されます。

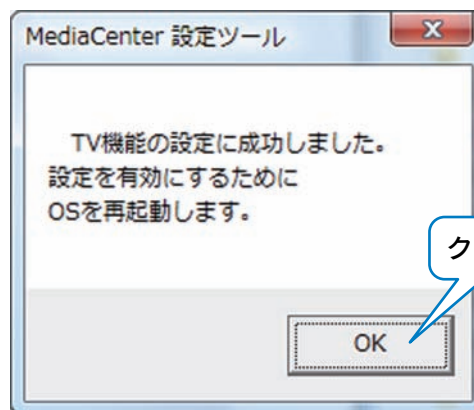

3 [TV 機能を有効にする] ボタンをクリックします。

Media Center の TV 機能が有効になります。

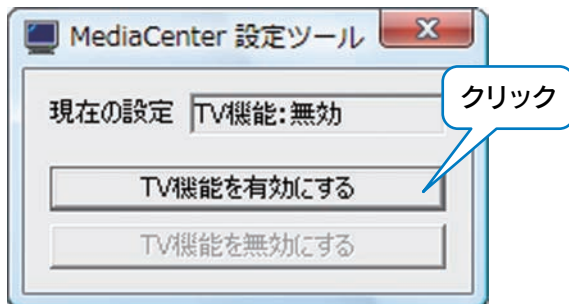

① ボタンをクリックできない
すでに TV 機能は有効です。この操作は必要ありません。

5 Windows Media Center を再設定します。

製品に添付の『Windows Media Center 使用ガイド』をご覧ください。はじめから設定してください。

本製品をパソコンから削除したら...

同じように操作を行い、3 で [TV 機能を無効にする] ボタンをクリックすると、元の状態 (TV 機能無効化) に戻せます。