

## HDL-GT/GTR/GTR2U シリーズファームウェア更新手順

下記の手順で LANDISK Tera を最新のファームウェアへアップデートできます。

### ■最新ファームウェアのダウンロード



<http://www.iodata.jp/support/info/2009/hdl-gt/>


まず、こちらのインターネットホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてください。

### ■ファームウェアのアップデート作業


※作業開始前に必ず、重要なデータのバックアップが取られている事を確認してください。

LANDISK Tera の設定画面にてアップデート作業を行います。

LANDISK Tera と同一ネットワーク上 PC から「Internet Explorer」等のブラウザを立ち上げます。

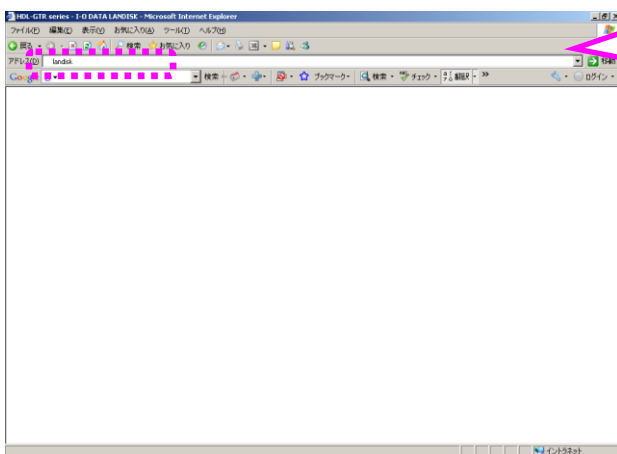


アドレスバーに「landisk」と入力します。

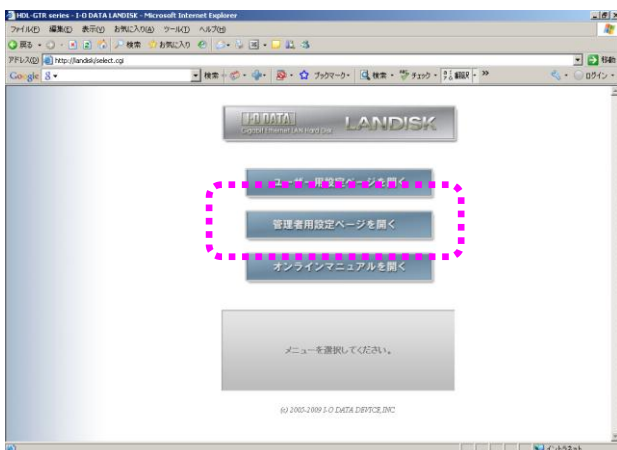


LANDISK Tera 設定画面が開きます。

「管理者用設定ページを開く」をクリック。

※設定画面が開かない場合、製品マニュアルの「Windows パソコンから設定画面を開く」をご参照下さい。

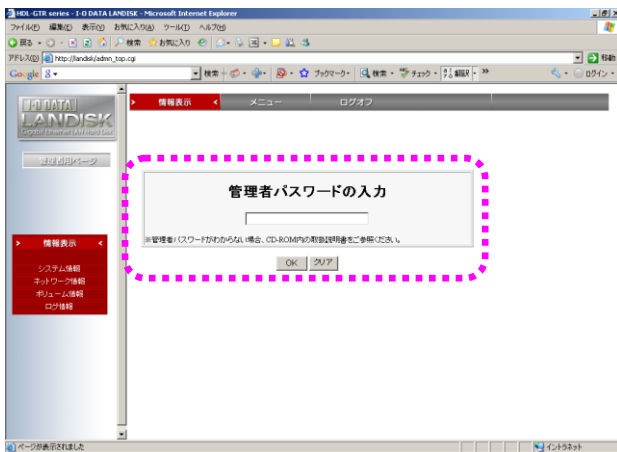

設定されている管理者パスワードを入力します。  
 ※設定していない場合、空欄のまま「OK」をクリック。

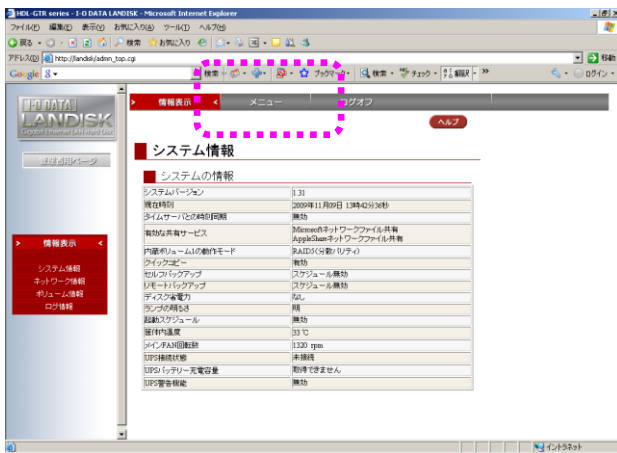


メインフレーム上部の「メニュー」をクリック。  
 →メニューバー等が青色になり、  
 左フレームに青色のメニューが開きます。




「システム」をクリック。  
 更にメニューが開きます。  
 (次の画面を参照下さい)




「ファームウェア更新」をクリック。

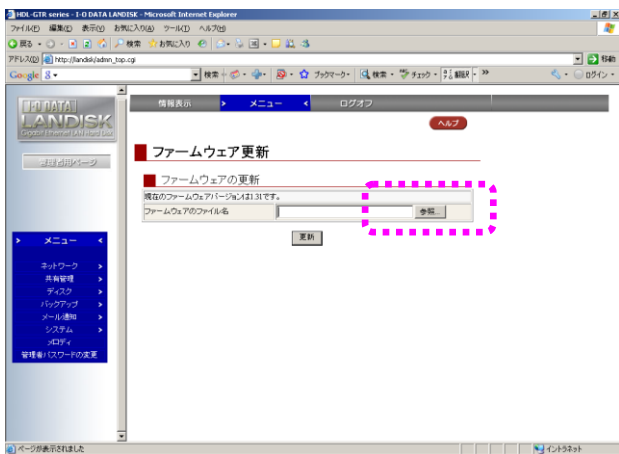

更新するファームウェアのファイルを選択します。  
「参照」をクリック。

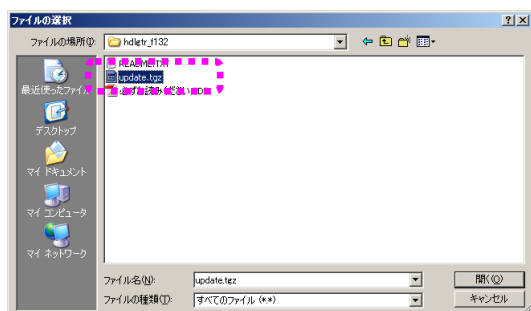


ダウンロードし、解凍したフォルダ内にあるファイル名「update」または「update.tgz」を選択します。

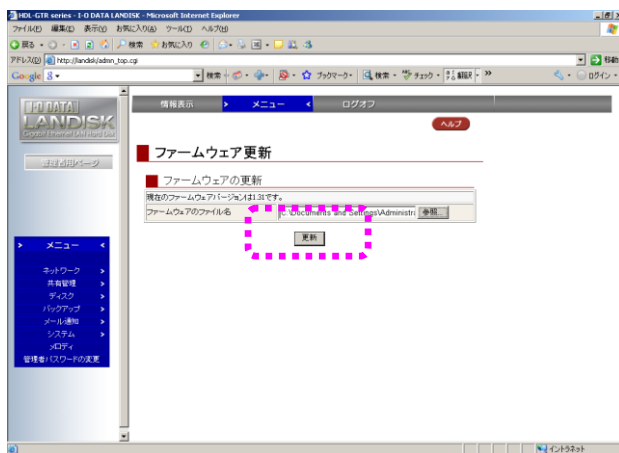

「更新」をクリックします。

5～10 分程お待ちいただくと「ファームウェアを更新しますか？」の画面が表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。

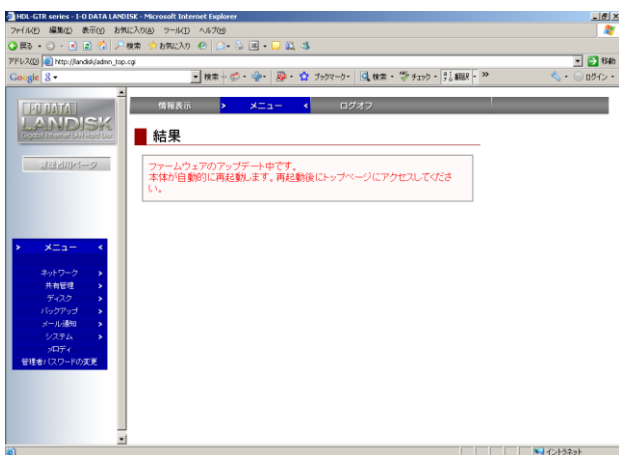

ファームウェアのアップデートが始まります。


LAN DISK の [STATUS] ランプが緑点滅を開始し、「しばらくお待ち下さい」が表示されます。

その後、本体は自動的に再起動します。

[STATUS] ランプが点灯に変わり「ピー」とブザー音が鳴れば再起動完了です。

これでアップデート作業は終了となります。

## ■ファームウェアが更新されたかどうかの確認

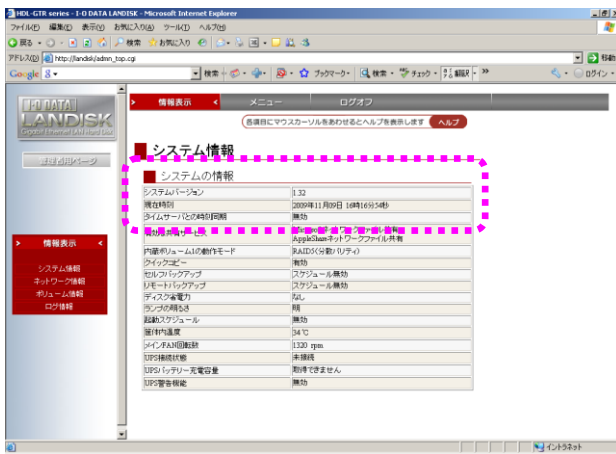

「ファームウェアアップデート作業」の最初の手順にあった「管理者用設定ページを開く」からログインします。

「システム情報」の「システムバージョン」がダウンロードしたバージョンになっていれば成功です。

以上でLANDISK Tera のファームウェアアップデートは完了です。