


有線ルーター(NP-BBRL)

かんたんセットアップガイド


M-MANU200269-01

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。
セットアップをはじめる前に、


- ⇒本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
- ⇒プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合は、アンインストールしてください。

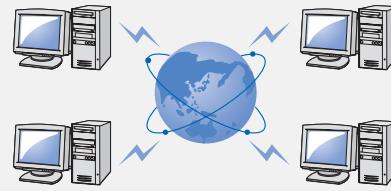

1 有線ルーターを設置する

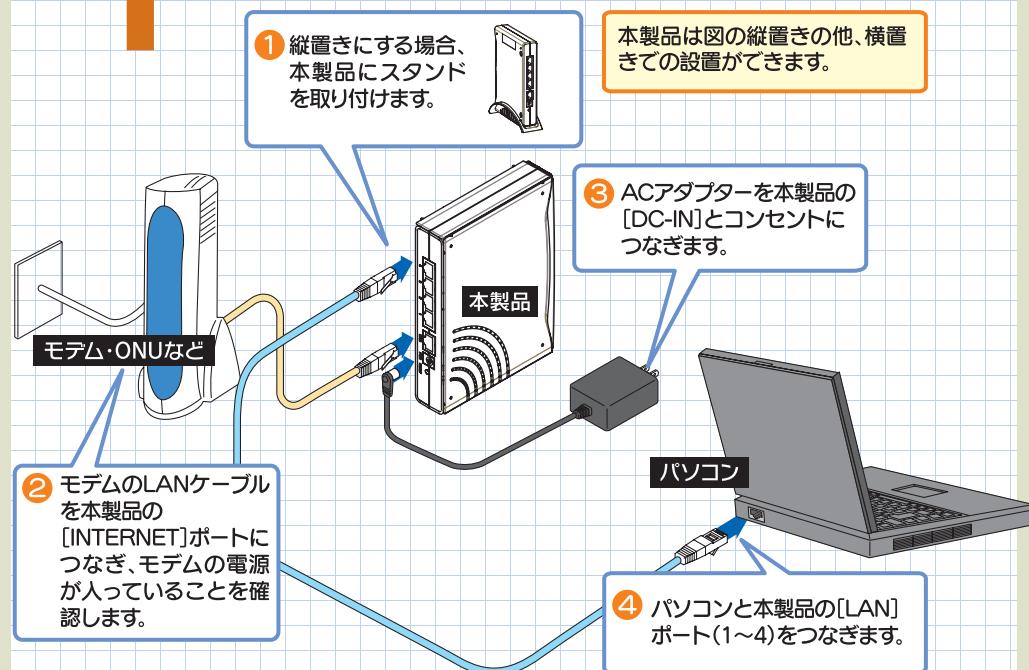

2 設定画面を開く

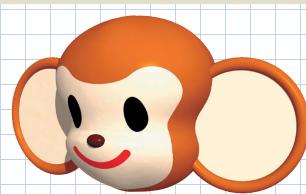

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

① Internet Explorer パソコンの電源を入れ、インターネットエクスプローラーを起動します。

② サーバーが見つかりません - Microsoft Internet Explorer
http://npbbrl/
(“!”は小文字のエル)
と入力し、[Enter]キーを押します。
Mac OSをお使いの場合は、
http://192.168.0.1/
と入力します。

③ Broadband Router NP-BBRL
メインメニュー
設定画面が表示されます。

注意
設定画面が表示されない!
⇒本製品の電源が入っていることを確認してください。
(ACアダプターが接続され、POWERランプが点灯していること)
⇒[INTERNET]ランプとパソコンをつなぎLANポートに対応する
[LAN]ランプが点灯していることを確認してください。
⇒②の画面にて、「http://192.168.0.1/」または「http://192.168.1.1/」
を入力して、[Enter]キーを押してください。
⇒それでも画面が表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】
の【こんなときには】をご覧ください。

設定画面が表示されます。該当する欄へお進みください。

④ ご使用のプロバイダーを選択してお進みください。

Bフレッツ
フレッツADSL
eo光ネット
TEPCOひかり

Yahoo! BB
CATV
アッカ・ネットワークス
イー・アクセス
フレッツ光プレミアム
USEN

モデムの種類を選択してお進みください。

ルーター機能なし

ルーター機能あり

3へお進みください。

裏面の4へお進みください。

裏面へ

注意 上記に使用しているプロバイダーがない!
CD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続する】をご覧ください。**注意** モデムの種類がわからない!
モデムの取扱説明書をご覧になるか、ご契約のプロバイダーまたは、回線事業者へお問い合わせください。3 有線ルーターを設定する
の内、[ルーター機能なし]
の場合のみ

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

① 基本設定
● インターネット接続設定
● DHCPサーバー機能
[基本設定]の[インターネット接続設定]をクリックします。

② インターネット側設定
IPアドレス自動取得接続 [変更する] ボタンをクリックします。
[インターネット側設定]の[変更する]ボタンをクリックします。

③ インターネットへの接続方法の選択
接続方法 ①選択 PPPoE認証接続
②クリック [設定] [キャンセル] [PPPoE認証接続]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

④ ①入力
②入力
①入力
②入力
プロバイダーからの資料にしたがって、[ユーザーID]と
[パスワード]を入力します。
※大文字、小文字の違いにご注意ください。
[Bフレッツ、フレッツADSLをご契約の場合のみ]
フレッツ・スクウェアをご利用になる場合は、[サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続する]にチェックを入れます。

⑤ クリック
設定が完了したら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。


⑥ クリック
再起動ボタンをクリックして、
本製品を再起動します。

設定完了


裏面へ進んでね!!



4 接続を確認する

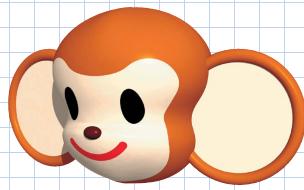

該当する欄へお進みください。

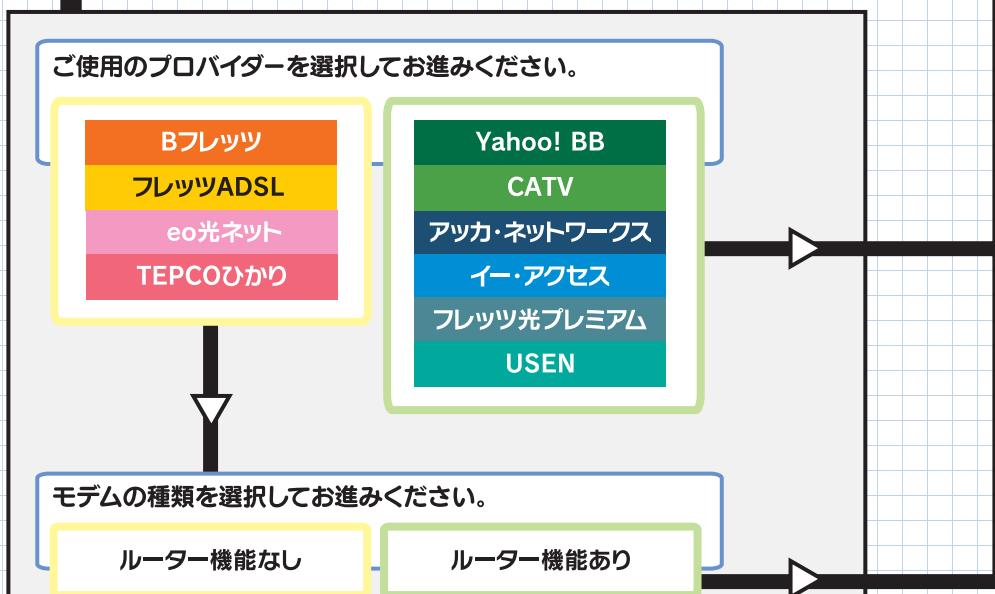

① 画面左の[ステータス]をクリックします。

• ステータス
+ 基本設定
+ 高度な設定
+ セキュリティ設定
+ 本体管理設定

② 接続状態を確認します。

ステータス	
項目	メインセッション
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-00
IPアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
DNSサーバー	xxx.xxx.xxx.xxx
接続時間	00:00:30 切断


項目	サブセッション
IPアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
DNSサーバー	xxx.xxx.xxx.xxx
接続時間	00:00

項目	LAN側ステータス
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-01
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0

● [IPアドレス]に[0.0.0.0]と表示されている場合
→しばらく(5分ほど)お待ちになり、[接続]ボタンをクリックしてみてください。それでも[インターネットに接続されていません]と表示されている場合は、プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。
再度[ユーザーID]、[接続パスワード]が正しく入力されていることを確認してください。
→お使いのモ뎀のルーター機能の有無を再度ご確認ください。
それでも、[0.0.0.0]と表示される場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。
他のパソコンもつなぐ場合は、5へお進みください。

● インターネットに接続できない…
サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

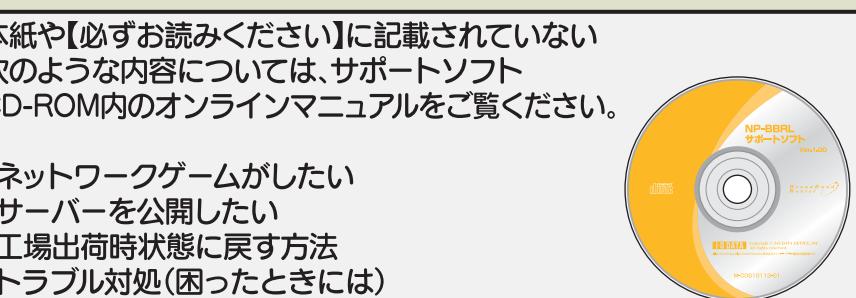

- ① 画面左の[ステータス]をクリックします。
- ステータス
 - + 基本設定
 - + 高度な設定
 - + セキュリティ設定
 - + 本体管理設定

② 接続状態を確認します。

ステータス

ファームウェアバージョン:	インターネット側ステータス
項目	インターネット側ステータス
インターネット側リース残り時間	22:19:55
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-00
IPアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	xxx.xxx.xxx.xxx
DNSサーバー	xxx.xxx.xxx.xxx, xxx.xxx.xxx.xxx

項目	LAN側ステータス
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-01
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0


● [IPアドレス]に[0.0.0.0]と表示されている場合
→[DHCP更新]ボタンをクリックしてみてください。
それでも[0.0.0.0]と表示される場合は、プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。
LANケーブルの接続やモ뎀の電源を一度切って再投入し、ご確認ください。
それでも、[0.0.0.0]と表示される場合は、CD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。
他のパソコンもつなぐ場合は、5へお進みください。

● インターネットに接続できない…
サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。


5 他のパソコンとつなぐ

1~4ポート(LAN)に他のパソコンやネットワーク家電
(DVD/ハードディスクレコーダーなど)をつなぎます。

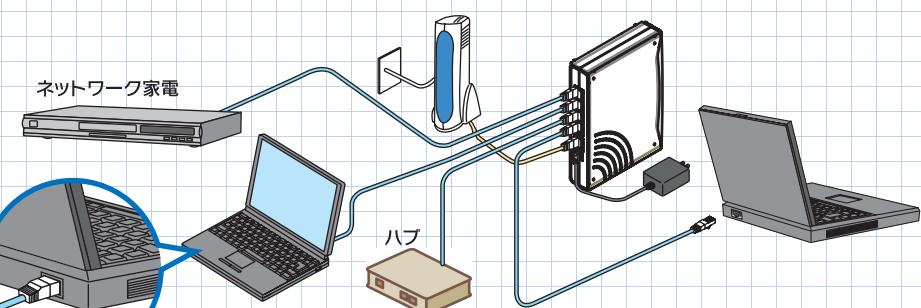

● 2台目以降のパソコンがインターネットに接続できない…
サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【2台目以降のパソコンやネットワーク家電を追加する】をご覧ください。

IPv6でお楽しみいただく場合、次のように接続してください。
※本製品は、NTT西日本フレッツ・v6アプリ、オンデマンドTV、4thMEDIA、OCNシアターに対応しています。

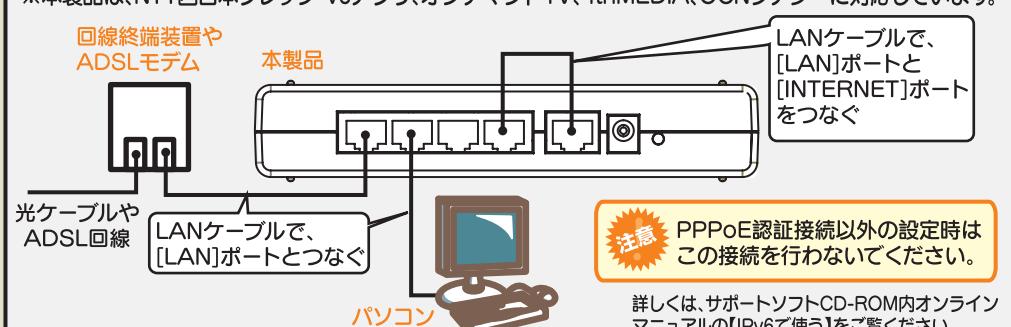

デジタルライフの夢を拓げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 2005.12.16発行
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>