

Windows Media Center 使用ガイド

B-MANU200722-01

本製品を Windows Media Center で使うための設定と簡単な使い方を説明しています。
本書をご覧ください、本製品と Windows Media Center をお楽しみください。

Windows Media Center の設定

本製品をセットアップしたら、Windows Media Center を設定する必要があります。
ここでは Windows Media Center の設定について説明しています。


本製品のセットアップはお済みですか？

まずは本製品をセットアップしてください。
セットアップの方法については、添付の『必ずお読みください』
に記載されています。

1 Windows Media Center を起動します。

→ [プログラム] → [Windows Media Center] の順にクリック
します。

2 この画面が表示されたら、[カスタムセットアップ] を 選んで、[OK] をクリックします。

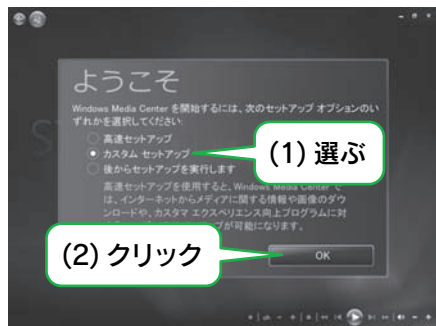


① 上の画面が表示されない


- Windows Media Center のメインメニューで、[タスク] の [設定] を選びます。
- [全般] → [Windows Media Center セットアップ] → [セットアップの再実行] の順にクリックします。
- 確認画面が表示されますので、[はい] をクリックします。

3 [次へ] をクリックして、進めます。


4 の画面がでるまで進めてください。

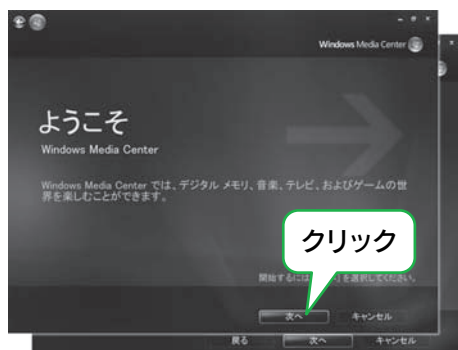


4 [チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成] を選び、 [次へ] をクリックします。

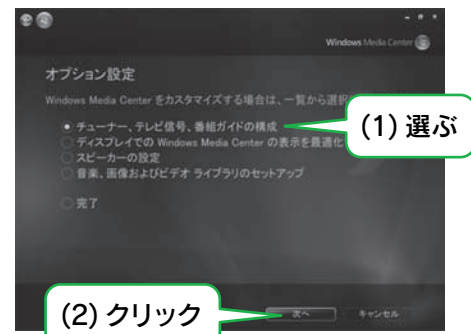


5 地域が「日本」であることを確認したら、[はい、この 地域のテレビ サービスを設定します] を選び、[次へ] をクリックします。

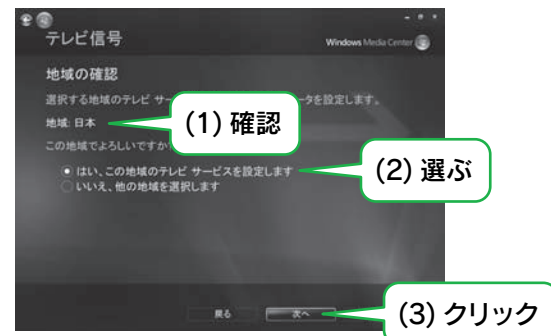


6 [はい] を選び、[次へ] をクリックします。 最新のテレビ設定オプションがダウンロードされます。

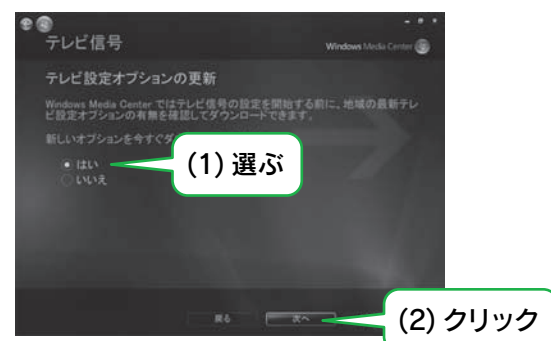

7 [テレビ信号を手動で設定する] を選び、[次へ] をクリッ クします。

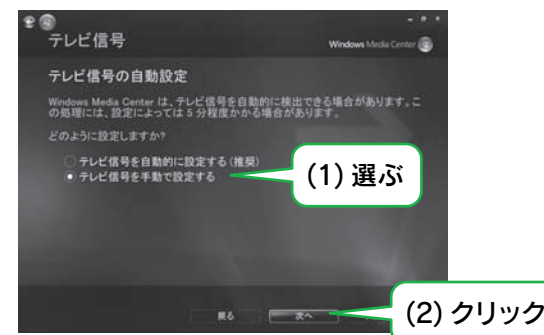

8 受信するテレビ信号を選び、[次へ] をクリックします。

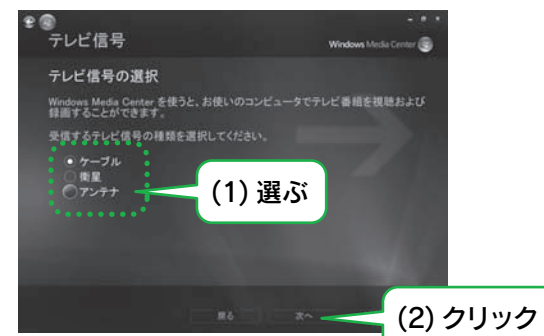

ケーブル	ケーブルテレビを受信します。 この後の設定で、セットトップボックスを使わない設定 にしてください※1。本製品のチューナーでケーブルテレビ を受信できます。
衛星※2	衛星放送を本製品の外部入力から受信します。 対応するセットトップボックスとリモコンが必要です。 ※ 弊社製品「GV-MC/RCKIT」はセットトップボックス の操作に対応していません。
アンテナ	本製品のチューナーで地上アナログ放送を受信します。

※1 セットトップボックス (外部入力) を使う設定では、ご利用いただけません。
※2 外部入力を使うため、ご利用いただけません。


受信するテレビ信号の設定

Windows Media Center のヘルプをご覧ください。

- [ヘルプとスタート] の順にクリックします。
- [目次] → [画像、ビデオ、およびムービー] → [テレビの視聴ま
たは録画] → [Windows Media Center の使用] の順にクリッ
クします。

9 [番組ガイド] を使うかどうかを選び、[次へ] をクリッ クします。

[番組ガイド] というテレビ番組表を使うかどうかを選んでください。
[番組ガイド] を使うには、インターネット接続環境が必要です。

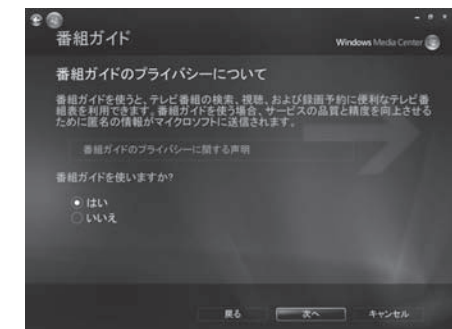

「番組ガイド」を使う場合


番組ガイドに関する設定の画面がいくつか表示されます。画面の
指示にしたがって設定してください。




裏面に続いています

Windows Media Center の設定(続き)

- 10 [完了] を選び、[次へ] をクリックします。

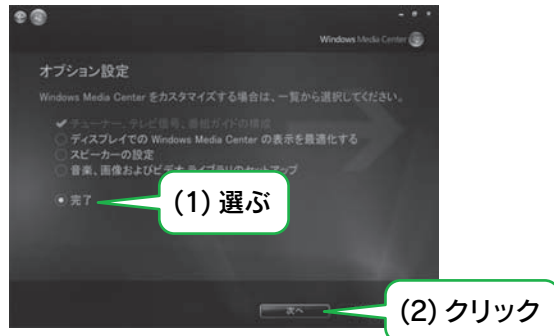

- 11 [完了] をクリックします。


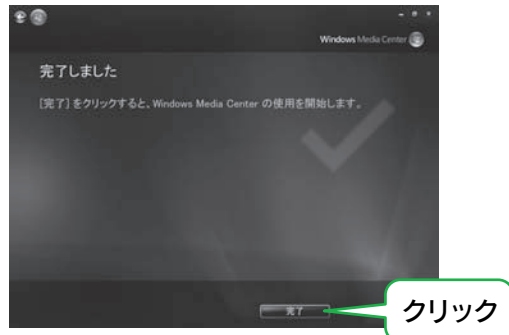


以上で、Windows Media Center の設定は完了です。
本製品と Windows Media Center をお楽しみください。

使ってみる

テレビを見る

- 1 メインメニューで [テレビ・映画] の [テレビを見る] をクリックします。

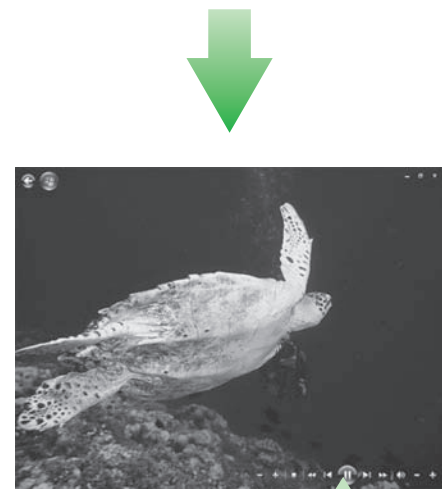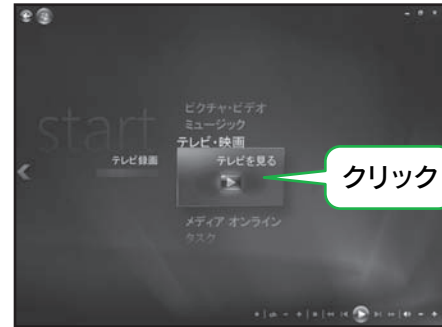


Windows Media Center の詳しい使い方

ここに記載されているのは、操作例です。
詳しくは、Windows Media Center のヘルプをご覧ください。
(1) [ヘルプとスタート] の順にクリックします。
(2) [目次]→[画像、ビデオ、およびムービー]→[テレビの視聴または録画]→[Windows Media Center の使用] の順にクリックします。

番組表から録画する


- 1 メインメニューで [テレビ・映画] の [番組ガイド] をクリックします。

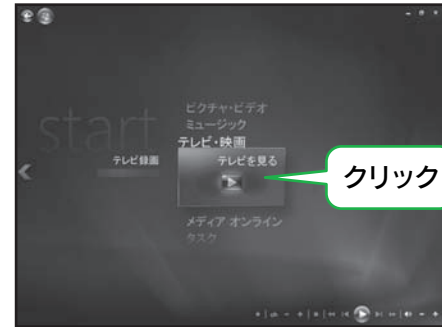

- 2 録画したい番組をクリックします。



- 3 [録画] をクリックします。

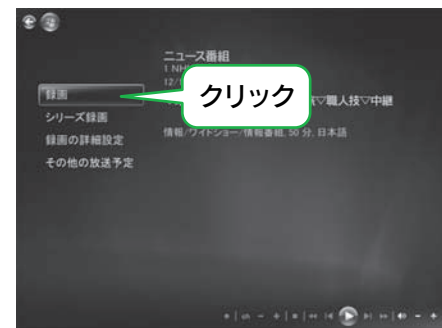

録画した番組を再生する


- 1 メインメニューで [テレビ・映画] の [テレビ録画] をクリックします。



- 2 再生したい番組をクリックします。



- 3 [再生] をクリックします。

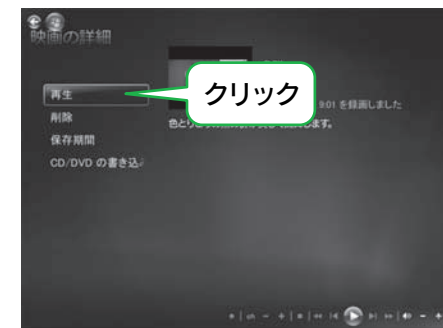

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/> 2006.12.26 発行

R100 古紙パルプ配合率 100% 再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK 大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。