

## はじめにお読みください

## ●箱を開けたら

 本体


底面に貼付



ここにシリアル番号 (S/N) をメモしてください。



シリアル番号 (S/N) は本製品に貼られているシールに「1234567」のように印字してあります。

 はじめにお読みください (本書)

 セットアップガイド

 保証書

 マジックテープ ×2 枚

 結束バンド ×2

 ケーブルクランプ ×3 個

 シガーハーネス (2m)

 オーディオピンプラグケーブル

 オーディオミニプラグケーブル

 ハンズフリー TEL コード (ケーブル添付モデルのみ)


イラストと実物とは異なる場合があります。

## ●本製品の概要


本製品は Bluetooth 搭載携帯電話機とカーナビを接続し、インターナビ・プレミアムクラブの情報サービスおよびハンズフリー通話機能を使用するための製品です。また、オーディオ出力機能も備え、Bluetooth を搭載した携帯電話機等で再生された音楽を車載オーディオで聞くことができます。

ケーブル不要ですっきり!

携帯は腰の中、鞆の中で OK 社内に置き忘れないので安心



## ●各部の名称

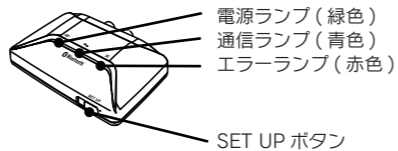

## ■ランプについて

電源ランプ (緑)	電源投入時に点滅します。
通信ランプ (青)	Bluetooth 通信時に点滅、ペアリング時に高速点滅します。
エラーランプ (赤)	接続失敗時に点滅します。

## ■アラームについて

ピッ	操作音
ピッピッ…ピッピッ…	着信音 (着信音出力未対応携帯電話のみ)
ピー	Bluetooth 通信開始
ピーピー	Bluetooth 通信切断

## ●使用上の注意

## 通信速度に関する注意事項

通信速度は以下のようになります。

・最大 9.6kbps

これは、カーナビの PDC 用ケーブルを使用するため、本製品とカーナビ間の通信速度が PDC(MOVA) と同等となるためです。FOMA 端末に表示される通信速度とは異なりますので、ご了承ください。

## その他の注意事項

○本製品とカーナビの着脱は双方共電源が入っていない状態で行ってください。電源が入った状態での着脱は故障の原因となります。

○以下の機能には対応しておりません。

TV 電話機能/マルチアクセス機能/キャッチホン機能/データ通信中の音声着信機能/割り込み通話機能/3 者通話機能/メモリダイヤル番号指定発信機能

○お使いの携帯電話機やカーナビの機種によっては、以下のような現象が発生する場合がありますが、これは本機の仕様ですので予めご了承ください。

- 音声通話の着信に対し、応答を保留した場合
  - 保留中に相手からの音声はこちらに聞こえる
  - 携帯電話機を操作して応答保留にしたとき、カーナビに通話中、もしくは一瞬通話終了と表示される
- 発信の際、呼び出し音が聞こえる前に携帯電話機を操作して発信を中止した場合、カーナビの画面表示が発信中もしくは通話中のままになる
- 携帯電話機を操作して発信した場合
  - カーナビの画面に発信中と表示されず、呼び出し音がスピーカーから聞こえない
  - カーナビのマイク・スピーカを使用して通話が開始できるまで十数秒かかる
- 携帯電話機に相手の電話番号が表示されているにもかかわらず、カーナビの画面では電話番号非通知または通知無しと表示される
- 発信時に相手が電話に出なかった場合、50 秒ほどで発信を中止して待ち受け状態に戻る

○特別な指示のない限り、本製品に接続中の携帯電話機は操作しないでください。誤動作や故障の原因となるおそれがあります。

○携帯電話機やオーディオ機器によっては、本製品との接続が途切れてしまうことがあります。その場合は再度接続しなおしてください。

## ●困ったときには

📍 本製品にハンズフリー TEL コードが接続できない

🌟 コネクタの向きを間違えている

→コネクタの向きを確認してから、接続してください。

📍 本製品の電源が入らない (ランプが点滅しない)

🌟 シガーハーネスが正しく接続できてない

→シガーハーネスが正しく接続されているか、確認してください。

📍 登録 (ペアリング) ができない。

🌟 他の Bluetooth 機器と通信している

→本製品が他の機器との Bluetooth 通信中は登録作業を行うことができません。

Bluetooth 通信を終了させてから、登録作業をやり直してください。

🌟 決められたパスキーを選択していない

→オーディオプレイヤーによっては、登録する機器のパスキーが決められています。登録するオーディオプレイヤーの取扱説明書で

パスキーを確認し「0000」か「1212」を選択して登録して下さい。

パスキーが上記のもの以外の場合は、本製品では利用することはできません。

📍 Bluetooth 接続ができない

🌟 本製品に Bluetooth 機器が正しく登録 (ペアリング) されていない

→本製品に Bluetooth 機器が正しく登録されているか、ご確認ください。また、本製品に登録できる Bluetooth 機器は

ハンズフリー用機器・オーディオ用機器を含めて合計 2 台までです。3 台目以降を登録すると、登録順の古いものから

削除されるため、再度登録し直す必要があります。

🌟 オーディオ再生中は他のハンズフリー機器の検索をおこなえません。

→オーディオを止めた後に、携帯電話機の Bluetooth 機能を有効にし、他デバイスからの検出が可能となるように設定します。

その後、本製品の「SET UP」ボタンを「ピッ」と音がするまで押してください。

Bluetooth を有効にした携帯電話機を検索します。

📍 ハンズフリー通話・データ通信・電話帳転送ができない

🌟 本製品に携帯電話機がハンズフリー機器として登録されていない

→本製品に携帯電話機がハンズフリー機器として正しく登録されているか、また、Bluetooth 接続されているかご確認ください。

セットアップガイドの接続方法をご確認の上、再度登録して下さい。また携帯電話機の電源を入れなおしてください。

🌟 携帯電話機によってはハンズフリーとオーディオの両方の接続をおこなうとデータ通信や電話帳転送ができない場合があります。

→Bluetooth 接続のうち、データ通信や電話帳転送の間は、オーディオ接続を無効にしてください。

📍 音楽再生ができない

🌟 本製品に携帯電話機がオーディオ機器として登録されていない

→本製品にオーディオ機器として正しく登録されているか、Bluetooth 接続されているか、ご確認ください。

🌟 オーディオ機器の出力先が Bluetooth 側に設定されていない

→携帯電話機のオーディオ機器の出力先を確認して本製品を出力先にしてください。

ナビゲーション I/F 部	PDC 用 16 芯メス
電源電圧	DC 12V
消費電流	100mA (MAX)
使用温湿度範囲	+5 ~ 35℃ 80% 以下 (結露なきこと)
保存温湿度範囲	-20 ~ +60℃ 80% 以下 (結露なきこと)
質量	約 80g
通信距離	10m
外形寸法	96.3(W)x66.7(D)x22.5(H)mm
適合規格	TELEC Bluetooth Ver.2.0 +EDR

現在対応している携帯電話/対応カーナビについては 弊社ホームページで案内しています。ホームページアドレス：<http://www.iodata.jp/>

