


Windows 8 で設定画面を開く

ステップ1 デスクトップ画面に切り替える


かんたん IP アドレス設定ツール「Magical Finder」をインストールします。
「Magical Finder」をインストールする際に、デスクトップにする必要があります。

スタート画面上の [デスクトップ] をクリックします。
→デスクトップ画面が表示されます。

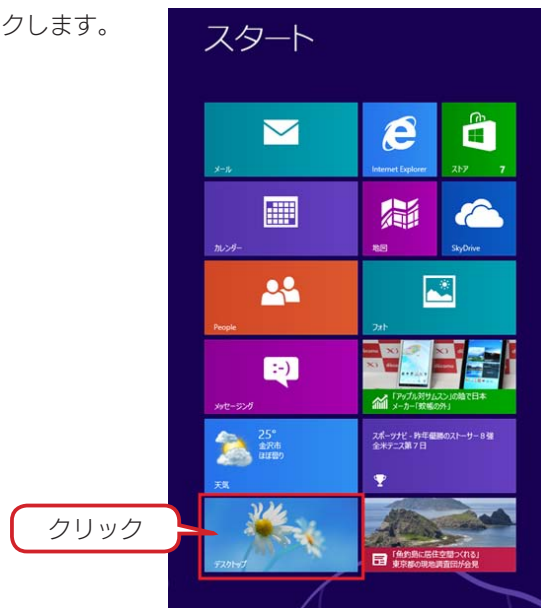

ステップ2 「Magical Finder」をインストールする

- 1 Web ブラウザーを起動し、以下の弊社ホームページにアクセスします。
<http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm>
- 2 「Magical Finder」をダウンロードし、画面の表示にしたがってインストールします。

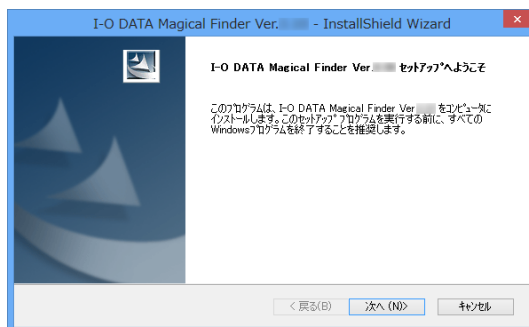

ご注意

- 右の画面が表示された場合は、
[はい] をクリックしてください。



ステップ3 Magical Finder を起動する

1 画面の右上(下)にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。




2 表示された [Magical Finder] アイコンをクリックします。
→ Magical Finder が起動します。




ご注意

- 右の画面が表示された場合は、
[アクセスを許可する] をクリックしてください。

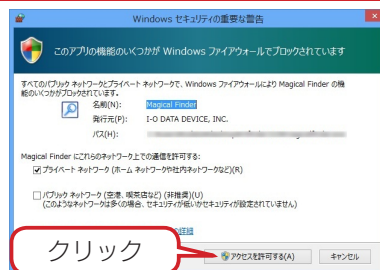

Windows 8 Modern UI design から開く場合

- スタート画面にアイコンが表示されます。

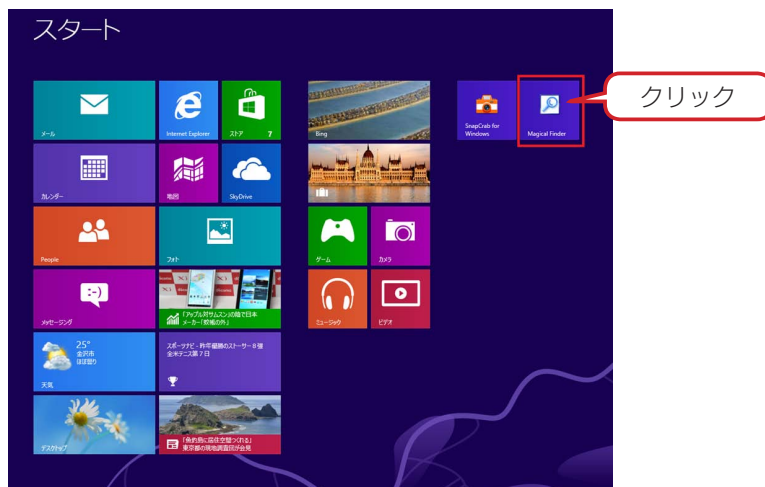

ステップ4 設定画面を開く

- 1** 自動で LAN DISK が検索されますので、[ブラウザ] ボタンをクリックします。
※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約 1 ~ 2 分かかる場合があります。
※ LAN DISK が検索されない場合は、30 秒ほど待ってから、[情報の更新] ボタンをクリックしてください。



- 2** Web ブラウザーが起動し、設定画面が表示されます。
※設定方法については、各取扱説明書をご覧ください。

▼ HDL-CE シリーズの場合



ご注意

- 設定画面を表示する際は、Web ブラウザーの互換表示を有効にしてご利用ください。

