



アクオス 接続かんたんガイド

ご注意

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、アクオス K5 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011 年 6 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。
アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・アクオス から取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


アクオスにつなぐ

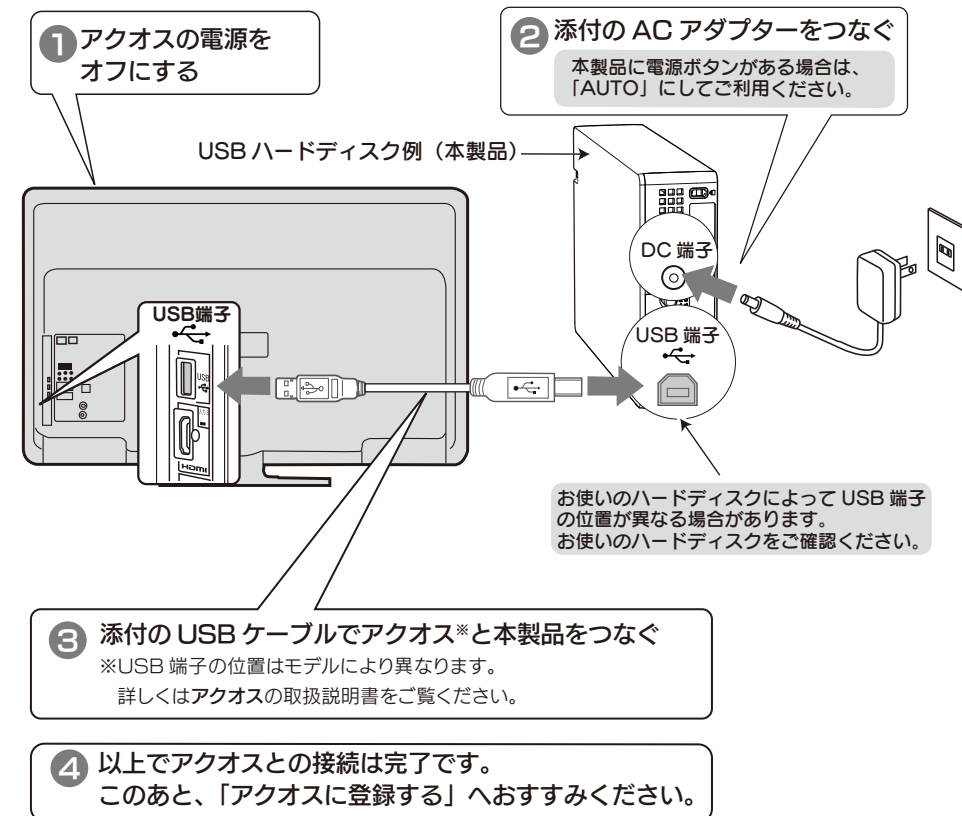

アクオスに登録する


（初回のみ）

- ① 「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。

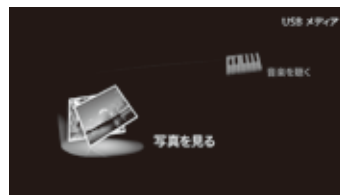

※しばらく待っても左の画面が表示されない場合は、次（手順②）へおすすみください。


- ② リモコンにある を押します。

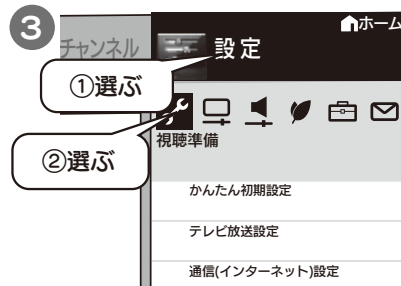


「設定」→「 (視聴準備)」を選び、
決定 を押します。




「USB-HDD設定」を選び、決定 を押します。

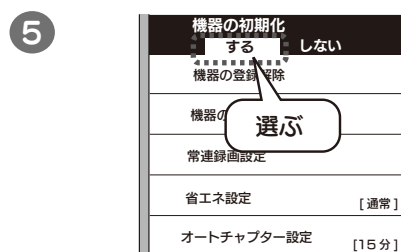

「機器の初期化」→「する」を選び、決定 を押します。

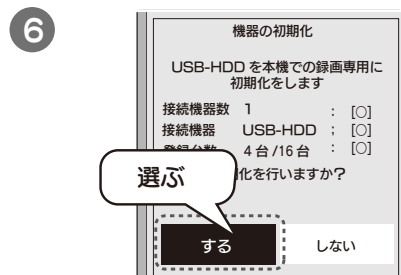

「する」を選び、決定 を押します。

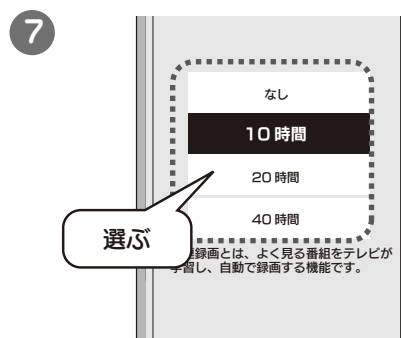


常連録画機能設定はお好みに応じて
選び、決定 を押します。

※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱説明書をご確認の上、時間設定をしてください。
常連録画機能で設定した時間分は、通常録画では使用できません。



「する」を選び、決定 を押すと、初期化が始まります。

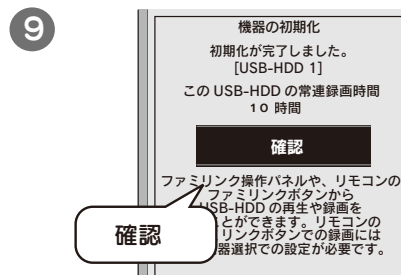

初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、決定 を押します。



以下の画面が表示された場合は
⇒録画する機器（本製品）を選び、決定 を押します。



以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。