


リモコン操作


再生中の操作については別紙「セットアップガイド」をご確認ください。

再生以外の操作

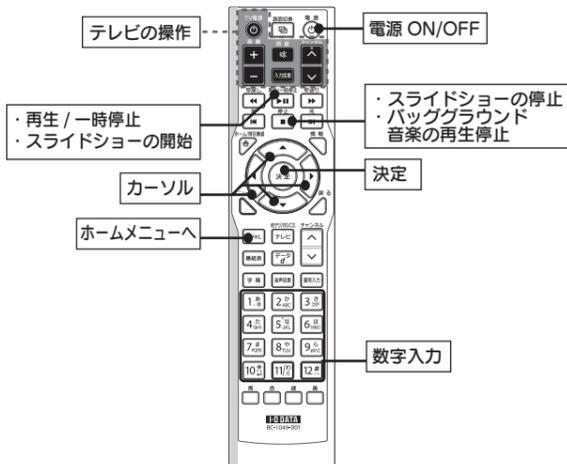

ボタン	機能
再生 / 一時停止	コンテンツを再生 / 一時停止します。画像コンテンツの一覧で再生 / 一時停止ボタンを押した場合は、スライドショーを開始します。
停止	スライドショーを停止します。もう一度押すと、バックグラウンドで再生している音楽を停止します。
AVeL	ホームメニューを表示します。
カーソル	フォーカスを移動します。
決定	フォーカスのある項目を決定します。
戻る	1つ前の画面に戻ります。


カメラプレーヤーの操作

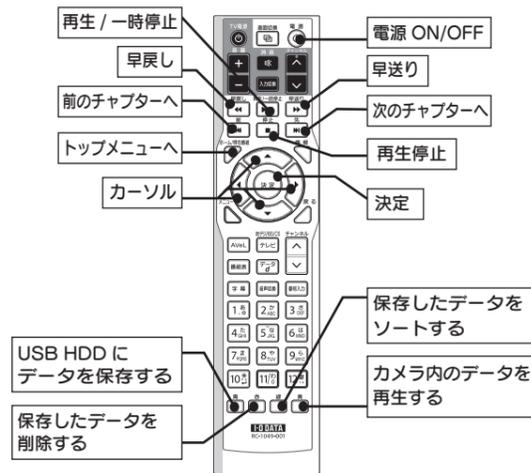


ボタン	機能
早戻し / 早送り	再生中のデータを早戻し / 早送りします。(10 倍速)
前 / 次	前のチャプター / 次のチャプターを再生します。
停止	再生中のデータを停止します。
ホーム	カメラプレーヤーのトップメニューを表示します。
カーソル	フォーカスを移動します。
決定	フォーカスのある項目を決定します。USB HDD に保存したデータを再生します。
戻る	1つ前の画面に戻ります。

設定

1. ホームメニューから「設定」を選択します。

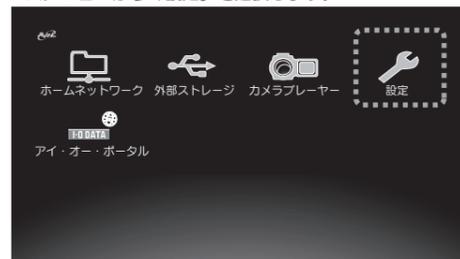

2. 設定する項目を選択します。

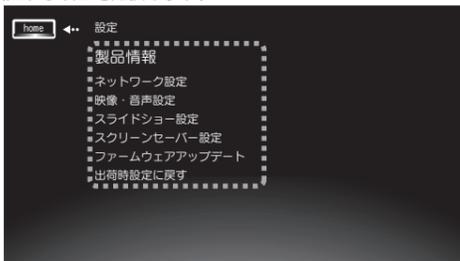

各項目の設定は右のページで

本製品のリモコンでテレビを操作する

本製品のリモコンはお使いのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入 / 切、音量調整、チャンネル切換、入力切換)

- Step 1
- ① 電源ボタン (テレビ) を押したままにします。
 - ② お使いのテレビにあった番号を入力します。
※0は [11/9] ボタンで入力します。
 - ③ 電源ボタン (テレビ) から手を離します。


メーカー	番号	メーカー	番号	メーカー	番号
I-O DATA	031	三洋 3	020	FUNAI 6	041
SONY 1	001	三洋 4	021	SAMSUNG 1	042
SONY 2	002	三菱 1	022	SAMSUNG 2	043
Panasonic 1	003	三菱 2	023	SAMSUNG 3	044
Panasonic 2	004	三菱 3	024	SAMSUNG 4	045
SHARP 1	005	三菱 4	025	SAMSUNG 5	046
SHARP 2	006	富士通 1	026	LG 電子 1	047
SHARP 3	007	富士通 2	027	LG 電子 2	048
日立 1	008	富士通 3	028	LG 電子 3	049
日立 2	009	富士通 4	029	LG 電子 4	050
日立 3	010	富士通 5	030	LG 電子 5	051
日立 4	011	パイオニア 1	032	LG 電子 6	052
東芝 1	012	パイオニア 2	033	LG 電子 7	053
東芝 2	013	NEC 1	034	Philips 1	054
東芝 3	014	NEC 2	035	Philips 2	055
ビクター 1	015	FUNAI 1	036	Philips 3	056
ビクター 2	016	FUNAI 2	037	AIWA 1	057
ビクター 3	017	FUNAI 3	038	AIWA 2	058
三洋 1	018	FUNAI 4	039	AIWA 3	059
三洋 2	019	FUNAI 5	040	パイ・デザイン	060

- ※ 上表にないテレビは、本製品のリモコンで操作できません。
- ※ この設定はリモコンをテレビに向けて行う必要はありません。
- ※ 複数の番号があるメーカーの場合は、前の番号から試してください。動作しない場合は、次の番号を試してください。
- ※ 一部、動作しないテレビもあります。動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンを使用してください。
- ※ テレビを買い換えた際は、買い換え後のテレビに合わせて、もう一度設定してください。
- ※ 初期値は、「000」が設定されています。
- ※ 「000」の場合、テレビに関するボタンは動作しません。

Step 2 お使いのテレビを操作できるか確認してください。

■ネットワーク設定 (手動設定)


本製品はネットワークにつなぐだけで DHCP を利用して自動で設定されます。DHCP を利用していない場合は、下の手順で設定してください。

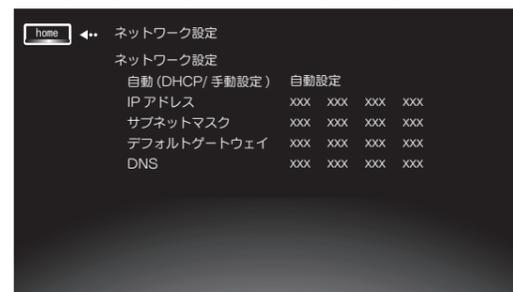

- 設定手順
1. 自動 (DHCP/手動設定) を「自動設定」→「手動設定」に変更します。
 2. お使いのネットワーク環境に合わせて、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS を入力します。
 3. [完了] を選び、決定します。

■映像・音声設定


本製品からテレビ等に出力する信号の設定をします。

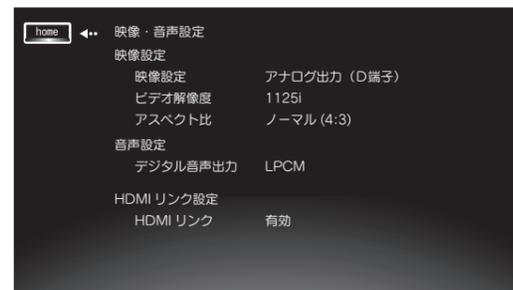

お使いのテレビや AV 機器に合わせて設定してください。

■スライドショー設定

画像 (カメラの画像など) を順に表示する間隔 (秒) を設定します。

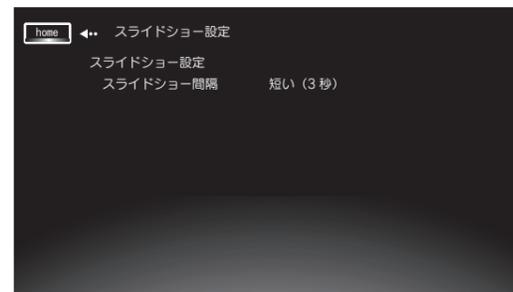

短い (3 秒) ・ 普通 (5 秒) ・ 長い (10 秒) から選択してください。

■スクリーンセーバー設定


同じ画面を長時間表示し続けると、テレビの焼き付きが発生するおそれがあります。スクリーンセーバーを設定することで、テレビの焼き付きを防止することができます。



設定を有効にすると、本製品を操作しない状態で 5 分経過するとスクリーンセーバーが起動します。

■ファームウェアアップデート

インターネットまたは USB メモリー (ハードディスク) を使用して、本製品内のソフトウェアを更新します。

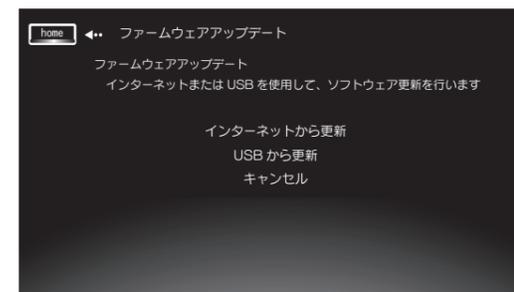


設定手順

1. 使用する更新方法を選択します。


インターネットから更新	インターネットに接続し、データをダウンロードして更新します。
USB から更新	現在は使用しません。(2009 年 12 月現在)
キャンセル	ファームウェアのアップデートをしません。

2. 最新ファームウェアを検索します。新しいファームウェアがあった場合、以下の画面が表示されます。

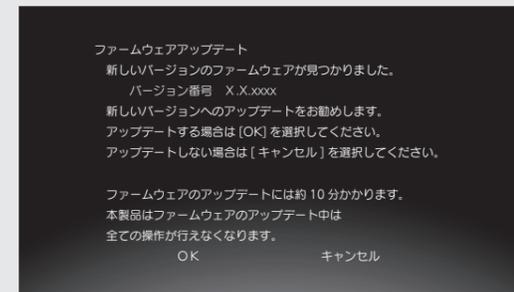

3.[OK] を押すとファームウェアの更新が始まります。


アップデート中は本製品の電源を切らないでください。

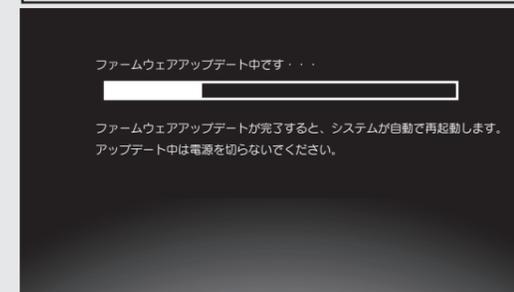

アップデートには約 10 分かかります。

■出荷時設定に戻す

本製品の設定をご購入時の状態に戻します。


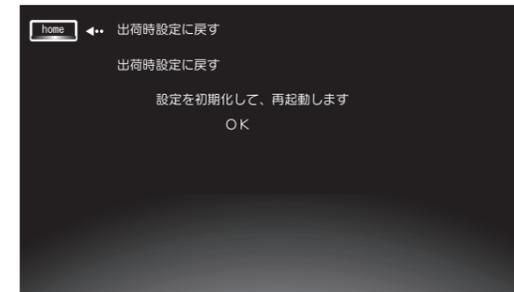


[OK] を押すと本製品は自動的に再起動されます。映像・音声などの各種設定は出荷時状態に戻ります。

カメラプレーヤーを使ってみよう

カメラプレーヤーの操作手順を説明します。

1. ビデオカメラ・SDカード・USB機器をつなぎます。

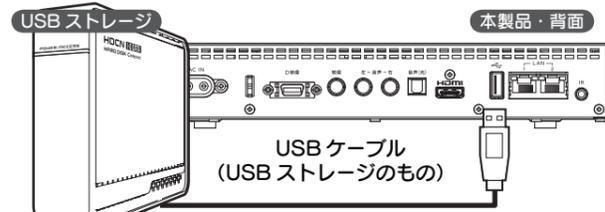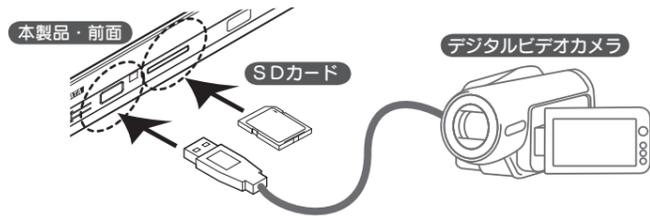


※ USBストレージの種類や状態によっては、つないでから認識されるまで1分以上かかることがあります。

【注意】ビデオカメラとつなぐときは・・・

- 本製品の前面と背面のUSBコネクタを利用して、USBストレージにビデオカメラのデータを保存することができます。
- ビデオカメラが2種類の記録メディア（内蔵HDD、内蔵メモリー、SD/SDHCカード）に録画できるビデオカメラを利用する場合は、正常に動作しない場合があります。

- あります。ビデオカメラからSDカードを抜き、1種類の記録メディアとして利用することをお勧めします。
- ビデオカメラはPCストレージモードにして接続してください。ビデオカメラによっては、モードが異なる場合があります。詳しくは、ビデオカメラの取扱説明書をご確認ください。

2. ホームメニューからカメラプレーヤーを選択します。

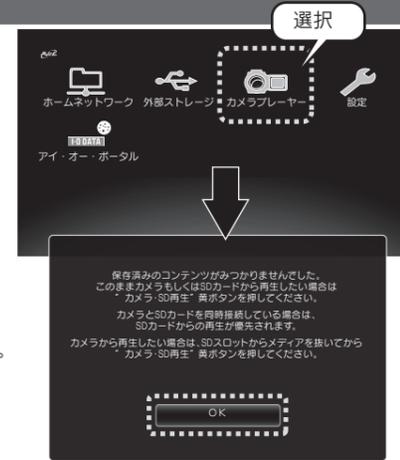

3. 接続確認画面が表示されます。→「OK」を押します。


4. カメラプレーヤートップメニューが表示されます。操作に合わせて、リモコンのカラーボタンを押します。



ビデオカメラ・SDカードのデータを再生する



1. [黄] ボタンを押します。

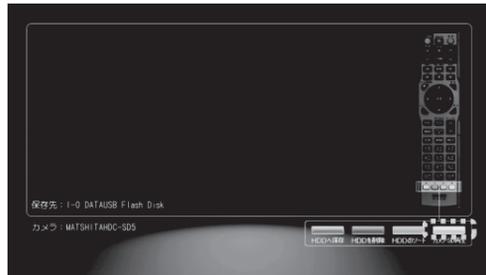

2. データが再生されます。


再生が終了すると、再びデータの先頭から再生が始まります。

【参考】ビデオカメラに録画されたデータの先頭から再生されます。次/前ボタンを押すと、次のチャプター/前のチャプターに進みます。※再生するデータはリスト表示されません。

USB HDD のデータを再生する



再生するファイルをカーソルで選択し、[決定] ボタンを押します。

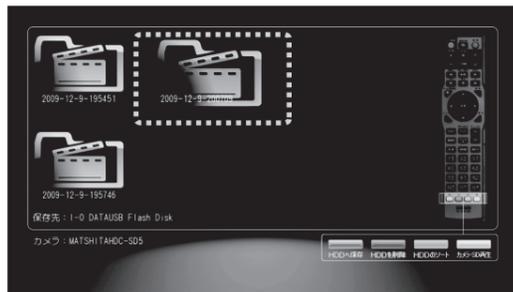

【参考】ビデオカメラとSDカードが同時に接続されている場合SDカードからの再生が優先されます。カメラから再生したい場合は、SDスロットからSDカードを抜いてから、[黄]ボタンを押してください。

USB HDD にデータを保存する



1. カメラプレーヤートップメニューで [青] ボタンを押します。



2. 確認画面で [OK] を押します。

【注意】保存中は、USB機器を絶対に取り外さないでください。




3. 保存が完了すると右の画面が表示されます。→[OK] を押します。




4. トップメニューに保存したファイルが表示されます。

【参考】本製品がインターネットに接続されている場合は、ファイル名は保存された日付を表示します。


インターネットに接続されていない場合は、ファイル名は連番で表示します。

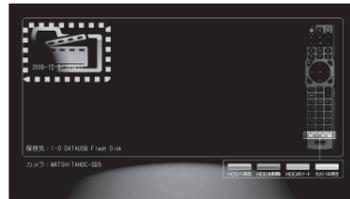

USB HDD に保存したデータを削除する



1. 表示されたファイルから削除するファイルをカーソルで選択し、[赤] ボタンを押します。

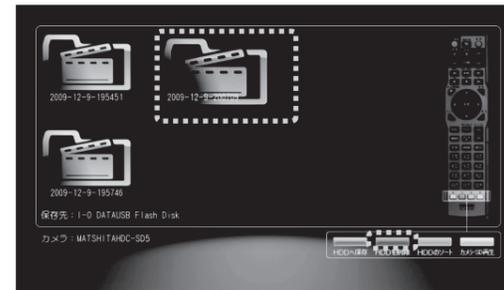

2. 確認の画面が表示されます。よければ [決定] を押します。



3. ファイルが削除されます。



USB HDD に保存したデータを並べ替える



1. カメラプレーヤートップメニューで [緑] ボタンを押します。



2. ファイルを並べ替えます。

→保存したファイルを日付順で並べ替えます。[緑] ボタンを押すごとに最近の日付順と古い日付順に並べ替えます。