

アプリをインストールする

※ インターネット接続環境が必要です。
 ※ Google Playで「CDレコ」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

Google Play (Playストア) で「CDレコ」を検索し、インストールする



CDレコの使い方

CDレコのヘルプをご覧ください。サイドメニューをタップし、[ヘルプ]をタップしてください。



本マニュアル内での呼び方

CDレコ・・・「CDレコアプリ」のこと
 ドライブ・・・本製品のドライブ本体のこと

CDRI-W24A12

M-MANU201703-01

電源を入れる

⚠ 本製品の[屋内モード]は、屋外で使用しないでください
 [屋内モード]の5GHz帯(W52(36,40,44,48ch))は、法令により屋外で使用する事は禁止されています。
 本製品を屋外で使用する場合は、[屋外モード](2.4GHz帯)をご利用ください。

ドライブ底面のWi-Fi帯域切替スイッチを設定する(初期設定:屋内モード)



ドライブ底面



ドライブ背面


添付のACアダプター

対応接続ケーブル(別売)を使うと、モバイルバッテリーでも使用できます
 対応接続ケーブル(別売)および対応モバイルバッテリーについては、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」をご覧ください。
 ※ 添付のACアダプター、または対応接続ケーブル(別売)以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブル(別売)を使用してください。

ドライブとWi-Fi接続する

💡 ドライブ底面に記載のSSIDとパスワードをメモしてください

左記「電源を入れる」で設定したWi-Fi帯域切替スイッチにあうSSIDでWi-Fi接続してください。

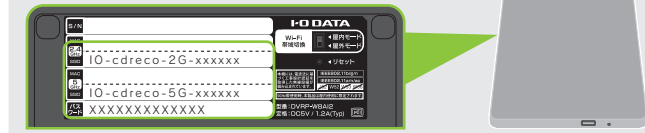

Wi-Fi帯域切替スイッチ	周波数帯	SSID(*は英数字)
屋内モード(初期設定)	2.4GHz/5GHz帯両対応	IO-cdreco-2G-xxxxxxまたは、IO-cdreco-5G-xxxxxx
屋外モード	2.4GHz帯	IO-cdreco-2G-xxxxxx

※ パスワードは2.4GHz帯も5GHz帯も共通です。
 ※ 屋内モード時は、5GHzのSSIDに接続することをお勧めします。



※ 「インターネットは利用できません」と表示される場合がありますが問題ありません。

Wi-Fiルーターと接続する


CD取り込みと同時にアルバム情報を取得するためには、Wi-Fiルーターと接続する必要があります。

※ アルバム情報はCD取り込み後でも取得が可能です。今、インターネットに接続できない場合は、先に「CDを取り込む」へお進みください。また、CD取り込み後に本紙表面「アルバム情報を取得する方法」をご覧ください。

Wi-FiルーターのSSIDと暗号キー(パスワード)をメモする
 ※ 詳しくはWi-Fiルーターのマニュアル参照



Wi-Fiルーターの暗号キー(パスワード)を入力

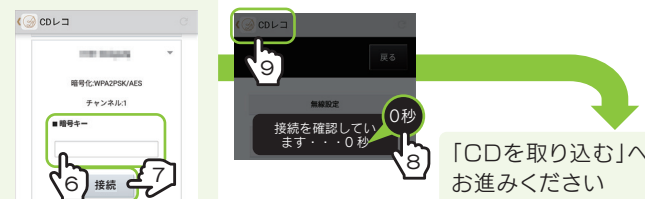

CDを取り込む

※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
 ※ ファームウェアのアップデート画面が表示された場合は、本紙表面「困ったときには」をご覧ください。



右の画面が表示された場合は、アルバム情報を選択してください。

取り込みが完了するまで待つ
 【取り込み時間(目安)】
 60分の音楽CD(12曲)で約5分

取り込みを終了する場合は、CDを抜き取り、[戻る]をタップします。その後ドライブの電源を切ってください。

💡 アルバム情報はCD取り込み後でも取得が可能です
 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される場合は、右記「アルバム情報を取得する方法」をご覧ください。なお、アルバム情報を取得するには3G/4G(LTE)回線またはWi-Fiルーターでインターネットに接続できる環境が必要です。

アルバム情報を取得する方法

アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合や、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。

※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみアルバム情報の検索が可能です。
 ※ インターネット接続環境が必要です。
 ※ ドライブのACアダプターはコンセントから抜いておいてください。

[アーティスト]または[アルバム]タブからアルバムを開き、アイコンをタップ



曲やアルバムの削除方法

削除するタイトルの横にある[]をタップし、削除します。
 ※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。



再生する

再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、Android端末上の音楽データを再生することができます。
[アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのミュージックアプリで再生することもできます。



リストを更新する方法

サイドメニュー をタップし、[更新]をタップしてください。音楽データが表示されない場合は、リストを更新してください。




Android音楽データを表示する

- ① サイドメニュー をタップし、[設定]をタップします。
- ② [Android音楽データを対象に含める]をオンにします。
- ③ リストを更新します。(上記参照)

再生する (つづき)

停止する

一時停止ボタン を押して、停止します。プレーヤー画面、または、画面を上から下にスワイプダウンし、通知領域内で停止します。

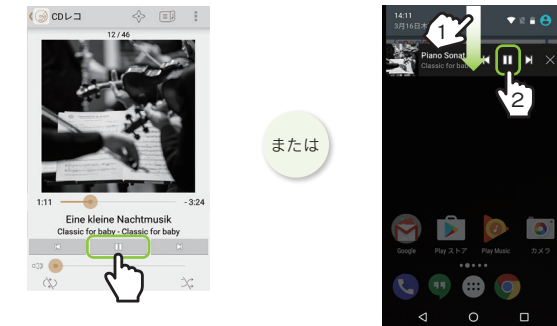

歌詞を表示します。

※ インターネット接続環境が必要です。

※ アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイトル情報がすべて取得(入力)されている必要があります。


※ 歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示されません。

いろいろな使い方

音楽再生ランキングを見る

CDレコで、実際のユーザーによる音楽再生ランキングをアプリ内で公開しています。性別、年代、地域別などで絞り込みでき、あなたの周りがある音楽を聴いているのかをチェックすることができます。

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ 本サービスの利用には、CDレコの設定画面で「ユーザー情報の設定」が必要です。
- ※ 「ユーザー情報の設定」をおこなったユーザー様の情報を元に表示しています。
- ※ 集計にはCDレコで再生したAndroid端末上の音楽データの再生回数も含まれます。

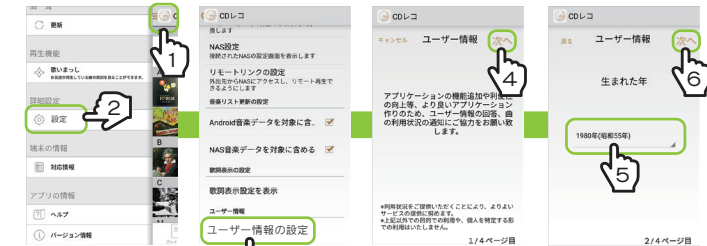

CDを作成する

CDレコで取り込んだ音楽データを使い、音楽CDを作成することができます。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ Android端末上の音楽データは書き込みできません。
- ※ 録音/音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。データ用CDメディアには書き込みできません。

バックアップをとる

CDレコ内の音楽データをDVDメディアにバックアップすることができます。スマートフォン/タブレットの機種変更をおこなう場合や、故障などの万が一の場合に備え、定期的にバックアップをおこなうことをお勧めします。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ CDレコで取り込んだ音楽データのみ、バックアップすることができます。
- ※ Android端末上の音楽データやNAS上にしかない音楽データは、バックアップできません。
- ※ プレイリストを作成している場合は、プレイリストもバックアップできます。

CDレコのヘルプの開き方

サイドメニュー をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。



いろいろな使い方 (つづき)

CDを作成する

CDレコで取り込んだ音楽データを使い、音楽CDを作成することができます。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ Android端末上の音楽データは書き込みできません。
- ※ 録音/音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。データ用CDメディアには書き込みできません。


屋内モード⇄屋外モードを切り換える

[屋内モード]で5GHz帯のSSID (I0-cdreco-5G-xxxxxx) を選択した場合、2.4GHz帯と比較して 取り込み速度が速くなる場合があります。ご利用環境に合わせてご活用ください。

本製品の[屋内モード]は、屋外で使用しないでください

[屋内モード]の5GHz帯 (W52(36,40,44,48ch))は、法令により屋外で使用することは禁止されています。
本製品を屋外で使用する場合は、[屋外モード] (2.4GHz帯) をご利用ください。

ドライブ底面のWi-Fi帯域切換スイッチを切り換える(初期設定:屋内モード)

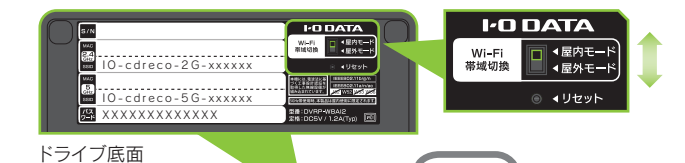

Android端末の設定画面で、設定したWi-Fi帯域切換スイッチにあるSSIDを選択する(本紙表面「ドライブとWi-Fi接続する」参照)

困ったときには


Q 「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- ドライブとスマートフォン/タブレットをWi-Fiで接続してください。(本紙表面「ドライブとWi-Fi接続する」参照)
- 添付のACアダプターをつなぎ、ドライブのランプが黄色点灯または白点灯していることをご確認ください。
- スマートフォン/タブレットのバッテリー残量があるかご確認ください(満充電推奨)。
- 下記URLにてご利用の端末が動作確認済み機種かどうかをご確認ください。

<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/>

● ご利用の端末によっては、USB機器を利用するための設定が必要です。以下の接続例をご確認ください。

- ▼ Xperia Z4シリーズの場合 <http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19559.htm>
- ▼ Xperia Z5シリーズの場合 <http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19541.htm>



Q ファームウェアの更新画面が表示された場合

新しいファームウェアがある場合、自動的に「ファームウェアの更新」のお知らせ画面が表示されます。ファームウェアを更新すると不具合が解消されたり、新しい機能が追加される場合があります。画面の指示にしたがってファームウェアを更新してください。「...再起動を開始しました」のメッセージが表示されたら、[OK]をタップします。ドライブのランプが青点滅から黄色点灯または白点灯に変わったら、ファームウェアの更新は完了です。

※ 更新中はドライブおよびスマートフォン/タブレットの電源を切らないでください。故障の原因となります。

困ったときには (つづき)

Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

端末の機種変更をおこなう場合は、機種変更前に以下のいずれかの対処をおこなっておいてください。機種変更後に音楽データを復元することができます。

- Android端末からAndroid端末に機種変更する場合は、音楽データをSDカード等にコピーしておいてください(ただしAndroid 4.4以降の端末では、SDカードなど外部保存領域への保存はCDレコではおこなえません。別途ファイルマネージャーアプリをご用意いただき、コピーしてください)。
- 「CDレコアプリ」のサイドメニューから[バックアップ]をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、サイドメニューから[復元]をタップしてください。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

Q 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

先にCDを取り込んでください。その後、本紙表面「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、アルバム情報を再取得してください。

Q その他のFAQやCDレコの詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。サイドメニュー をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

