

取扱説明書

スティック型PC
CLIPCシリーズ

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

表面

- 添付品を確認する
- 動作環境・仕様
- 使用説明の構成
- 各部の名称・機能
- Step1 つなぐ
- Step2 電源を入れる
- Step3 初回設定をする

裏面

- Step3 初回設定をする(つづき)
- Step4 回復ドライブを作る

添付品を確認する

- ☐ HDMI延長ケーブル
- ☐ ACアダプター
- ☐ ACコード ※ACアダプターとつながります
- ☐ 取扱説明書(本書)

動作環境・仕様

本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/product/lcd/option/clipc-32w1/spec.htm>



使用説明の構成


本製品の取扱説明書は、以下のように構成されています。

- 必ずお読みください
注意事項などが記載されています。
- 取扱説明書(本書)
本製品をお使いになるまでの設定内容が記載されています。
- Webマニュアル
上記使用説明で足りない内容を案内します。

<http://www.iodata.jp/p/157594>




各部の名称・機能

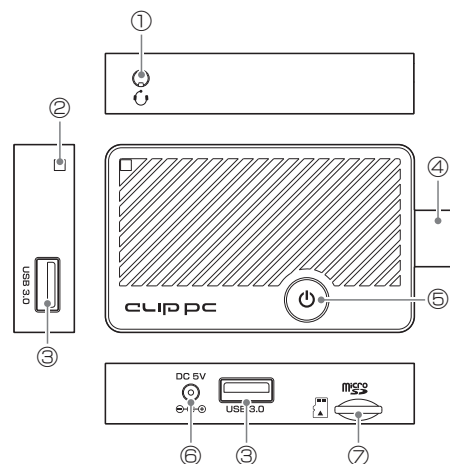

- ① イヤホン・マイク端子
- ② ストラップホール
必要に応じて、セキュリティループケーブル(別途用意)などをつなぎます。
- ③ USB 3.0 ポート
- ④ HDMI 端子
- ⑤ 電源ボタン
押すと電源を入/切します。
- ⑥ 電源端子
添付の AC アダプターをつなぎます。
- ⑦ microSDXC カードスロット
必要に応じて、microSDHC カードまたは microSDXC カードを入れます(128GB まで対応)。

Step1 つなぐ

以下は接続例です。

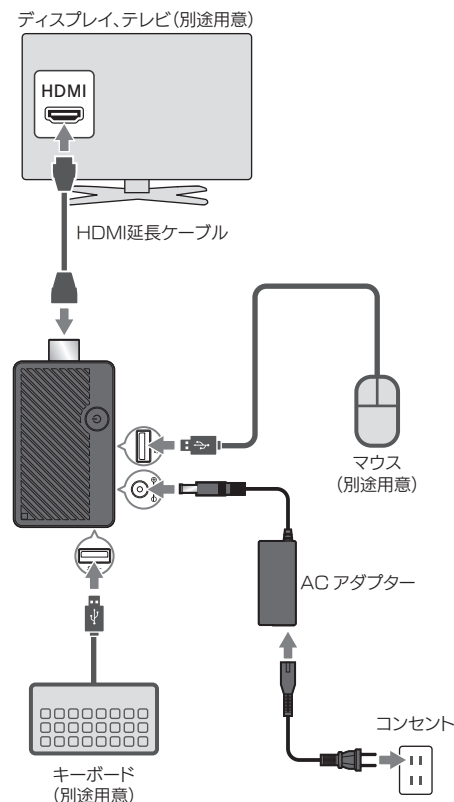

初回設定時のキーボード・マウス


初回設定時は、Bluetooth 接続のキーボード・マウスを使えません。USB 接続のキーボード・マウスをお使いください。

ご注意: USB機器は安定した場所に置く

宙に浮くなど不安定な状態で使うと、本製品や機器の故障、けがの原因になります。

Step2 電源を入れる

電源ボタンを押します。

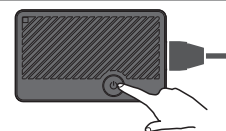


Step3 初回設定をする



1 「Getting ready」と表示される

ご注意: 絶対に電源を切らない

本製品が使えなくなるおそれがあります。
※手順2になるまで10分程度かかります。

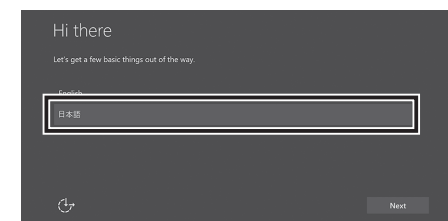2 「Hi there」と表示されたら、
「日本語」をクリック

3 「次へ」をクリック

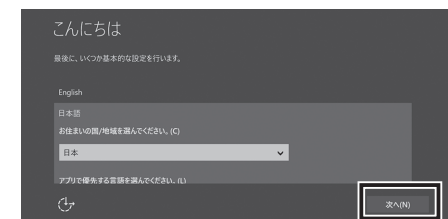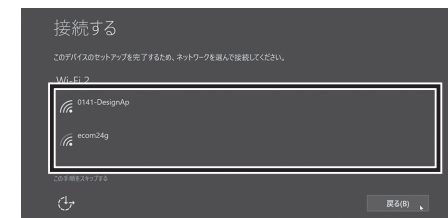4 接続するネットワークを選び、
ネットワーク設定をする

ネットワークにつながらない場合

左下の「この手順をスキップする」をクリックします。その後裏面の【このパソコンだけのアカウントを作る】をご覧ください。

Step3 初回設定をする(つづき)

5 「こんにちは」「ようこそ」などと表示され、更新プログラムの取得が始まるのでしばらく待つ

6 Microsoft アカウントとパスワードを入力し、[サインイン]をクリック




Microsoftアカウントがない場合

左中央の「作成しましょう」をクリックします。その後、Microsoft アカウントを作ったら、手順 7に進みます。

このパソコンだけのアカウントを作る

「この手順をスキップする」をクリックすると、Microsoft アカウントを作らずに、このパソコン専用のアカウント（ローカルアカウント）を作ることができます。

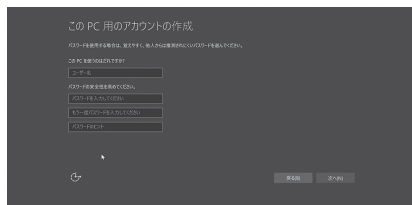

ローカルアカウントの作成が終わったら、手順 9 にお進みください。


7 [PIN の設定] をクリックし、PIN を設定する



8 OneDrive や Cortana の案内が表示される



9 数分間待つと、デスクトップが表示されます。

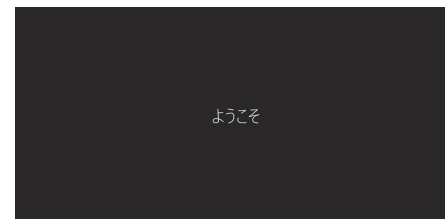

アプリケーションインストールのご注意

本製品の内蔵ストレージは 32GB です。空き容量にご注意ください。

Step4 回復ドライブを作る


本製品のシステムを復元できるように、回復ドライブを作ることをおすすめします。

■回復ドライブを作る手順


1 省電力状態にならないように、Windows を設定する

2 USB メモリーを本製品に挿す
※ 他のストレージを挿さないでください。

3 画面左下の検索ボックスに「回復」と入力し、[回復ドライブの作成]をクリック

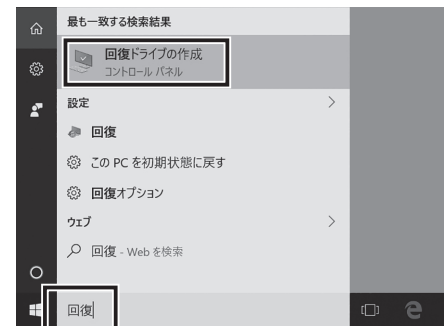


4 [システムファイルを...]にチェックし、[次へ]をクリック

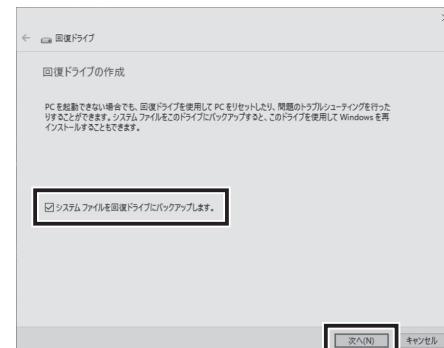

必要なもの

- ・16GB 以上の USB メモリー
- ・(必要に応じて) USB ハブ


5 [次へ]、[作成]と順にクリック

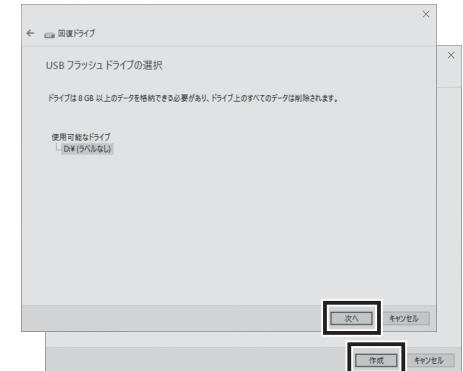

時間が掛かります

回復ドライブの作成には2～3時間掛かることがあります。

6 [完了]をクリック
回復ドライブ(USBメモリー)を抜き、保管してください。

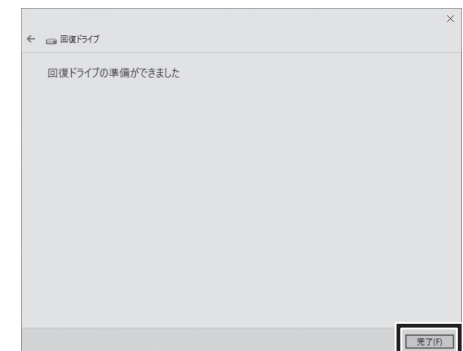

回復ドライブからの復元

表面の【使用説明の構成】を参考に、Web マニュアルをご覧ください。