

I-O DATA

Windows® 7 Media Center 使用ガイド

B-MANU201223-03

本書では、Media Center の操作について説明します。
製品のセットアップ後にご覧ください。

Media Center を設定する

1. 製品をセットアップする

別紙『セットアップガイド』をご覧になり、製品をセットアップしてください。

2. インターネット接続を確認する

Media Center の設定にはインターネット接続環境が必要です。

3. Media Centerを起動する

① → [すべてのプログラム] → [Windows Media Center] の順にクリックします。

4. [続行]をクリック




ヒント 上の画面が表示されない場合

前にWindows Media Centerを使ったことがあります。
その場合、手順6からご覧ください。

5. [推奨設定]をクリック



6. [テレビの初期設定]をクリック

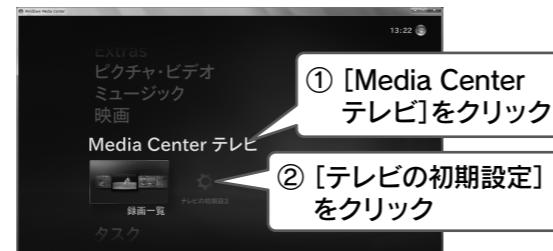


ヒント [テレビの初期設定]がない場合

すでにチャンネル設定が行われています。
Media Center 対応チューナーを追加したり、チャンネルを設定しなおしたい場合は、以下を行います。
① メインメニューの [タスク] → [設定] をクリックします。
② [テレビ] → [テレビ信号] → [テレビ信号の設定] をクリックします。
③ 手順 7 からご覧ください。


ヒント 「チューナーが見つかりません」と表示された

本製品が正しく認識されていません。
パソコンの電源を切り、本製品を取り外してください。
その後、別紙『セットアップガイド』をご覧になり、最初からセットアップをやり直してください。

7. [はい、この地域のテレビ放送…]を選ぶ

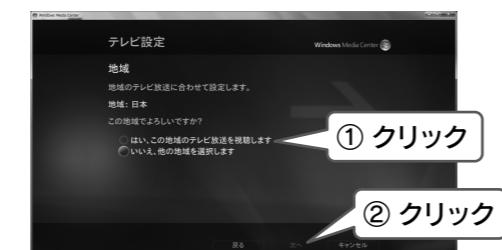

8. お住まいの地域の郵便番号を入力

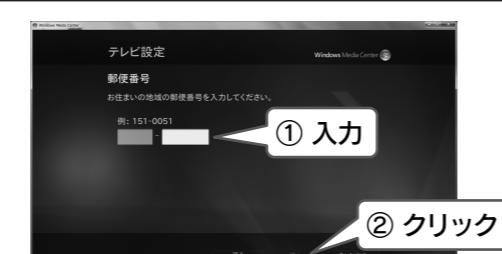


ヒント 製品のチューナー数

GV-MC7/XS 地上デジタルチューナー ×1
衛星デジタルチューナー ×1

Media Center では対応チューナーを4つまで同時に使えます。
本製品は1台でチューナー2つと認識されますので、ご注意ください。


ヒント 同意を求める画面が表示された場合

[同意する] を選び、[次へ] をクリックしてください。

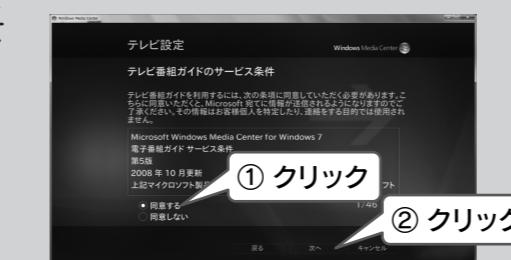


11. 「地域の選択」が表示されたら…

後は、画面の指示に従います。

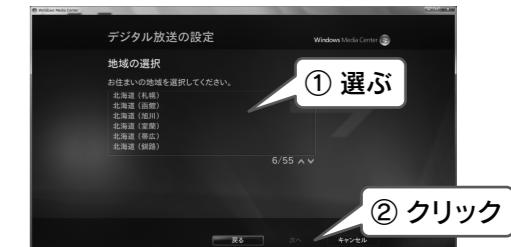

12. [チャンネルの検出]が終わったら…

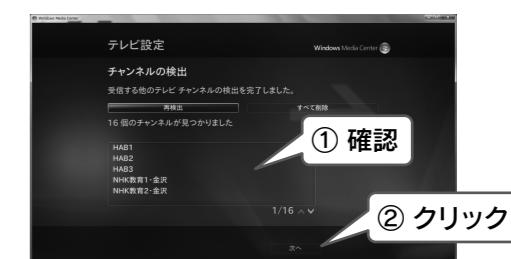


ヒント 検出されたチャンネルが正しくない場合

裏面の【画面で見るマニュアルを見る】を参考に、『画面で見るマニュアル』の【困ったときには】をご覧ください。

10. チューナーを確認し、[はい]を選択


上のヒント【製品のチューナー数】を参考に確認してください。後は、画面の指示に従います。

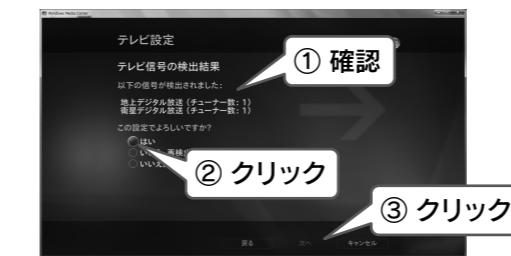

ヒント チューナー数が正しくない場合

パソコンの電源を切り、本製品を取り外してください。
その後、別紙『セットアップガイド』をご覧になり、最初からセットアップをやり直してください。

13. [完了]ボタンが表示されたらクリック

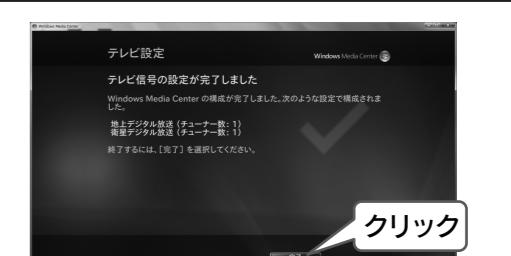


これで Media Center の設定は完了です。
裏面をご覧になり、本製品をお使いください。

テレビを見る

[テレビを見る]をクリック

メインメニューの [Media Center テレビ]→[テレビを見る] の順にクリックします。

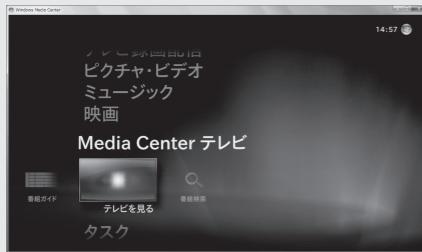

放送波(地デジ、BS、CS)を切り替える

- ① 目を2度クリックし、各放送局の番組表を表示します。
- ② 画面の左にある「[放送波の表示]」をクリックします。
- ③ 見たい放送波を選びます。

かんたんに放送波を切り替える

弊社の Windows 7 Media Center 用リモコン「GV-MC7/RKIT」なら、「放送波切替」ボタンを押すだけで放送波を切り替えられます。他の操作もスムーズに行えますので、「GV-MC7/RKIT」のご購入をご検討ください。



※放送波の切替については、BS/CS デジタル放送に対応した製品のみ行えます。


番組ガイドから録画予約する

1. [番組ガイド]をクリック


メインメニューの [Media Center テレビ]→[番組ガイド] の順にクリックします。



2. 録画したい番組をクリック

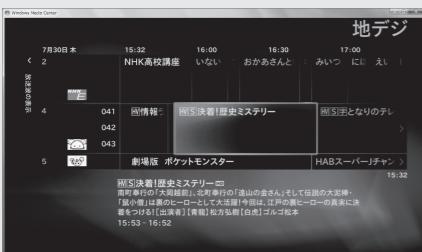

3. [録画]をクリック

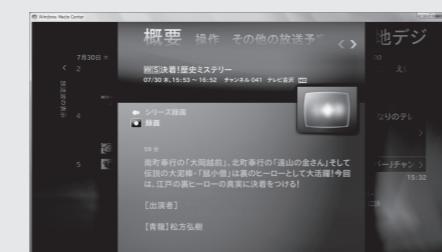

ヒント ドラマなどの連続録画は

【録画】の代わりに【シリーズ録画】をクリックします。

パソコンをシャットダウンしない

録画予約が実行されません。予約後にパソコンを使わない場合は、「スリープ」「休止」にしてください。


「番組データはありません」と表示された放送局がある

その放送局をしばらく視聴してください。
番組データが取得され、番組が表示されます。


録画した番組を再生する

1. [録画一覧]をクリック


メインメニューの [Media Center テレビ]→[録画一覧] の順にクリックします。

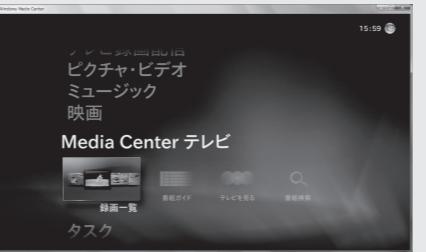

2. 再生したい番組をクリック

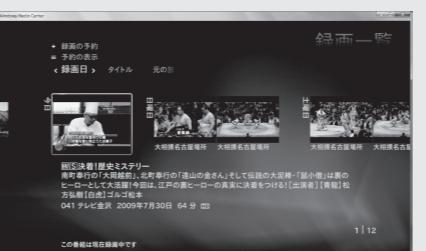

3. [再生]をクリック

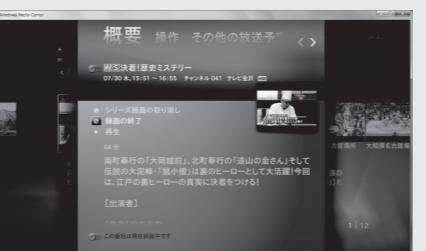

画面で見るマニュアルを見る

本書に記載されていない機能や詳しい操作、困ったときの対処方法が記載されています。


■記載内容例■

- ・画質を設定する
TV の視聴や録画時の画質を設定する方法です。
- ・BD・DVD メディアへダビング（コピー／ムーブ）する
録画した番組を BD・DVD メディアへダビングする操作方法です。
- ・録画番組を配信する
録画した番組を LAN でつながっている DLNA (DTCP-IP 対応) の再生機器へ配信する操作方法です。
- ・困ったときには
本製品を使っていて問題があった場合は、ここを見て解決してください。

1. サポートソフトCD-ROMをセットする

2. [GVMC7***.exeの実行]→[はい]をクリック

** はお使いの製品によって異なります。

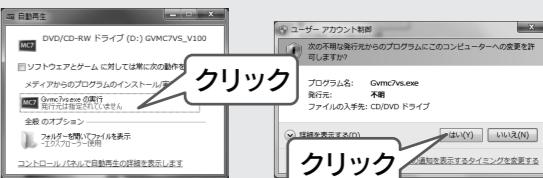

3. [画面で見るマニュアル]をクリック



ヒント チャンネルの再設定をするには

- ① メインメニューの [タスク]→[設定] をクリックします。
- ② [テレビ]→[テレビ信号]→[テレビ信号の設定] をクリックします。

デジタルライフの夢を拓げる
株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜町2丁目84番地
ホー ム ペ ー ジ: <http://www.iodata.jp/support/> 2010.11.09 発行

Copyright (C) 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.