

I-O DATA

# セットアップガイド GV-MVP/XS

B-MANU201385-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

## 1 インストールする

### 1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。

### 2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows 7/Vistaでは、「自動再生」画面が表示されます。その場合、[プログラムの実行] をクリックしてください。

### 3. インストール

下の画面が表示されたら、①、②の順にインストールしてください。

※ ボタンをクリックし、インストールが完了したら、次のボタンをクリックしてください。

※ その他のアプリケーションは必要に応じてインストールしてください。



### DiXiM Media Server 3 for mAgicTV

詳しい使い方は、DiXiM Media Server のヘルプをご覧ください。

ヘルプを参照するには、DiXiM Media Server のインストール後、[スタート]→[すべてのプログラム]→[DiXiM Media Server3 for mAgicTV]→[DiXiM Media Server3 マニュアル] の順にクリックしてください。

### 4. メニューを閉じる

### ヒント 複数製品を使う


- すでに他社製のキャプチャーデバイスをお使いの場合、そのデバイスを取り外し、ソフトを削除してから本製品をセットアップしてください。
- パソコンへのmAgicTV Digital製品セットアップが初めて（1個目）の場合は、このまま本書手順通りセットアップしてください。
- すでに弊社mAgicTV5製品をお使いの場合には、mAgicTV5はセットアップされたまま、本書手順通りセットアップしてください。
- すでに弊社mAgicTV Digital製品をお使いの場合は、本書手順ではなく画面で見るマニュアルの【複数製品を使う】をご覧ください。

## 2 パソコンに取り付ける

### 1. B-CASカードを挿し込む

下の図で、B-CASカードの面および向きを確認し、セットしてください。

### しっかりと手応えがあるまで挿し込む

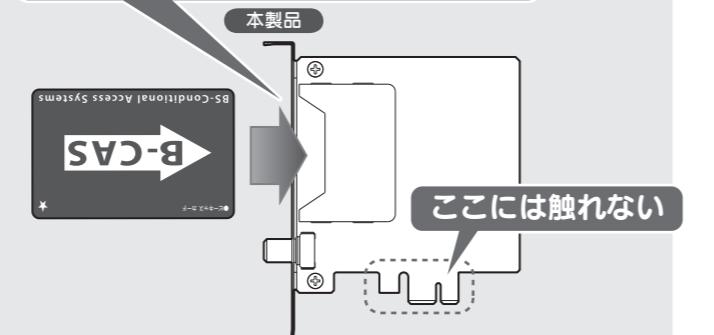

### ヒント B-CASカードのお問い合わせ

(株)ビース・コンディショナルアクセス・システムズ  
カスタマーセンター

電話：0570-000-250  
(IP電話からは、045-680-2868)

### 2. パソコンに取り付ける

パソコンや周辺機器の電源を切り、電源ケーブルも抜いてください。

その後、対応するスロットに取り付けてください。

詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 取り付けの際は、パソコン内の配線などが本製品およびB-CASカードに触れないようご注意ください。


### ヒント シリアル番号をメモしてください

サポートソフトのダウンロードに必要な場合があります。  
シリアル番号は、キャプチャーボードの裏側にあります。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


## 3 アンテナとつなぐ

BSデジタル放送用アンテナと地上デジタル放送用アンテナが一本に混合されたものを本製品のアンテナ端子につないでください。

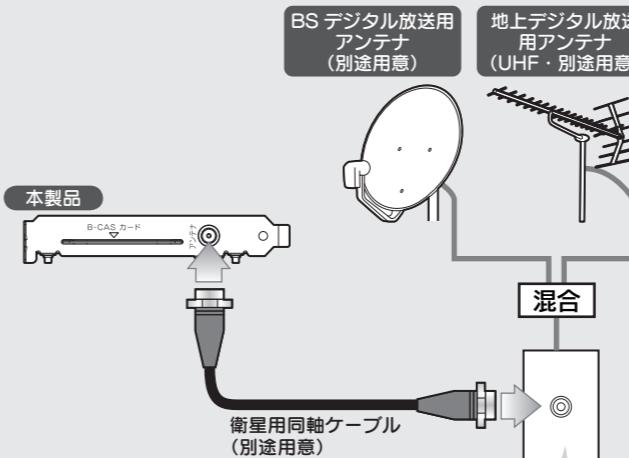

### ヒント 地上デジタル放送とBS・CS110度デジタル放送のアンテナが個別になっている場合

「UV/BS 110度 CS 混合機（ミキサー）」が必要になります。

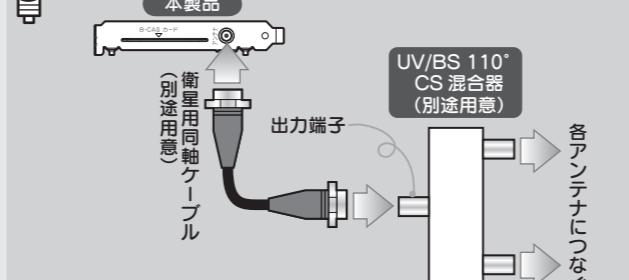

### ヒント BSデジタル放送用アンテナへの電源供給

本製品からBSデジタル放送用アンテナへ電源供給されません。他のBS・110度CSデジタル放送対応テレビなどで電源供給してください。

- テレビなどで電源供給している場合、その機器の電源を切ると電源供給が止まり、本製品を使えなくなります。
- マンションなどでは電源供給の必要がない場合があります。施設管理者にお問い合わせください。
- 「電源供給器」を使って電源供給することもできます。  
詳しくは、お近くの電気店にご相談ください。

### ヒント つなぐアンテナがCATVの場合

地上デジタル放送用アンテナの代わりに、CATVにつないでください。（CATVパッスルーの場合のみ）

- BSデジタル放送を視聴するには、別途BSデジタル放送用アンテナをご用意ください。  
また、上の【地上デジタル放送とBS・CS110度デジタル放送のアンテナが個別になっている場合】もご覧ください。

## 4 認識させる

### 1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。



### 2. 自動的にインストールが始まる

インストール完了後、自動的にキャプチャーボードが認識されます。

### Windows 7/Vista

しばらくお待ちください。  
自動的にインストールが完了します。

### Windows XP

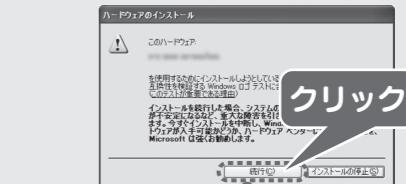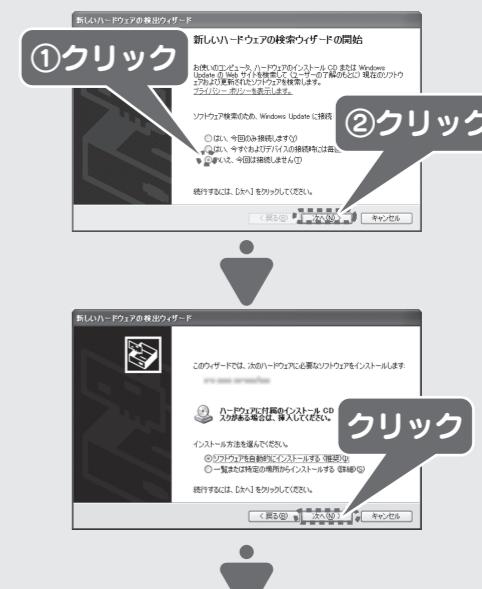

# 5 チャンネル設定をする


## 1.[mAgicTV Digital初期設定]を起動

デスクトップにある  
[mAgicTV Digital 初期設定]  
アイコンをダブルクリックします。

**ヒント**  
「ユーザーアカウント  
制御」が表示されたら  
「許可」をクリックし、その  
まま操作を進めてください。



## 2. チャンネルの設定

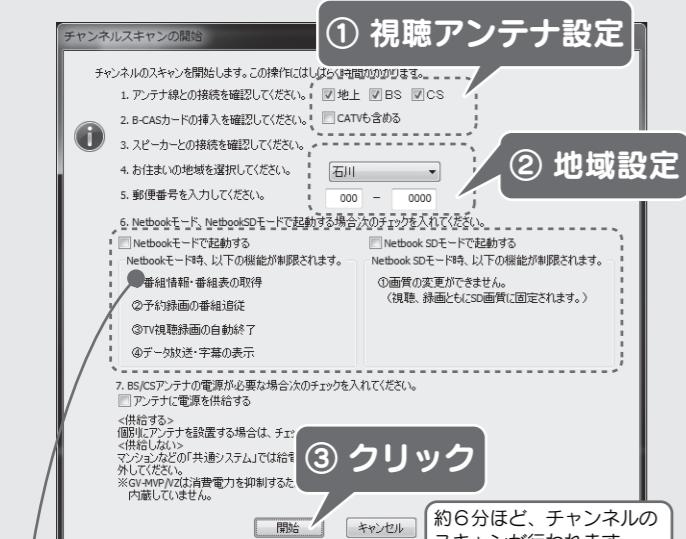

**Netbook (SD) モードについて**  
テレビを視聴する際の機能を制限し、視聴時の動作負荷を軽減して使えるモードです。  
詳しくは『画面で見るマニュアル』をご覧ください。参考方法は、別紙『mAgicTV Digital 手引き』に記載されています。

**確認画面が表示される場合があります**  
下の確認画面が表示された場合は、それぞれ [OK] ボタンをクリックしてください。  
・「チャンネルスキャンを完了しました。」画面  
・「初期設定が完了しました。」画面

## ヒント スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・地域設定は正しいですか？
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [地上] [CATV も含める] をチェックしていますか？
- ・正しくつながっていますか？【3 アンテナとつなぐ】でご確認ください。
- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？信号強度、信号品質は十分ですか？
- ・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアがあれば終了してください。


### 常駐ソフトウェアの解除方法

- ① 「システム構成ユーティリティ (msconfig)」を起動します。  
**Windows 7/Vista**: Windows の [スタート] をクリックし、[検索の開始] に「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押してください。  
**Windows XP**: Windows の [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。表示された画面に「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押してください。  
② [スタートアップ] タブをクリックします。  
③ 現在チェックされている項目すべてをメモします。  
後で元の状態に戻せるようにするために、(すべての項目にチェックが入っている場合、メモしなくともかまいません。)  
④ [すべて無効にする] ボタンをクリックし、すべてのチェックを外します。  
⑤ [OK] ボタンをクリックし、Windows を再起動します。  
⑥ Windows が再起動したら、スキャンを再度お試しください。  
⑦ スキャンが終わりましたら、③でメモした内容に従って、チェック項目を戻してください。(すべての項目にチェックが入っていた場合、「すべて有効」を選んで戻してください。)

## 3. [完了]ボタンをクリック

## 4. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと『mAgic ガイド Digital』アイコンがデスクトップにあります。  
mAgicTV Digital はこれらのアイコンから起動します。

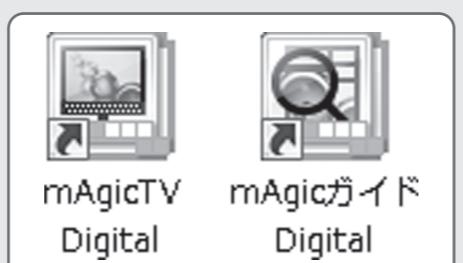

# 6 Windows の環境設定をする

問題なく予約録画などを実行するため、Windows の環境を設定する必要があります。

## Windows 7/Vista の場合

### 1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選ぶ。

### 2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・再開時にログオン画面に戻る

### 3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更…] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
  - ・パスワードを必要としない  
(グレーで選択できない場合は、現在利用可能な設定を変更します)

### 4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

## Windows XP の場合

### 1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

### 2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・再開時にようこそ画面に戻る
  - ・パスワードによる保護

### 3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める

### 4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

# 7 セットアップ完了


mAgicTV Digitalをお使いいただき、地上・BS・CSデジタル放送をお楽しみください。

## ヒント 録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに録画するよう設定されています。  
録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュアル】をご覧ください。  
※ 録画には 1 時間につき、地上デジタル / CS デジタルは 約 7.1G バイト (17Mbps の場合)、BS デジタルは 約 10G バイト (24Mbps の場合) 必要となります。  
変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。

## 次は、 『mAgicTV Digital 手引き』 をご覧ください

mAgicTV Digital の基本的な使い方を説明しています。

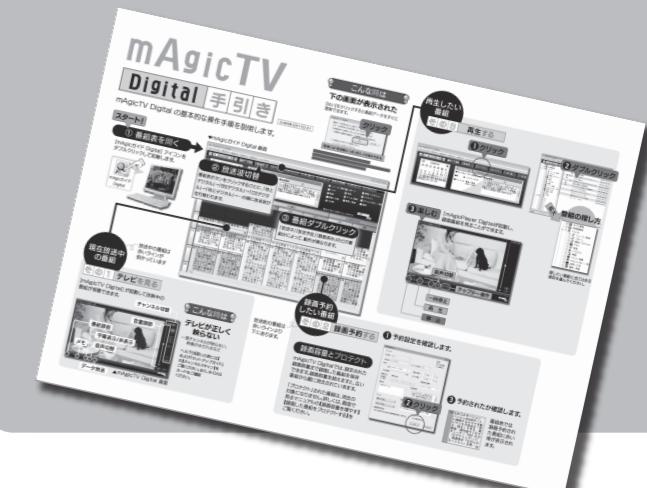

## ヒント リモコンで操作する

mAgicTV Digital は、リモコン操作でさらに便利にお使いいただけます。  
弊社製『GV-RCKIT3』をお買い求めください。

