

5 チャンネル設定をする


1. [mAgicTV GT初期設定]を起動

デスクトップにある
[mAgicTV GT 初期設定] アイコンをダブルクリックします。



ヒント 「ユーザーアカウント
制御」が表示されたら
「許可」をクリックし、その
まま操作を進めてください。

2. チャンネルの設定

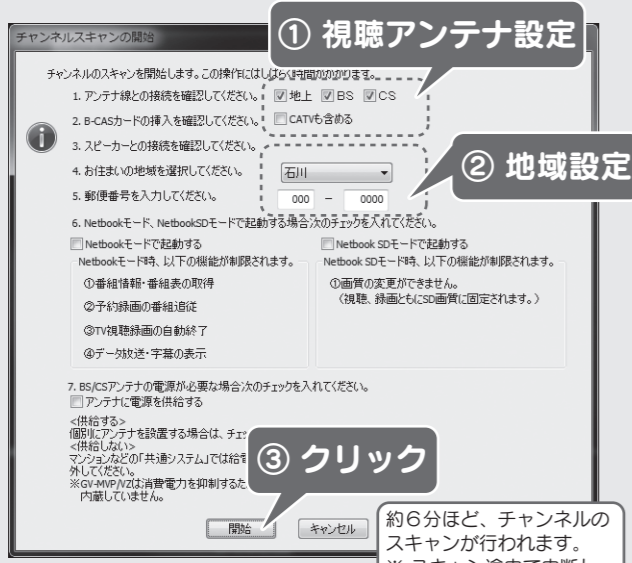

約6分ほど、チャンネルの
スキヤンが行われます。
※ スキヤン途中で中断し
ないでください。
その場合、スキヤンは
最初からやり直しになり
ます。

3. 確認画面

下の確認画面が表示されたら、それぞれ [OK] ボタンをクリックしてください。

- ・「チャンネルスキヤンを完了しました。」画面
- ・「初期設定が完了しました。」画面

ヒント スキャンでチャンネルが見つからない

- 以下をご確認ください。
- ・地域設定は正しいですか？
 - ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [地上] [CATV も含める] をチェックしていますか？
 - ・正しくつながっていますか？【3 アンテナとつなぐ】でご確認ください。
 - ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？ 信号強度、信号品質は十分ですか？
 - ・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアがあれば終了してください。

常駐ソフトウェアの解除方法

- ① 「システム構成ユーティリティ (msconfig)」を起動します。
Windows 7/Vista: Windows の [スタート] をクリックし、[検索の開始] に [msconfig] と入力して、[Enter] キーを押してください。
Windows XP: Windows の [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。表示された画面に [msconfig] と入力して、[Enter] キーを押してください。
- ② [スタートアップ] タブをクリックします。
- ③ 現在チェックされている項目すべてをメモします。後で元の状態に戻せるようにするためです。(すべての項目にチェックが入っている場合、メモしなくてもかまいません。)
- ④ [すべて無効にする] ボタンをクリックし、すべてのチェックを外します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックし、Windows を再起動します。
- ⑥ Windows が再起動したら、スキヤンを再度お試しください。
- ⑦ スキヤンが終わりましたら、③でメモした内容に従って、チェック項目に戻してください。(すべての項目にチェックが入っていた場合、「すべて有効」を選んでください。)


・初期設定完了後に「電界設定」で解決できる場合があります。タスクバーの をクリックして mAgic マネージャ GT 設定画面の [デバイス] タブで、デバイスを右クリックして、[デバイス固有の設定] をクリックしてください。(一部の製品のみ [デバイス固有の設定] が表示されます。) そこで、設定を変えた後、[チャンネル設定] タブの [チャンネル情報を初期化しチャンネルスキヤンを開始する] をクリックし再度チャンネルスキヤンを実行します。この操作で受信状況を改善できる可能性があります。

4. [完了]ボタンをクリック

5. アイコンを確認

『mAgicTV GT』アイコンと『mAgic ガイド GT』アイコンがデスクトップにあります。

mAgicTV GT はこれらのアイコンから起動します。

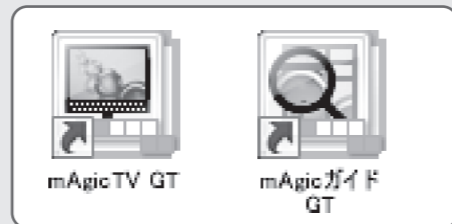

mAgicTV GT をお使いいただき、地上・BS・CS デジタル放送をお楽しみください。

予約録画する場合には

問題なく予約録画などを実行するため、Windows の環境を設定する必要があります。

Windows 7/Vistaの場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更...] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - ・パスワードを必要としない
(グレーで選択できない場合は、現在利用可能でない設定を変更します) をクリックして、設定を行ってください。)

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

5. スリープ解除タイマーの設定

- ① [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
- ③ [電源オプション] の [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックします。
- ④ [詳細な電源設定の変更] をクリックします。
- ⑤ [スリープ] をダブルクリックします。
- ⑥ [スリープ解除タイマーの許可] をダブルクリックし、[設定] が [無効] になっている場合には [有効] にします。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックします。

ヒント 録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに録画するように設定されています。録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV GT 手引き』の裏面【「画面で見るマニュアル」を見て、もっと活用する】をご覧ください。

※ 録画には1時間につき、地上デジタル/CS デジタルは約7.1Gバイト(17Mbpsの場合)、BS デジタルは約10Gバイト(24Mbpsの場合)必要となります。変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。

Windows XPの場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時によこ画面に戻る
 - ・パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。



次は、『mAgicTV GT 手引き』
をご覧ください

mAgicTV GT の基本的な使い方を説明
しています。