

EasySetup on USB 取扱説明書

「EasySetup on USB」を使用すると、LAN DISK がパソコンと同一ネットワークに接続されていなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。

※本製品の USB ポート設定を「net.USB」以外にしておく必要があります。(出荷時設定：共有モード)
設定画面の開き方や USB ポート設定に関しては、【画面で見るマニュアル】を参照してください。

準備

1



USB メモリーを用意し、パソコン (Windows) の USB ポートにつなぎます。

※弊社製「EasyDisk シリーズ」など、パスワードロックを有するようなセキュリティー機能を持つ USB メモリーはお使いいただけません。

※ USB メモリーは FAT32 でフォーマットして、空の状態のものをご用意ください。

2



本製品添付の CD-ROM をパソコンにセットします。

※ (Windows 8 のみ) 画面 (右上) に表示されたメッセージをクリックします。

DVD RW ドライブ (H:) HDLA...
タップして、このディスク に対して行う操作を選んでください。

※操作の選択画面が表示された場合は、
[HDL-A support soft menu] を選択します。


DVD RW ドライブ (H:) HDL...

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行

 HDL-A support soft menu
I-O DATA DEVICE, INC. により発行

その他の選択肢

 フォルダを開いてファイルを表示
エクスプローラー

 何もしない

3




サポート CD のメニュー画面が表示されたら、
[EasySetup on USB] ボタンをクリックしま
す。

サポート CD のメニュー画面が表示されない

● Windows 8 の場合

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、
チャームバーが表示されたら、[検索] をクリッ
クします。

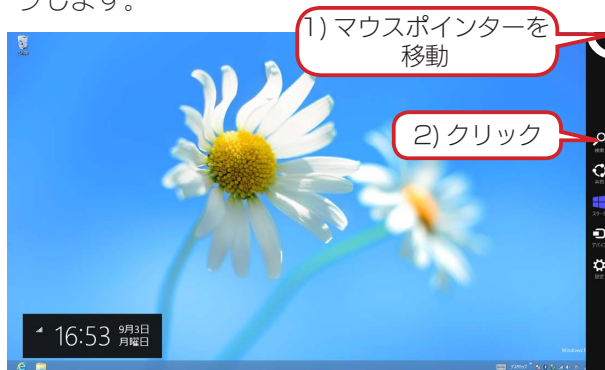

② [コンピューター] アイコンをクリックし、本製
品のアイコンをダブルクリックします。

● Windows 7 の場合

[スタート] → [コンピューター] をクリックし、
本製品のアイコンをダブルクリックします。

● Windows Vista の場合

[スタート] → [コンピュータ] をクリックし、
本製品のアイコンをダブルクリックします。

● Windows XP の場合

[スタート] → [マイコンピュータ] をクリックし、
本製品のアイコンをダブルクリックします。




4



表示されたアイコンのうち、以下を USB メモ
リーにコピーします。


- ・EasySetupUSB.exe
- ・EasySetupUSB.dat
- ・EasySetupUSB (フォルダー)

設定方法

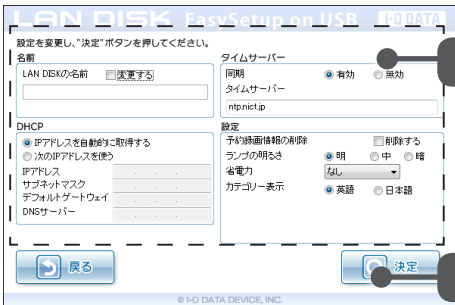- 1**  **ダブルクリック** USB メモリー内の「EasySetupUSB」(左図のアイコン) をダブルクリックします。
- 2**  **クリック** [ここをクリックしてセットアップを開始します] ボタンをクリックします。
- 3**  **①変更** 設定を変更し、[決定] ボタンをクリックします。
②クリック


▼設定できる項目

LAN DISK の名前	本製品の名前を変更する場合は、[変更する] にチェックをつけ、変更したい LAN DISK の名前を入力します。	
DHCP	IP アドレス	DHCP 無効時に、本製品の IP アドレスを入力します。
	サブネットマスク	DHCP 無効時に、本製品のサブネットマスクを入力します。
	デフォルトゲートウェイ	DHCP 無効時に、本製品のデフォルトゲートウェイを入力します。
	DNS サーバー	DHCP 無効時に、本製品の DNS サーバーを入力します。
タイムサーバー	同期	インターネット経由にてタイムサーバーにアクセスし、本製品の時刻情報をサーバーと自動的に同期させる機能を有効 / 無効にするか設定します。 (デフォルト設定：有効)
	タイムサーバー	時刻情報の同期に使用するタイムサーバーを入力します。 (デフォルト設定：ntp.nict.jp)
設定	予約録画情報の削除	予約録画情報を削除する場合は、[削除する] にチェックをつけます。 ※スカパー! HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。
	ランプの明るさ	本製品のランプの明るさを設定できます。(デフォルト設定：明)
	省電力	省電力機能を有効 / 無効にするか設定します。有効にする場合は、設定時間を選択し、無効にする場合は「なし」を選択します。(デフォルト設定：なし)
	カテゴリー表示	DTCP-IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテゴリー表示を英語表記 / 日本語表記にするか設定します。(デフォルト設定：英語)

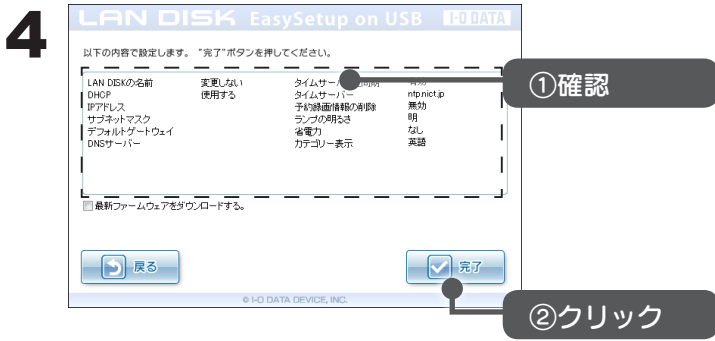


設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックします。

※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェックをつけると、USB メモリーに本製品の最新ファームウェアをダウンロードします。(パソコンがインターネットに接続されている必要があります。)

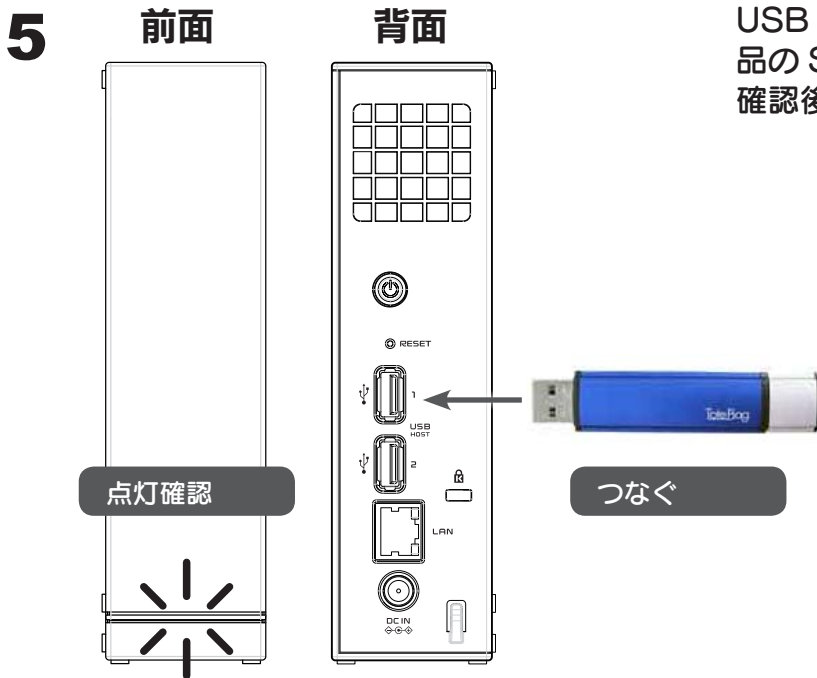

USB メモリーをパソコンから取り外し、本製品の STATUS ランプが緑点灯していることを確認後、背面の USB ポート 1 につなぎます。

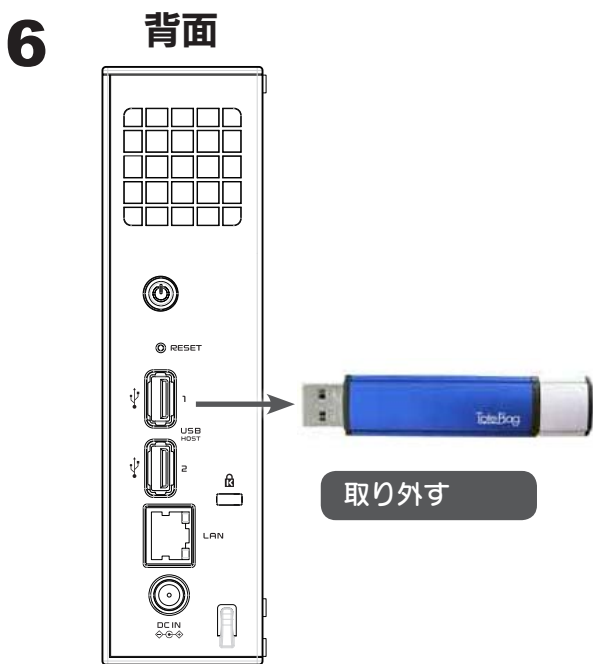

USB メモリーを接続すると、本製品の電源が自動的に切れます。STATUS ランプが消灯するまで、しばらくお待ちください。本製品の電源が切れたら、USB メモリーを取り外します。

※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェックをつけた場合、ファームウェア更新の為、電源が切れるまで数分程かかります。ただし、本製品がすでに最新ファームウェアである場合には、ファームウェア更新は行われません。

以上で設定変更は完了です。本製品の電源を入れてお使いください。