

必ずお読みください

箱の中を確認する

- 本体(1台)
 LANストレートケーブル(1本)
 ACアダプター(1個)
 ACケーブル(1本)
 サポートソフトCD-ROM(1枚)

マニュアルなび 以下の用途に合わせてご覧ください。

- パソコンで使用する** セットアップガイド
- 「スカパー！HD録画」※をする** 録画ガイド スカパー！HD※
 ※2012年10月より「スカパー！HD」は「スカパー！プレミアムサービス」へ名称変更いたしました。
- 〈レグザ〉で録画をする** 録画ガイド 〈レグザ〉
- Wooo からダビングをする** Wooo から LAN DISK へダビングする
- ご使用前にお読みください** 必ずお読みください(本紙)

動作環境

最新の対応機器は、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。

設定に必要なソフトウェア	本製品を設定するには、以下のいずれかのバージョンのWebブラウザが必要です。 <ul style="list-style-type: none"> ・Internet Explorer バージョン7.0以降 ・Safari バージョン3.0以降 ※一部の設定は、対応テレビに搭載のWebブラウザに対応しています。
--------------	---

パソコン 本製品は、「LANインターフェイスを搭載し、TCP/IPが正常に動作するパソコン」に対応しています。また、以下のOSでご使用の場合のみ、サポート対象とさせていただきます。

機種	OS
DOS/Vマシン	Windows 8(32/64ビット版) ^{※1} 、7(32/64ビット)、Vista(32/64ビット)、XP、Windows Server 2003 SP1 ^{※3※4} 、2008 ^{※2※4} 、2003 R2 ^{※3※4} 、2008 R2 ^{※2※4}
Apple Macintoshシリーズ	Mac OS X 10.5 以降

※1 設定画面は、デスクトップモードで、Internet Explorerバージョン10の互換モードを有効にご利用ください。
 ※2 Standard/Enterpriseのみ対応。Server Core モードには対応していません。
 ※3 Standard(32ビット)/Enterprise(32ビット)のみ対応
 ※4 本製品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびNTドメインログオン/Active Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェアWebブラウザによる設定画面操作等その他機能はサポート対象外です。
 Windows Server 2003系(共有アクセス、NTドメイン/ActiveDirectoryに対応)
 Windows Server 2008系(共有アクセス、ActiveDirectoryのみ対応)
 ※対応OSは、日本語版のみとなります。
 ※設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使用は、サポート対象外となります。

テレビ、チューナー


動作確認済み機種については、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)の製品情報をご覧ください。

携帯端末	「Remote Link 2」機能を使用します。	※動作確認済み機種については、弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)の製品情報をご覧ください。
	機種	OS
	・iPhone ・iPad ・iPod touch ・Android搭載スマートフォン	・iOS 4.2以降 ・Android 2.1以降

本製品のUSBポートにつながる機器 動作確認済み機種については、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)の製品情報をご覧ください。

- 注意**
- バスパワーモードのハードディスクは接続できません。ハードディスクを接続する場合は、セルフパワーモードでご利用ください。
 - デジカメはUSBマストレーシクラスまたはPTPの転送に対応する必要があります。
 - USBハブは接続できません。
 - 省電力設定の対応機器は、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。(省電力設定の動作確認機種以外には省電力設定を有効にしないでください。)
 - iSPIS対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合、iSPIS機能は使用できません。
 - USBポートにパソコンを接続して使用することはできません。

各部の名称・機能

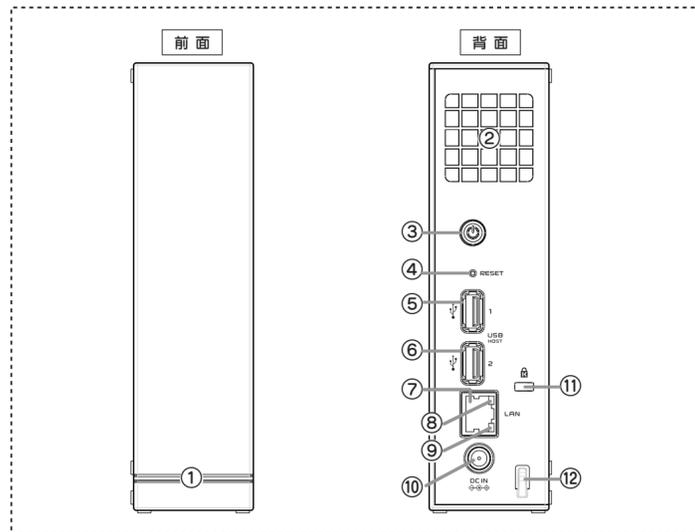

名称	機能						
①STATUSランプ	右記の【ランプ表示一覧】内【▼ランプの表示】をご確認ください。						
②ファン	本製品全体を冷却します。ふさがないようにください。						
③電源ボタン	本製品の電源を入/切します。 ※エラー発生時のSTATUSランプの赤点灯やブザー音は電源ボタンを短押しすると止まります。						
④RESETボタン	本製品のIP アドレスと管理者パスワードのみを出荷時設定に戻します。 ※詳細は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。						
⑤USBポート1	USB機器を接続します。						
⑥USBポート2	※接続できるUSB機器については、【本製品のUSBポートにつながる機器】をご覧ください。						
⑦LANポート	添付のLANケーブルを接続します。						
⑧Link Speedランプ	<table border="1"> <tr> <td>橙点灯</td> <td>1000BASE-Tで接続中</td> </tr> <tr> <td>緑点灯</td> <td>100BASE-TXで接続中</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>10BASE-Tで接続または未接続</td> </tr> </table>	橙点灯	1000BASE-Tで接続中	緑点灯	100BASE-TXで接続中	消灯	10BASE-Tで接続または未接続
橙点灯	1000BASE-Tで接続中						
緑点灯	100BASE-TXで接続中						
消灯	10BASE-Tで接続または未接続						
⑨Link/Actランプ	<table border="1"> <tr> <td>点灯</td> <td>Link状態</td> </tr> <tr> <td>点滅</td> <td>Act状態</td> </tr> </table>	点灯	Link状態	点滅	Act状態		
点灯	Link状態						
点滅	Act状態						
⑩DCジャック	添付のACアダプターを接続します。						
⑪セキュリティスロット	盗難防止用のロックケーブルを取り付けることができます。						
⑫ケーブルフック	ACアダプターの抜け防止用フックです。引っ掛けて使用します。						

ランプ表示一覧

ランプやブザーによって、現在の状態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。

▼ランプの表示

STATUSランプ	緑点灯	緑点滅	緑点滅(ゆっくり) ^{※1}	橙点灯	赤点灯 ^{※2}	赤点滅	消灯
	正常に使用可能な状態であることを示します。	システムが起動中、またはシステム設定処理を行っている状態であることを示します。 ※システム処理中は同時に他の設定の変更を行うことはできません。 ※ディスクに対する操作(フォーマット)の実行中は、共有サービスが停止しており、共有フォルダーのファイルにアクセスすることはできません。	新しいファームウェアバージョンが存在していることを通知しています。 ※本製品がインターネット接続環境につながっている必要があります。	スカパー！プレミアムサービスチューナーから録画中、またはDTCP-IP対応機器からのダビング中であることを示します。	USBハードディスクの接続失敗など、エラーが発生したことを示します。【画面で見るマニュアル】をご覧ください。	本製品にとって重大な問題が発生していることを示します。設定画面をご確認のうえ、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。	本製品の電源が入っていないことを示します。

※1 ファームウェア更新の通知を示すSTATUSランプの緑点滅(ゆっくり)は、電源ボタンを短押しすると止まります。

※2 軽微なエラーの発生を示すSTATUSランプの赤点灯は、電源ボタンを短押しすると止まります。

▼ブザーによる状態通知

状態・操作	ブザー	STATUSランプ	状態
電源投入後	ビボ	緑点滅	システム起動中です。
	ビビビ(繰り返し)	赤点滅	システム起動不能状態です。いったん電源を切り、再度同じ状態の場合は、修理を依頼してください。
システム起動直後	ビー	緑点灯	正常起動完了です。
	ビー(3回)	緑点灯	IPアドレスの取得に失敗しました。固定のIPを設定するか、本製品を接続したルーターが正常に起動していることを確認後、再度電源を入れなおしてください。
使用中	ビー(3回)	赤点灯	本製品でエラーが発生したことを示します。本製品の「ログ表示」を確認してください。
	ビー(繰り返し)*	赤点滅	本製品の温度が異常となりました。※安全のため、5分程度で本製品の電源が自動的に切れます。
設定完了時	ピッ	緑点灯	設定変更が完了しました。

※ブザーは、電源ボタンを軽く押すと停止します。

▼USB機器の接続時

状態・操作	ブザー	STATUSランプ	状態
USB機器接続直後	ビー(3回)	赤点灯	使用できないUSB機器を接続しました。
デジカメコピー実行中	なし	緑点滅	デジカメコピーを実行しています。
デジカメコピー終了	ピッ(3回)	緑点灯	デジカメコピーが正常終了しました。
デジカメコピー異常終了	ビー(3回)	赤点灯	デジカメコピーが異常終了しました。
バックアップ終了	ピッ(3回)	緑点灯	バックアップが正常終了しました。
バックアップ異常終了	ビー(3回)	赤点灯	バックアップが異常終了しました。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(修理センター宛)にご依頼ください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご購入店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

ハードウェア保証書

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、☆印の箇所に消書きで明確にご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店様は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

型番	HDL-Aシリーズ	ご購入日	年	月	日
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効です。	販売店	住所・店名		
☆お名前	様	TEL.	()	-	
お客	TEL. () -	TEL.	()	-	
様	〒□□□-□□□□	ご住所			

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、「ハードウェア保証規定」をご参照ください。

107327-05

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示		● 絵記号の意味		▲ 危険	
▲ 危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。	○ 禁止		○ 本製品を修理・改造・分解しない	火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
▲ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	❗ 指示を守る			
▲ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。				
▲ 警告					
○ 雷が降り出したら、本製品や電源コードには触れない	感電の原因になります。				
○ ぬらしたり、水気の多い場所で使わない	火災・感電の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">・お風呂場、雨天、降雪中、海岸・水辺でのご使用は、特にご注意ください。 ・水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かないでください。				
○ 故障や異常のまま、つながない	本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。				
○ 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない	火災の原因になります。				

電源 (ACアダプター・コード・プラグ) について

- ACアダプターや電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**
電源コードから発煙したり火災の原因になります。
- AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながない**
発熱、火災の恐れがあります。
- 電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
火災、感電の原因になります。
- ゆるいコンセントにつながない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると傷が付き、火災や感電の原因になります。

▲ 注意

- 本製品を踏まない**
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- 人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

○ 添付のACアダプターや電源コードは、他の機器につながない	添付の電源コードおよびACアダプターは本製品専用です。他の機器につなぐと、火災や感電の原因になります。
❗ 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く	そのまま使うと火災・感電の原因になります。
○ じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない	火災の原因になります。
○ 熱器具のそばに配線しない	電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。
○ 長時間にわたり一定箇所に触れ続けけない	本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。安全設定機能の仕様に合わせて設計されていますので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

使用上のご注意

<p>本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。</p> <p>万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」を行ってください。</p> <p>本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。</p>	
--	--

<div>🔍バックアップとは</div> <p>本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD・BD・DVDなど)にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。) 万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップを行ってください。 本製品では、以下のソフトウェアでバックアップを行うことができます。 ※ソフトウェアは、弊社ホームページからダウンロードできます。(http://www.iodata.jp/kaiteki) ※(レザ)、スカパー、Wooo等で保存した番組データはバックアップできません。</p>	
--	--

- NTFSフォーマットのUSBハードディスクをUSBポートに接続し、「共有モード」で使用する場合、NTFSの各種属性(暗号ファイル、圧縮ファイルなど)には、対応していません。
- 設定画面で表示されるハードディスク使用領域とWindowsからネットワークドライブに割り当ててプロパティから見た使用領域の値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。
- Windows&Mac OSで共有する場合、Windows上から見ると、見覚えの無いファイルやフォルダーが見える場合があります。これは、Mac OSで、フォルダーを作成したりファイルをコピーした際に、作成したファイル(フォルダー)の他に、別のファイル(フォルダー)が作成されるためです。このファイル(フォルダー)には、Mac OSユーザー用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。
- システム初期化を行う場合、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。事前に、必要なデータは必ずバックアップしてください。
- 本製品にACアダプターとACケーブルを接続してから、電源を入れる際は5秒以上お待ちください。
- 本製品は、DHOPサーバーがある環境では、自動的にDHOPサーバーよりIPアドレスが割り当てられるため、本製品のIPアドレスを設定する必要はありません。ただし、DHOPサーバーのない環境(パソコンにそれぞれ固定のIPアドレスを設定している環境)では、ネットワークに応じたIPアドレスを設定する必要があります。
- 本製品はローカルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては、「Remote Link 2」のみの動作保証となります。

本製品にグローバルIP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にてセキュリティ確保を行ってください。
- 同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の[IPアドレス]を別ものに変更する必要があります。
- 複数のパソコンを接続する場合は、ハブ(ルーターなど)が必要となります。
- 無線LANで接続する場合は、無線アクセスポイントと無線LANアダプターを接続したパソコンが必要となります。
- 本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、起動時にタイムサーバーと同期する設定でのご使用をおすすめします。
- 本製品の内蔵ハードディスクに非常に多くのデータが書かれている場合、本製品の起動時間が通常より数分長くなる場合があります。
- 録画中やSTATUSランプ点滅中にACアダプターを抜いたり、本製品の電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。
- 本製品に接続するUSBハードディスクに複数のパーティションがある場合、本製品で使用できるのは本製品が認識可能な最初のパーティションのみとなります。
- ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。その場合、ファイアウォールソフト側で、137～139番、445番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

<div>📖『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照</div> <div>🌐弊社サポートページのQ&Aを参照 <ul style="list-style-type: none">➡ http://www.iodata.jp/support/</div> <div>📄最新のソフトウェアをダウンロード <ul style="list-style-type: none">➡ http://www.iodata.jp/lib/</div>	<div>📧それでも解決できない場合は、サポートセンターへ</div> <div>電話：050-3116-3025 ※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく） FAX：076-260-3360 インターネット： http://www.iodata.jp/support/</div>
---	---

<ご利用いただく情報>
製品情報 (製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報 (型番、OSなど)

<p>弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。</p> <p>1 保証内容 取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にいたがった正常な使用状態で故障した場合、ハードウェア保証書をご提示いただく事によりそこに記載された期間内においては、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。</p> <p>2 保証対象 保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。</p> <p>3 保証対象外 以下の場合には保証の対象とはなりません。 1)保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過した場合 2)修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合 3)ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等）(但し、ご購入日欄については、保証期間が無期限の製品は除きます。)が未記入の場合または文字が書き換えられた場合 4)火災、地震、水害、落雷、ガス害、損害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合 5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合 5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合 7)取扱説明書等に記述の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合 8)合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合 9)弊社以外で改造、改装、部品交換等を行った場合 10)弊社が寿命に達したと判断した場合 11)保証期間が無期限の製品において、初回に購入した装置以外で使用された場合</p>	<p>12)その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合</p> <p>4 修理 1)修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とご購入日等の必要事項が記載されたハードウェア保証書を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。 2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。 3)本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的なバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。 4)弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。</p> <p>5 免責 1)本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等については、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。 2)弊社に故意または重大失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当と限度といたします。 3)本製品に壊れた部品があった場合は、この約款の規定に問わず、弊社は無償にて当該部品を修理し、または壊れたない製品または同等品に交換いたしますが、当該部品に基づく損害賠償責任を負いません。 6 保証有効範囲 弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社にはいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.</p>
---	---

ハードウェア保証規定

修理について

<p>修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。</p> <div>📄ハードウェア保証書またはお買い上げ時のレシート</div> <div>📄メモ</div> <div>👤氏名 🏠住所</div> <div>☎電話番号 📠FAX番号</div> <div>✉メールアドレス 🩹症状</div> <p>※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。</p> <div>📦本製品</div> <div>📦梱包は厳重に! 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。</div> <div>🏠宅配便で送付 紛失をさけるため宅配便でお送りください。</div>	
---	--

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

- 【ご注意】
- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
 - 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙船などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込みでの使用は想定されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
 - 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
 - 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
 - お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
 - 著作権を侵害するデータを受信して行方デジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
 - 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

--	--

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社/サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>