

LAN DISK Network Attached Storage

HDL-CE シリーズ

セットアップガイド

本製品のくわしい説明は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。【画面で見るマニュアル】を見る方法は、裏面の【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。

本製品の使い方を選択してください。

使用モードについて

- LAN接続モードとUSB接続モードの併用はできません。

USB接続モードで使用する場合

裏面【USB接続で使用する】をご覧ください。

次の制限があります。Mac OSではご利用になれません。

LAN接続モードで使用する場合

ご使用のOSにより設定方法が異なります。該当するOSのラインをご覧ください、セットアップしてください。


どちらか一方のみ行ってください。いったんネットワークに導入すると、他のOSからも利用できます。

ご使用のOSが Mac OS の場合

ご使用のOSが Windows の場合

初期設定する (Windows)


1 ネットワークに接続していることを確認し、パソコンの電源を入れます。

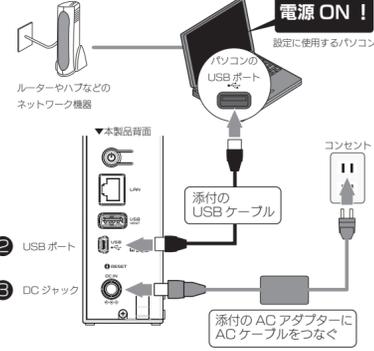

2 表示された画面にしたがって、セットアップします。



画面が表示されない場合 [スタート]→[コンピュータ]から、HDL-CEを開きます。

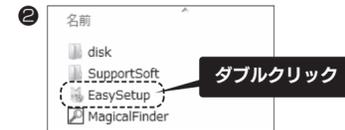

※Windows XPの場合、2の画面は閉じてください。

本製品にアクセスしてみよう (Windows)



[disk]フォルダー内の[iTunes]フォルダーは削除しないでください。[disk]フォルダー内の[iTunes]フォルダーと、[disk]フォルダーと同一階層の[iTunes]フォルダーは同じものです。

以上で初期設定は完了しました。特定のユーザー名でアクセス可能なフォルダーを設定したい場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。


電源をきるときは 本製品の電源を切るときは、必ず裏面の【重要 電源を切るときは】をご確認ください。

【参考】2台目以降の本製品への接続方法 [スタート]→[プログラムとファイルの検索](Windows 7の場合)をクリク後、LAN DISKの名前[¥landisk-xxxxxx]を入力します。


【参考】マイコンピュータから本製品にアクセスするには? 裏面の「ネットワークドライブの割り当て」をご確認ください。

初期設定する (MacOS)


- 1 ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。 2 弊社ホームページのサポートライブラリから [Magical Finder for Mac]をダウンロードします。

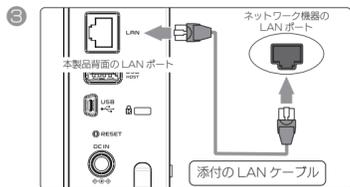


必ず、LANケーブルを先に接続してください。LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入れます、正しくネットワークに参加できなくなります。

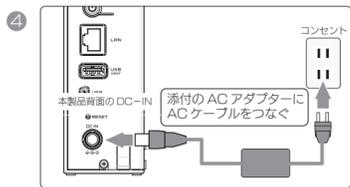

- 3 本製品前面の電源ボタンを押して電源を入れます。 4 2でダウンロードした[Magical Finder]を起動します。

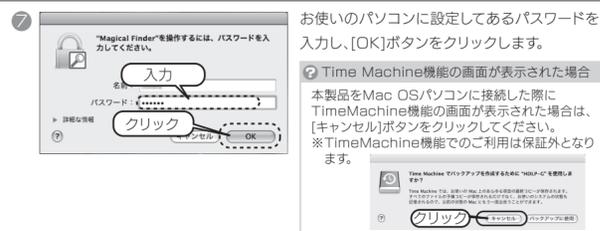


- 5 自動で本製品が検索されます。本製品の[STATUS]ランプの色を確認してください。 [STATUS]ランプが緑色で点灯している場合 これで設定は完了です。 [STATUS]ランプが赤く点滅している場合 以下の[IP設定]を行ってください。

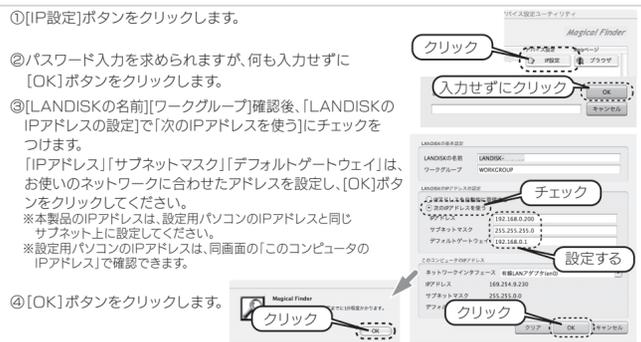

本製品にアクセスしてみよう (MacOS)


[ステップ1]本製品のIPアドレスを確認します。

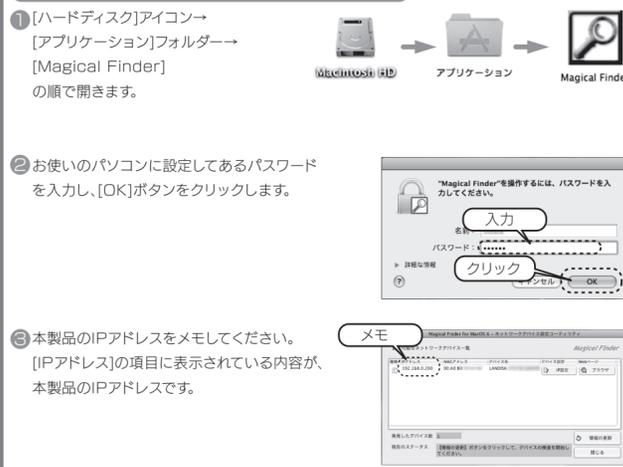

【参考】[LAN DISKの名前]について 本製品は、出荷時設定として製品ごとに[LANDISK-xxxxxx]の名前が設定されています。

電源をきるときは 本製品の電源を切るときは、必ず裏面の【重要 電源を切るときは】をご確認ください。


[ステップ2]IPアドレスを指定してアクセスします。

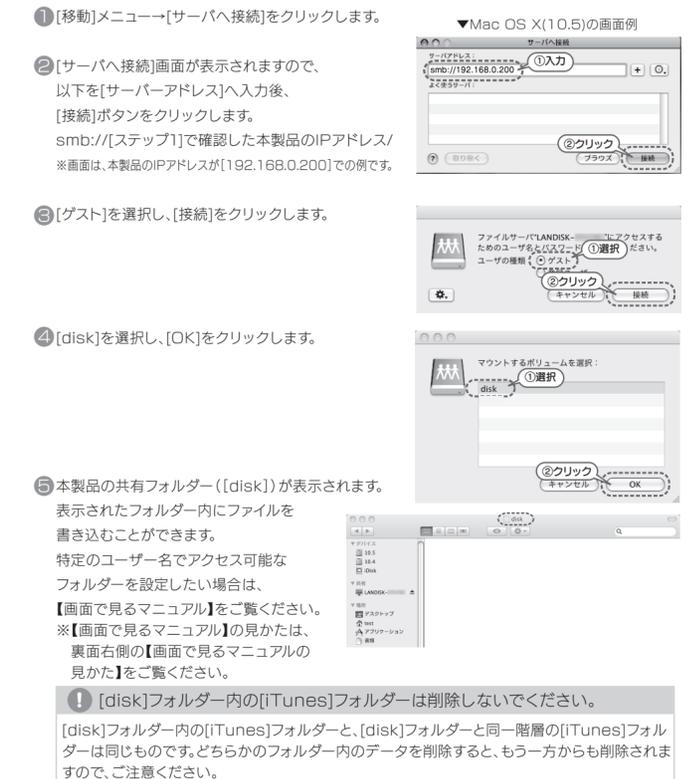

重要 電源を切るときは…(LAN接続の場合のみ)

- 1 背面の電源ボタンを3秒程度長押しします。
→「ピッ」と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅します。
※省電力(スピンダウン)中は、プザーがなるまでに10秒程度かかる場合があります。

長押しすると、「ピッ」と鳴り、ランプが点滅します。



- 2 [STATUS]ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。



- 1 長期間使用しない場合
ACアダプターをコンセントから外しておくことをおすすめします。

[参考]ネットワークドライブの割り当て(Windowsのみ)

本製品をネットワークドライブに割り当てると、[マイコンピュータ]上からかんたんにアクセスできます。


- 1 ②ネットワークから本製品にアクセスするの
手順にしたがって本製品の共有フォルダーの一覧を開きます。

- 2 [disk]フォルダーを右クリックし、表示された
メニューの[ネットワークドライブの割り当て]
をクリックします。



- 3 ネットワークドライブを割り当てます。

- ①[ドライブ]で本製品に割り当ててる文字を選びます。
(画面例では、Lを選択しています。)
- ②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。
- ③[完了](または[OK])ボタンをクリックします。
※ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブのウィンドウが表示されます。

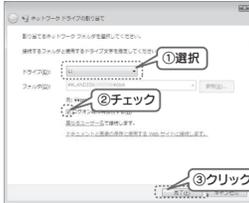

- 4 [マイコンピュータ]を開いて、割り当てられた
ドライブが認識されていることをご確認ください。
ネットワークドライブは、パソコンのハードディスク
と同様にアクセスできます。



USB接続で使用する(Windowsのみ)


パソコンに接続する

- 1 電源 ON !
- 2 USBポート
- 3 DC IN
- 4 本製品前面

- 5 本製品が認識されると右の画面が表示されますので、
[フォルダーを開いてファイルを表示]、または[フォルダーを開いて
ファイルを表示]を選択します。

- 1 通常のハードディスクとして使用できます。
[コンピュータ]([マイコンピュータ]など)から、本製品を開いても
使用できます。

- 1 LAN接続モードでも使用する場合
USB接続モードで保存したデータを、LAN接続モードでも使用したい
場合は、LAN接続モードで作成された共有フォルダ([disk]、[iTunes]
など)にデータを保存してください。
・[disk]、[iTunes]フォルダーは公開用の共有フォルダーです、Remote
Link 2 で公開するコンテンツのみ保存してください。
・disk/iTunesフォルダーはiTunes サービス公開用のフォルダーです。
iTunes で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接
続時に他のパソコンのiTunesからデータを参照できます。

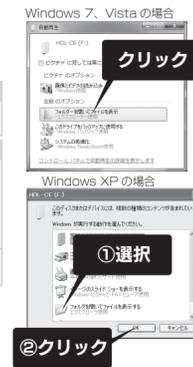

パソコンから取り外す場合

- 1 本製品の[STATUS]ランプが点滅していないことを確認し、
画面右下のアイコンをクリックします。



- [USB大容量記憶装置デバイス]より本製品の表示をクリックします。
※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。

- 2 取り外しができない場合
起動中のソフトウェアを終了して再度お試しください。
※それでも取り外しができない場合は、パソコンの
電源を切ってから取り外してください。

- 2 本製品をパソコンから取り外します。

? 困ったときには

※本紙に掲載されていない疑問やトラブルについては、画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。
画面で見るマニュアルの見かたについては、右の【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。

? 本製品が正常に認識されない

- [STATUS]ランプが点灯しない場合
→LAN接続の場合、ACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。
また、電源ボタンを押してみてください。
- USB接続の場合、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。
- [STATUS]ランプが赤色点滅したままの場合
→LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。
→DHCPサーバーが正常に動作していることを確認して、本製品の電源を入れ直してください。
※DHCPサーバーの確認方法は、別紙【必ずお読みください】の【パソコンのIPアドレス】下の
【DHCPサーバーの確認方法】をご覧ください。
DHCPサーバーを使用していない場合、または、DHCPサーバーを使用している環境でも
ランプが赤く点滅したままの場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

? [LANDISK-xxxxxxアクセス]アイコンをダブルクリックしてもアクセスできない

- 本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポ
ートに接続されているか確認してください。
(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にする検索される場合があ
ります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品のIPア
ドレスが「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っ
ていないことが考えられます。本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせ
て設定してください。
- 複数のネットワークインターフェイスが有効だと見つからない場合があります。
使用するネットワークインターフェイス以外を無効にしてお試しください。

? 設定画面が開けない

- 本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポ
ートに接続されているか確認してください。
(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすれば、開ける場合があ
ります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
本製品の設定終了後に、ファイアウォール設定を戻してください。

? 本製品が正常に認識されない


- LAN接続の場合、LANケーブル、ACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。
- USB接続の場合、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されていることをご確認ください。

? パソコンのIPアドレスを知りたい

- 【画面で見るマニュアル】の【困ったときには】をご覧ください。

? Windowsで設定画面を開く方法


本製品の設定をした1台目のパソコンのデスクトップ上にある
[LANDISK-xxxxxxWEB設定画面]アイコンをダブルクリックします。

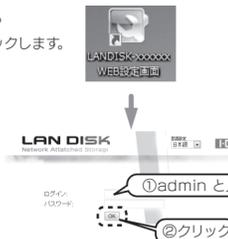

- [ログイン]に「admin」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
※[パスワード]は出荷時には設定されていませんので、
入力不要です。

? Mac OSで設定画面を開く方法

Magical Finderから以下の手順で開いてください。
[ブラウザ]ボタンをクリックします。

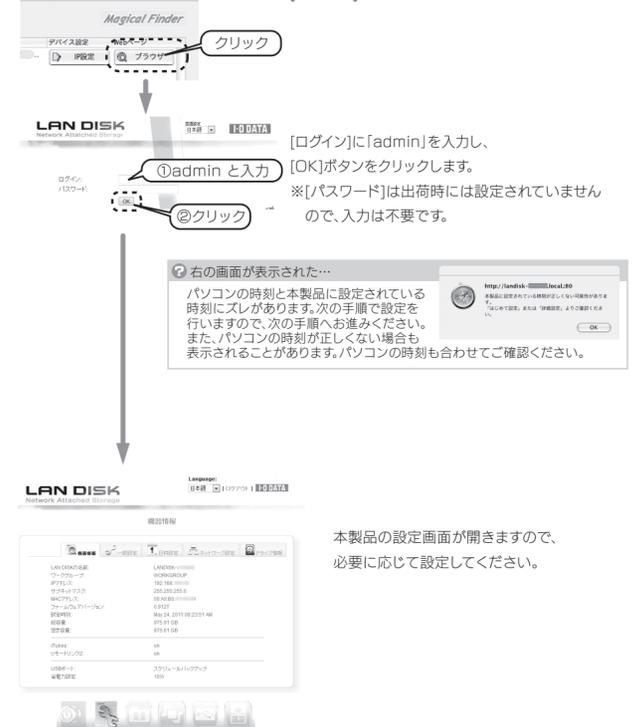

本製品の設定画面が開きますので、
必要に応じて設定してください。

本製品を活用する

次のようなことをしたい場合は、【画面で見るマニュアル】(PDF)をご覧ください。

- 共有を作成したり、アクセス権を設定する
- iTunesサーバー機能を利用する
- Remote Link 2機能を利用する
- 出荷時設定に戻す
- その他、疑問やトラブルがあった場合
※【HDL-CE画面で見るマニュアル】を見るには、ご利用のパソコンにAdobe Readerがイン
ストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Adobe社のホームペ
ージよりAdobe Readerを入手してください。

画面で見るマニュアルの見かた

Windowsの場合

デスクトップにある【HDL-CE画面で見るマニュアル】をクリックすると
ご覧になります。
デスクトップに【HDL-CE画面で見るマニュアル】が無い場合は、
下の手順をご覧ください。



デスクトップにアイコンが無い場合(Mac OSの場合含む)

弊社ホームページのサポートライブラリ(<http://www.iodata.jp/lib/>)からダウンロードして
ください。
上記ページの「製品型番から探す」の製品名の先頭文字「H」より、製品名「HDL-CE」を選択し、
ダウンロードページにお進みください。