

# HDPG-SUシリーズ

## 3 Mac OS版 セットアップガイド

M-MANU200343-02

**本製品のセットアップ作業を説明しています。  
手順にしたがって作業を行ってください。**

本製品のくわしい説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。オンラインマニュアルの見方は、裏面の【オンラインマニュアルについて】を参照してください。

### 使えるようにする

- 1 OSを起動します。 **まだ本製品を接続しないでください。**  
本製品は手順4になってから接続します。
- 2 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。
- 3 下の作業を行います。

#### Mac OS X の場合(10.1~10.3)

※Mac OS X 10.4で、本製品をFAT32フォーマットでお使いの場合は、手順4へお進みください。

「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。  
[起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。

#### Mac OS 9 の場合

- 1 「機能拡張マネージャ」を開きます。  
🍏→[コントロールパネル]→[機能拡張マネージャ]をクリックします。
- 2 [File Exchange]を無効にします。([X]を外す)
- 3 [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。
- 4 ディスクモードスイッチをシングルモードに設定します。  
※「はじめにお読みください」の【各部の名称・機能】参照。




(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

②チェックを外す

③クリック

## 4 本製品を接続します。

- 1 USBケーブルを本製品にまっすぐ接続します。
- 2 本製品をUSBポートに接続します。本製品の電源ランプが点灯します。

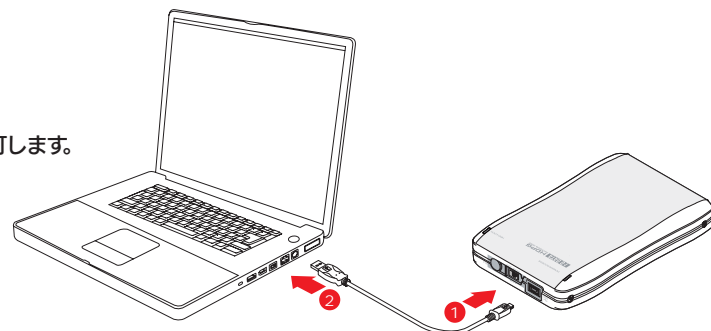

#### 注意 ●コネクタの向きにご注意

USBコネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

#### ●USBハブに接続する場合

電源コンセントに接続していないUSBハブ(モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別売りのACアダプター(USB-ACADP2)が必要となります。本製品にACアダプターを接続する時は、本製品をパソコンに接続していない状態で行ってください。

#### 注意 ●接続するとエラーが表示される

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。別売りのACアダプター(USB-ACADP2)をお使いください。

## 5 初期化します。

#### Mac OS X 10.4

本製品をご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。

- 初期化(フォーマット)する場合  
Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。  
詳しい手順は、オンラインマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。
- ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合  
裏面の[Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧ください。

#### Mac OS X 10.1~10.3

- 1 本製品(I-O DATA HDPG-SU Media)を選びます。
- 2 [パーティション] タブをクリックします。
- 3 初期化の設定を行います。  
■ボリュームの方式: 1パーティション  
■フォーマット: Mac OS拡張  
またはMac OS拡張(ジャーナリング)
- 4 [パーティション(OK)]ボタンをクリックします。
- 5 [パーティション]ボタンをクリックします。  
初期化が始まります。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

初期化後、以下の画面が表示される場合があります。[続ける]ボタンをクリックします。

クリック

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてください。


### ? こんな時には…

#### 本製品が表示されない

- 本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

#### Mac OS 9.1~9.2.2

- 1 右の画面が表示されます。
- 2 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- 3 「フォーマット」を[Mac OS拡張]に設定します。
- 4 [初期化]ボタンをクリックします。  
後は画面の指示に従ってください。
- 5 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします ([X] を付ける)。

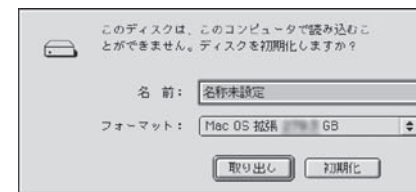

## 6 確認します。

- 1 アイコンの確認  
CD-ROM、ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです

Mac OS X



Mac OS 9

(Mac OS 9の場合は、ハードディスクのみです。)



アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

### ? こんな時には…

#### ●異常音が聞こえる

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。別売りのACアダプター(USB-ACADP2)をお使いください。

- 2 ランプの確認  
本製品の電源ランプが緑色に点灯していることを確認します。
- 3 異常音がしていないことの確認  
継続して異常な音がしていないことを確認してください。

# 基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

## 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。表面の【使えるようにする】の手順 **4** を参照し、本製品を接続してください。

## 【取り外す】

- 1 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。

(Mac OS X)



ボリュームを捨てる

(Mac OS 9)

または



Mac OS 9の場合は、ディスクモードスイッチがシングルモードの場合は、ハードディスクのみ認識します。ノーマルモード/カスタムモードの場合は、CD-ROMのみ認識します。取り外すときは、表示しているボリュームをゴミ箱に捨てます。

- 2 本製品をUSBポートから取り外します。

## Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

- 本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。

- FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
- 本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
- Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
- Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。フォーマット手順はオンラインマニュアルを参照ください。

## 本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- 他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
  - 本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
  - 本製品をUSBハブに接続しても使えない場合があります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- 本製品からのOS起動はサポートされておられません。
- Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。  
(Mac OS X 10.4でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)
- Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。
- 本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。  
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。  
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。
- Mac OS 9では、仮想DVD/CD領域とハードディスクを同時に認識できません。  
ディスクモードスイッチがノーマルモードとカスタムモードの場合は、仮想DVD/CD領域のみ認識します。
- Mac OS 9では、複数のボリューム作成はできません。

## オンラインマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

### 方法1

- 1 弊社ホームページのサポートライブラリより、「Mac版オンラインマニュアル」をクリックして、またはサポートソフトをダウンロードしてオンラインマニュアルをご覧ください。  
→<http://www.iodata.jp/support/product/hdpg-su/>
- 2 サポートソフトをダウンロードした場合は、「manual.htm」を開いてください。

### 方法2

(ディスクモードスイッチをノーマルモードの位置に設定します。)

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックし、「manual.htm」を開いてください。