

I-O DATA


【録画・再生編】

ハイビジョンレコーディングハードディスク

HVL-A/ATシリーズ

RECBOX

取扱説明書

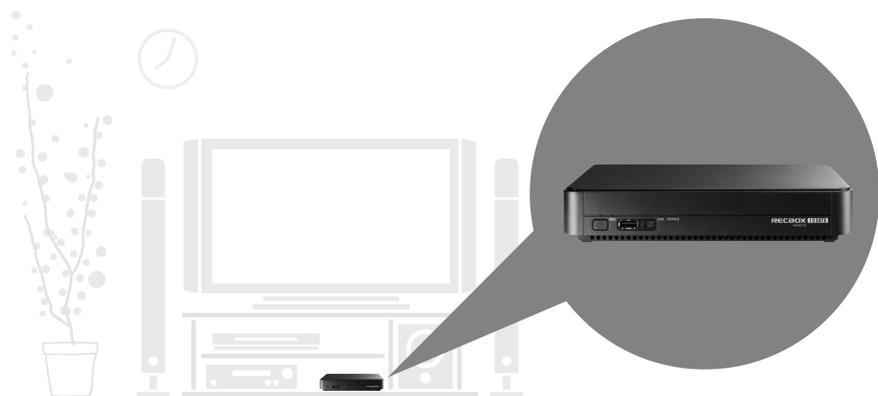

設置や設定の方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

もくじ

録画する	3
SP-HR200H、SP-HR250H (録画)	4
TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (録画)	7
ソニー製 DST-HD1 (録画)	9
再生する	11
〈レグザ〉 Z7 シリーズ (再生)	12
SP-HR200H、SP-HR250H (再生)	13
TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (再生)	14
ソニー製 DST-HD1 (再生)	15
外出先から再生する	16
ムーブする	19
〈レグザ〉 Z7 シリーズ (ダビング)	20
ダウンロードムーブ	22
コンテンツ操作	27
コンテンツを他の機器にムーブする	27
予約ムーブを設定する	35
フォルダーを作成する	42
フォルダー名 / タイトル名を変更する	47
フォルダー / コンテンツを削除する	57
コンテンツを移動する	63
自動ダウンロード設定をする	69
転送予約を確認する	78
転送履歴を確認する	84
視聴年齢制限を解除する	87
コンテンツ表示の並びを変更する	90
コンテンツ操作画面について	91
困ったときには	96

録画する

RECBOX を接続した機器の録画をする方法を説明します。

本書では例として、スカパー！プレミアムサービス対応チューナーからの録画について説明します。以下の録画する機器のページへお進みください。

SP-HR200H、SP-HR250H (録画)4

TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (録画) ...7

ソニー製 DST-HD1 (録画)9

ご注意

- 録画予約をする場合、RECBOX の電源を入れておく必要があります。
- RECBOX のファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、RECBOX の設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。またはブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
- タイトルリストに表示される番組の [録画日時] が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。RECBOX の時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、RECBOX がインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期] を [同期する] に設定することで解消されます。
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー！プレミアムサービス Link」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！プレミアムサービス対応チューナー」または、「スカパー！プレミアムサービス Link」番組の LAN 再生に対応した DLNA 再生機」が必要です。
- 視聴年齢制限コンテンツは、最大 10 秒まで視聴できる場合があります。
- 本製品は、スカパー！プレミアムサービス対応チューナーとは電源連動できません。

SP-HR200H、SP-HR250H (録画)

以下の操作の前に、RECBOX をネットワークに接続してください。


方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

チューナーに RECBOX を登録する

※以下の操作は初回のみです。

※登録の前に RECBOX が起動していることを確認してください。

1 チューナーのリモコンの  を押します。

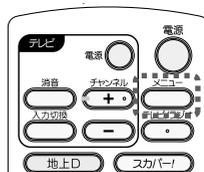


2   で [端末設定] を選択します。

3   で [スカパー! HD 録画機器登録] を選択し、 を押します。

4 接続した「HVL-xxxxxx[RECBOX]」※が表示されますので、 でチェックを付けます。
※ xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁



5  を押し、端末設定画面に戻ります。
その後、 を押します。
→テレビ画面に戻ります。

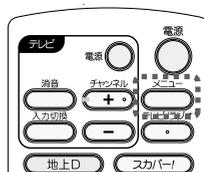

これで RECBOX の登録は完了です。

「HD 録画機器が見つかりません」と表示された場合

以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。

①リモコンの  を押します。

②   で[端末設定]を選択後、 で[LAN設定]を選択し、 を押します。

③   でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、 を押します。

※スカパー！プレミアムサービス対応チューナーと本製品を直接接続している場合、「AutoIPで設定します。」のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、 を押してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

RECBOX に録画する

※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの  を押し、[現在番組録画] を選択します。



方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの  を押し、録画したい番組を選択して、（一発予約）を押します。

※予約が完了すると、本製品の録画ランプが橙色に点灯します。



録画を中止する場合

- ①リモコンの  を2秒以上押します。
→確認メッセージが表示されます。
- ②[はい]を選択し、 を押します。
→録画が中止され、録画ランプが消灯します。

TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (録画)

以下の操作の前に、RECBOX をネットワークに接続してください。
方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

チューナーに RECBOX を登録する

※以下の操作は初回のみです。

※登録の前に RECBOX が起動していることを確認してください。

- 1 チューナーのリモコンの  を押します。
- 2 ▼ で [設定する] を選択し、 を押します。
- 3 ▼ で [ネットワーク関連設定] を選択し、 を押します。
- 4 ▼ で [お部屋ジャンプリnk設定] を選択し、 を押します。
- 5 ▲▼ で [お部屋ジャンプリnk機器一覧] を選択し、 を押します。
- 6 ▲▼ で接続した RECBOX ※を選択し、 を押します。
※ HVL-xxxxxx (xxxxxx は本製品の MAC アドレスの下 6 桁)

RECBOX が見つからない場合

チューナーと RECBOX の電源をいったん OFF にし、再度 ON にしてからお試しください。

- 7 ▲▼ で [メニュー登録] を選択し、◀ で [する] を選択します。
- 8  を押します。[お部屋ジャンプリnk機器一覧] 画面に戻ります。
- 9  を押します。登録した内容を確認します。

これで RECBOX の登録は完了です。◯ ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

RECBOX に録画する


※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

1 チューナーのリモコンの  を押します。

2 録画する番組を選択し、 を押します。


3 ▲▼で [番組予約] を選択し、 を押します。
→番組内容と選択ボタンが表示されます。

4 ▲▼で [詳細設定] を選択し、 を押します。




選ぶ

5 ▲▼で [予約方式] を選択し、▶ で [録画] を選択します。

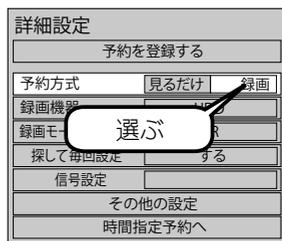

選ぶ

6 [録画機器] で RECBOX[※] を選択し、 を押します。
※ HVL-xxxxxx (xxxxxx は本製品の MAC アドレスの下6桁)

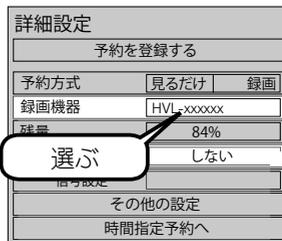

選ぶ

録画を途中で中止する場合

- ①  を押します。→確認メッセージが表示されます。
- ② [はい] を選択し、 を押します。

7 ▲▼で [予約を登録する] を選択し、 を押します。

これで録画の設定は完了です。

ソニー製 DST-HD1 (録画)

以下の操作の前に、RECBOX をネットワークに接続してください。
方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

チューナーに RECBOX を登録する

※以下の操作は初回のみです。

※登録の前に RECBOX が起動していることを確認してください。

- 1 チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- 2  で [設定] を選択し、 を押します。
- 3  で [通信設定] を選択し、 を押します。
- 4  で [ホームネットワーク設定] を選択し、 を押します。
- 5  で [サーバー機器一覧] を選択し、 を押します。
- 6  で接続した「HVL-xxxxxx」[※]を選択し、 を押します。
※ xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁
- 7  で [登録] を選択し、 を押します。
- 8 [戻る] を選択し、[ホームネットワーク設定] 画面に戻ります。
- 9  で [録画先サーバー設定] を選択し、 を押します。
- 10  で接続した「HVL-xxxxxx」[※]を選択し、 を押します。
※ xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁
- 11  で [設定] を選択し、 を押します。

12

戻る ● を数回押すと、視聴画面に戻ります。

これで RECBOX の登録は完了です。

RECBOX が見つからない場合


手順6、10で RECBOX が表示されない場合は、スカパー！HD 対応チューナーおよび本製品の電源を一度 OFF にし、電源を ON にしてから再度登録してください。

RECBOX に録画する

※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

方法1 視聴中の番組を録画する場合

- ①チューナーのリモコンの **オプション** ● を押します。
 - ② [番組録画] を選択し、**決定** ● を押します。
 - ③ [確定] を選択し、**決定** ● を押します。
- 録画が開始します。

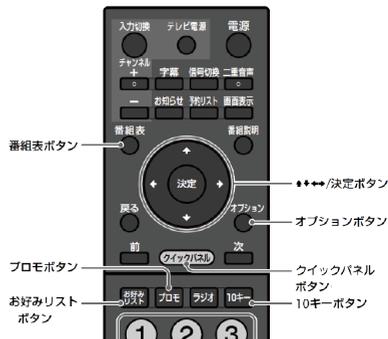

方法2 番組表を使って録画する場合

- ①チューナーのリモコンの **番組表** ● を押します。
 - ②録画したい番組を選択し、**決定** ●、または、**番組説明** ● を押します。
 - ③ [予約] を選択し、**決定** ● を押します。
 - ④設定が終わったら、**決定** ● を押します。
 - ⑤ [確定] を選択し、**決定** ● を押します。
 - ⑥ [了解] を選択し、**決定** ● を押します。
- 予約完了です。

録画を中止する場合

- ①チューナーのリモコンの **オプション** ● を押します。
- ② [録画停止] を選択し、**決定** ● を押します。

再生する

RECBOX に録画した番組を再生する方法を説明します。

本製品と同じネットワーク上の DLNA 対応機器で再生できます。再生の方法はテレビ等の取扱説明書をご覧ください。

本書では例として、東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉、スカパー！プレミアムサービス対応チューナーからの再生について説明します。

また、RECBOX に録画した番組を外出先から再生する方法を説明します。

以下の録画する機器のページへお進みください。

〈レグザ〉 Z7 シリーズ (再生)	12
SP-HR200H、SP-HR250H (再生)	13
TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (再生) ...	14
ソニー製 DST-HD1 (再生)	15
外出先から再生する	16

〈レグザ〉 Z7 シリーズ (再生)

※詳しくは、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

1 リモコンの **クラグザ** を押します。

2 「動画」を選択し、**決定** を押します。

3 機器選択から RECBOX を選択し、**決定** を押します。
(LAN-S に接続されています。)



4 再生する番組が保存されているフォルダーを選択し、**決定** を押します。

5 再生する番組を選択し、**決定** を押します。

再生がはじまります。

SP-HR200H、SP-HR250H (再生)

※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

録画した番組は [タイトルリスト] で一覧表示されます。

- 1 リモコンの  を押します。
- 2 RECBOX を選びます。
- 3 [Video] または [ビデオ] を選び、 を押します。
- 4 [All Video] または [すべてのビデオ] を選択し、 を押します。
- 5 再生する番組を選択し、 を押します。

再生がはじまります。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P (再生)

※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

- 1 チューナーのリモコンの  を押します。
- 2 ▲▼で [機器を操作する] を選択し、 を押します。
- 3 ▲▼で [お部屋ジャンプリnk] を選択し、 を押します。
- 4 ▲▼で接続した RECBOX[※] を選択し、 を押します。
※ HVL-xxxxxx (xxxxxx は本製品の MAC アドレスの下 6 桁)
- 5 [Video] または [ビデオ] を選び、 を押します。
- 6 [All Video] または [すべてのビデオ] を選択し、 を押します。
- 7 ▲▼で再生する番組を選択し、 を押します。

再生がはじまります。

ソニー製 DST-HD1 (再生)

※詳しくは、チューナーの取扱説明書をご確認ください。

1 チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。

2 [ホームネットワーク] を選択し、**決定** を押します。



3 RECBOX を選びます。

4 [Video] または [ビデオ] を選び、**決定** を押します。

5 [All Video] または [すべてのビデオ] を選択し、**決定** を押します。

6 再生する番組を選択し、**決定** を押します。

再生がはじまります。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

外出先から再生する

DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATAのご案内

本製品に保存した番組を外出先のパソコンから再生するためには、「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」のインストールが必要です。

本製品をお買い求めいただきましたお客様に、ハイビジョン番組をパソコンで再生して楽しめる「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を無償でダウンロード提供しております。

デジタルハイビジョンの世界を、パソコンでもお楽しみください。

ご注意

●外出先から再生する場合は、インターネット接続状態、無線LAN接続状況等によっては、安定して再生できない場合があります。

HVL-Aシリーズにおいて、GV-TRC/USBを装着せずに再生する場合は、あらかじめコンテンツを圧縮するなどして外出先の回線速度に合わせておく必要があります。または、あらかじめデジタルテレビの長時間モードで録画したものを使用していただくなどの対処が必要です。

※UDP通信のため、回線速度が良好でもなめらかに再生できるコンテンツは、1～4Mbps程度となります。

■「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」の主な特徴

「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」は、DLNAサーバー（RECBOXや対応したハードディスクレコーダー）に保存された地上波デジタルやスカパー！プレミアムサービスといったデジタルハイビジョン番組をパソコンで再生できるソフトウェアです。

お使いのパソコン※にインストールすると、本製品に保存されたコンテンツを離れた部屋でいつでも楽しむことができます。

また、事前に同じネットワーク内でDLNAサーバーを一度登録することにより、外出先でも再生が可能になります。

さらに、HVL-ATシリーズ（またはHVL-Aシリーズに弊社製GV-TRC/USBを装着した場合）においては、宅外宅内問わず回線速度に適合したコンテンツが選択可能となり、トランスコーダーを機能させて、よりスムーズかつシームレスな視聴を実現できます。

※アナログRGBおよびHDCP未対応のデジタル（DVI等）ディスプレイが接続されたパソコンでの視聴には未対応です。同時に1台のパソコンにのみ、インストールいただけます。

■「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」の入手方法

下記よりダウンロードいただけます。

<http://www.iodata.jp/r/4303>

■ 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」に関するお問い合わせ

弊社では、「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」に関するサポートは行っておりません。「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」の使い方や不明な点は、株式会社アスクにお問合せください。お問い合わせ方法については、インターネットによるサポートのみとなります。

下記の「お問い合わせページ」よりお問い合わせください。

※ユーザーサポートをご利用いただくには、事前にユーザー登録が必要となります。

ご登録いただいていないお客様は、ユーザーサポートをご利用いただけない場合がございます。

お問合せフォーム	http://www.ask-support.com/askware/?page_id=373
メール	support@ask-digital.co.jp
ホームページ	http://www.ask-support.com/askware/
サポート時間	月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝日、株式会社アスクのサポートセンター休業日を除く。

■ 「DiXiM Digital TV plus」の優待販売版のお知らせ

Windows XPをご利用になる場合は、「DiXiM Digital TV plus」の優待販売版をioPLAZA(I-O DATA 直販サイト) でご購入いただけます。

ioPLAZA (I-O DATA 直販サイト) <http://www.ioplaza.jp/>

ご注意

- 「DiXiM Digital TV plus」 優待販売版は、外出先からの再生には対応しておりません。ホームネットワーク内での再生にてお使いいただけます。

外出先から再生する（つづき）

DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA に登録する

以下の操作の前に、外出先からの再生に使用するパソコンに「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」をインストールしてください。

ご注意

あらかじめご自宅での登録が必要です。本製品と同じネットワーク上にパソコンを接続してから、以下の設定をおこなってください。

1 DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA を起動します。

2 再生する番組が保存されているサーバー（RECBOX）横の  アイコンをクリックします。



3 利用規約に同意にチェックをつけ、[次へ] ボタンをクリックします。

①チェック

②クリック



4 [登録開始] ボタンをクリックします。

クリック



5 [OK] ボタンをクリックします。

クリック



以上で登録は完了です。

これで外出先から番組を再生できます。

使用方法については、「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」のヘルプをご覧ください。



ムーブする

他の機器で録画した番組を RECBOX にムーブ（ダビング）する方法を説明します。

本書では例として、東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉の外付け HDD などから録画した番組を本製品にダビングする方法と、nasne（ナスネ）™ などのダウンロードムーブ対応機器で録画した番組を本製品にダウンロードムーブする方法について説明します。

以下の録画する機器のページへお進みください。

〈レグザ〉 Z7 シリーズ（ダビング）20

ダウンロードムーブ22

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

〈レグザ〉 Z7 シリーズ (ダビング)

東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z7シリーズで、USBハードディスクに録画した番組をRECBOXへダビングする方法を説明します。

以下の操作の前に、RECBOXをネットワークに接続してください。

方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

1 リモコンの **録画リスト** を押します。

2 録画リストが表示されますので、ダビングする番組を選び、リモコンの **黄** を押します。



3 ダビングメニューが表示されますので、[1件ダビング]か、[複数ダビング]を選択し、**決定** を押します。



4 ダビング先の機器を選択します。
[LAN-S] で表示される「HVL-xxxxxx」*1 を選択し、**決定** を押します。
※ 1 xxxxxx は MAC アドレスの下6桁
※ 録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している場合はダビングできません。
※ ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。




複数ダビングの場合

- ①ダビングする番組を選択し、**決定** を押して になったことを確認します。
- ②ダビングする番組がすべて になったら、**戻る** を押します。

5

ダビングを実行します。
 「選択した番組をムーブしますか？」
 で「はい」を選び、**決定** を押します。
 ダビング中は、その進行状況が画面に表示
 されます。
 ※ダビング中に録画予約の開始時間になり
 そうな場合は、ダビングできません。
 ※画面に表示される状況 (パーセント表示)
 は目安です。
 ※ダビング中は、本製品の REC ランプが
 赤点灯します。

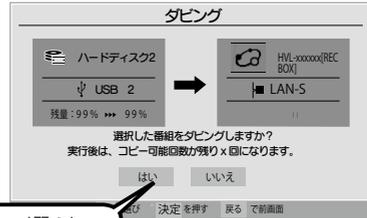

選ぶ

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

ダウンロードムーブ

nasne（ナスネ）™ などのダウンロードムーブ対応機器で録画した番組を本製品にダウンロードムーブする方法について説明します。

一般的なムーブ対応機器では、ムーブ元機器の操作により、ムーブ先機器へコンテンツを送出するものになりますが、本製品では加えてダウンロードムーブに対応しています。ダウンロードムーブは、ムーブ先機器（RECBOX）の操作により、ムーブ元機器からコンテンツを受け取ることです。

以下の操作の前に、RECBOX をダウンロードムーブ対応機器と同じネットワークに接続してください。

ネットワークへの接続方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

スマートフォン、タブレットから操作する場合

ご注意

- スマートフォンやタブレットから操作する場合、設定画面表示中に Web ブラウザーの [戻る] ボタンで前の画面に戻ることはできません。画面内に表示されるボタンを選択してください。

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 [操作切替] を選びます。



3 ダウンロードムーブする機器を選択します。



4 [ビデオ] フォルダーを選択します。



※ nasne (ナスネ)™ の表示例

5 ダウンロードムーブするコンテンツを表示させ、[編集] を選択します。「ジャンル」や「日付」など、見つけやすい項目から探してください。



※ nasne (ナスネ)™ の表示例

6 ダウンロードムーブするコンテンツにチェックをつけ、[ダウンロード] を選択します。
※コンテンツにチェックボタンが表示されない場合は、ダウンロードムーブに対応していないコンテンツです。本製品にダウンロードムーブすることはできません。



7 保存先を選択します。



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

8

[すぐに開始] を選択します。



[予約 (あとで開始)] を選択した場合

日付と時間の設定画面が表示されますので、転送する日付を設定し、[次へ] を選択します。

①設定

②選択



9

内容を確認し、[OK] を選択します。
ダウンロードムーブを開始し、状況が表示されます。
ダウンロードムーブ中は本製品及び転送元の機器の電源を OFF にしないでください。



完了画面が表示されたら、ダウンロードムーブは完了です。



HD/SD 両方のコンテンツをダウンロードムーブする

nasne(ナスネ)TM、DIGA などの機種において、HD/SD 両方の解像度のコンテンツがダウンロードムーブできる場合があります。

このとき、[SD 優先] を選択することで、SD 解像度のコンテンツを選択してダウンロードムーブすることができます。

パソコンから操作する場合


- 1** 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2** [他からダウンロード] を選択します。
ダウンロードムーブができる機器が表示されます。



- 3** ダウンロードムーブするコンテンツのある機器を選択します。

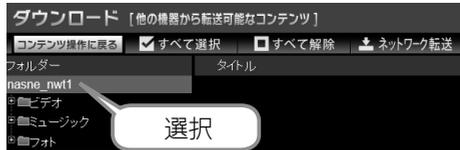

- 4** [ビデオ] フォルダー内のコンテンツにチェックをつけ、[ネットワーク転送] を選択します。
※「ジャンル」や「日付」など、見つけやすい項目から探します。
※コンテンツにチェックボタンが表示されない場合は、ダウンロードムーブに対応していないコンテンツです。本製品にダウンロードムーブすることはできません。



※ nasne (ナスネ)TM の表示例

HD/SD 両方のコンテンツをダウンロードムーブする

nasne (ナスネ)TM、DIGA などの機種において、HD/SD 両方の解像度のコンテンツがダウンロードムーブできる場合があります。

このとき、[HD 解像度優先] を選択して、[SD 解像度優先] に表示を変更することで、SD 解像度のコンテンツを選択してダウンロードムーブすることができます。

録画


再生

ムーブ


コンテンツ操作

困ったときには

5 保存先を選択し、[次へ]を選択します。

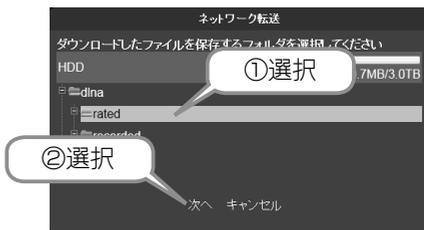


6 [今すぐ転送を開始する]を選択し、[次へ]を選択します。

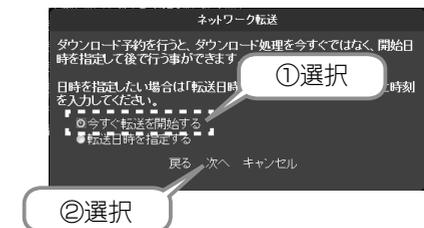


[転送日時を指定する] を選択した場合

日付と時間の設定画面が表示されますので、転送する日付を指定し、[次へ]を選択します。

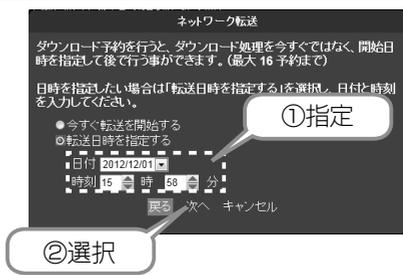

7 [開始]を選択します。
ダウンロードムーブを開始し、状況が表示されます。
ダウンロードムーブ中は本製品および転送元の機器の電源を OFF にしないでください。

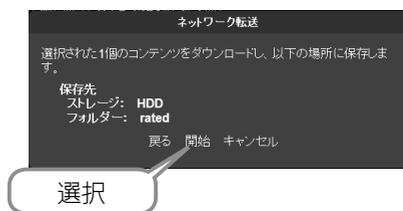

完了画面が表示されたら、ダウンロードムーブは完了です。

コンテンツ操作

コンテンツ操作に関する操作説明です。

本製品内の各フォルダーの役割については、別冊の【設定編】内【パソコンからアクセスする】の【参考】本製品のフォルダーの役割について】をご覧ください。

ご注意

- 〈レグザ〉などのテレビに搭載の Web ブラウザーから操作する場合と、パソコンから操作する場合で、画面が異なります。
- パソコンで操作する場合、コンテンツ操作ツールは JavaScript を使用しています。
Web ブラウザーの環境設定で、[JavaScript の使用] を [許可] に設定してください。
- スマートフォンやタブレットから操作する場合、設定画面表示中に Web ブラウザーの [戻る] ボタンで前の画面に戻ることはできません。画面内に表示されるボタンを選択してください。

●コンテンツ操作に必要なソフトウェア

パソコンから操作する場合、Internet Explorer バージョン 7.0 以上、Safari バージョン 3.0 以上、Google Chrome(最新版推奨)が必要です。

※対応テレビに搭載された Web ブラウザーからの操作にも対応しています。

コンテンツを他の機器にムーブする

RECBOX ヘダビングしたコンテンツを、他の機器にムーブすることができます。

また、[contents] フォルダーに保存されている動画、写真、音楽などのファイルも、他の機器にコピーすることができます。

●ネットワーク転送（アップロード）可能なフォーマット一覧

※拡張子が一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない場合があります。

動画	mpg	mpe	mpeg	m2p	vob	tts	mts	m2ts	wmv
画像	jpg	jpeg							
音楽	mp3	wma	lpcm	pcm					

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを他の機器にムーブする（つづき）

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 HDDを選択します。




3 フォルダーを選択します。



4 ムーブするコンテンツを選択します。



5 メニューから、[ネットワーク転送]を選択します。

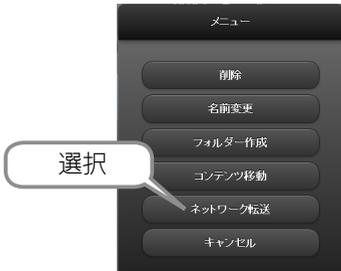

6 ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択します。



録画

7 転送先のストレージを選択します。



再生

[参考] ムーブ先にHVL-AVSシリーズを選択した場合

手順6でムーブ先にHVL-AVSシリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。

8 [すぐに開始] を選択します。



ムーブ

[予約 (あとで開始)] を選択した場合

日付と時間の設定画面が表示されますので、転送する日付を設定し、[次へ] を選択します。



コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを他の機器にムーブする（つづき）

9	<p>[OK] を選択します。</p> <p>ムーブを開始し、状況が表示されます。</p> <p>ムーブ中は本製品及び転送先の機器の電源を OFF にしないでください。</p>
----------	--



[参考] レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉を 転送先としてムーブする場合

転送完了後、転送先の機器の電源を [OFF にする] にチェックを付け、[開始] を選択すると、ムーブが終了後に転送先のレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に OFF になります。

これで、ムーブは完了です。

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。


〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



録画

2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

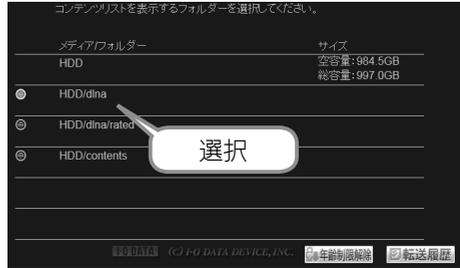

再生

3 ムーブするコンテンツを選択し、[ネットワーク転送] を押します。
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の○がオレンジ色になります。



ムーブ

4 ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択します。
※ムーブ先として選択した機器は、機器名の頭の○がオレンジ色になります。



コンテンツ操作

※レグザブルーレイ RD-BZ700 の場合

困ったときには

コンテンツを他の機器にムーブする (つづき)

5

保存先を選択します。

※選択した保存先は、保存先の頭の○がオレンジ色になります。

[参考] ムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合

手順 4 でムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。

カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。



6

内容を確認し、[実行] を押します。

ムーブを開始し、状況が表示されます。


ムーブ中は本製品および転送先の機器の電源を OFF にしないでください。

[参考] レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉を転送先としてムーブする場合

[転送完了後、転送先の機器の電源を OFF にする。] にチェックを付け、[開始] を選択すると、ムーブが終了後に転送先のレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に OFF になります。

7

完了の画面が表示されますので、確認後、[更新] を押します。

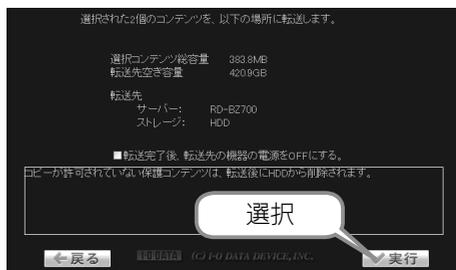

これで、ムーブは完了です。

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。

パソコンから操作する場合

- 1** 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2** 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。



- 3** ムーブするコンテンツにチェックを付け、[ネットワーク転送] を選択します。



- 4** ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択して、[次へ] を選択します。



※レグザブルーレイ RD-BZ700 の場合

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには


コンテンツを他の機器にムーブする（つづき）

5 保存先を選択し、[次へ]を選択します。

[参考]ムーブ先にHVL-AVSシリーズを選択した場合

手順4でムーブ先にHVL-AVSシリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。



カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。

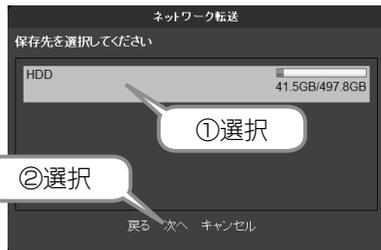


6 内容を確認し、[開始]を選択します。ムーブを開始し、状況が表示されます。ムーブ中は本製品および転送先の機器の電源をOFFにしないでください。

[参考]レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉を転送先としてムーブする場合

[転送完了後、転送先の機器の電源をOFFにする。]にチェックを付け、[開始]を選択すると、ムーブが終了後に転送先のレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的にOFFになります。

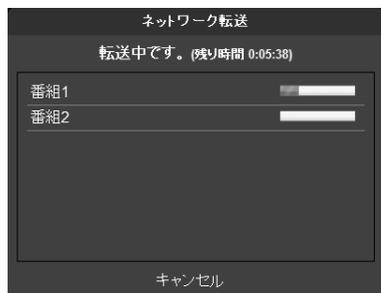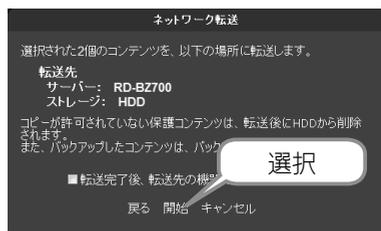

7 「完了しました」と表示されたら、[閉じる]を選択します。

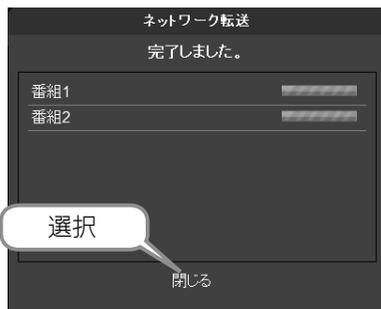

これで、ムーブは完了です。

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。

予約ムーブを設定する

予約ムーブに対応した機器をムーブ先に選択した場合、ムーブの予約を設定することができます。予約設定可能件数は最大 16 コンテンツまでです。

ご注意

- 本製品に正しい時刻が設定されている必要があります。[かんたん設定]の時刻設定でタイムサーバーと「同期する」設定にしておくことをお勧めします。タイムサーバーと同期するにはインターネット接続環境が必要です。
- 予約ムーブの設定可能な範囲は 1 週間後までとなります。
- 複数コンテンツを選択しての予約ムーブは可能ですが、同時に複数の日時を指定することはできません。
- すでに存在する予約と同じ時刻に予転送開始日時を設定することはできません。
- フォルダーを選択しての予約設定はできません。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 HDD を選択します。



3 フォルダーを選択します。



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

4 ムーブするコンテンツを選択します。



5 メニューから、[ネットワーク転送] を選択します。



6 ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択します。



7 転送先のストレージを選択します。

[参考] ムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合

手順 6 でムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。



8 [予約 (あとで開始)] を選択します。



予約ムーブを設定する (つづき)

9 転送開始日時を設定します。
※予約ムーブの設定可能な範囲は1週間後までとなります。



10 内容を確認し、[OK] を選択します。



これで、予約ムーブは完了です。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには


予約ムーブを設定する (つづき)

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※作成場所として選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

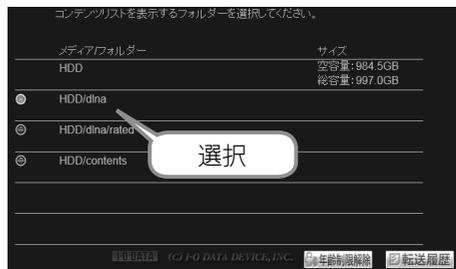

3 ムーブするコンテンツにチェックを付け、[ネットワーク転送]を選択します。
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の○がオレンジ色になります。




4 ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択して、[選択]を選択します。
※ムーブ先として選択した機器は、機器名の頭の○がオレンジ色になります。




5 ①保存先を選択します。
②以下のメッセージが表示されますので、[OK]を選択します。
「転送先のサーバーは予約転送に対応しています。
予約 (あとで開始) を行いますか」



6 転送開始日時を設定し、[実行] を選択します。
 ※予約ムーブの設定可能な範囲は 1 週間後までとなります。

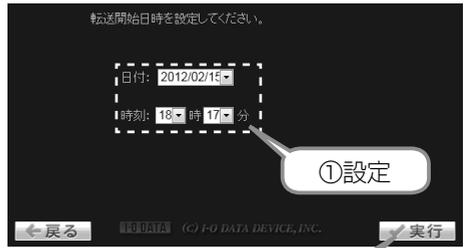

7 内容を確認し、[開始] を選択します。

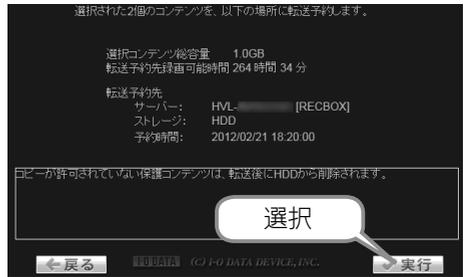

これで、予約ムーブは完了です。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

予約ムーブを設定する (つづき)

パソコンから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 左のフォルダ一覧で、フォルダを選択します。



3 ムーブするコンテンツにチェックを付け、[ネットワーク転送]を選択します。



4 ムーブ先を選択します。
対象機器が複数表示されている場合は、ムーブ先の機器を選択して、[次へ]を選択します。




※レグザブルーレイ RD-BZ700 の場合

5 保存先を選択し、[次へ] を選択します。



②選択

6 [予約 (あとで開始)] を選択します。

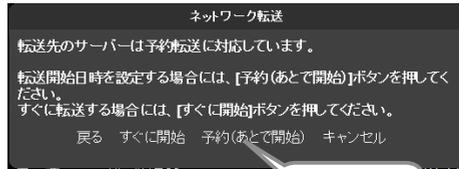


選択

7 転送開始日時を設定します。
※予約ムーブの設定可能な範囲は 1 週間後までとなります。



②選択

8 内容を確認し、[開始] を選択します。

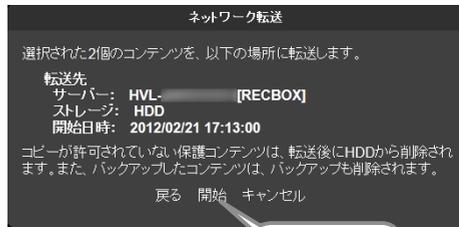

選択

これで、予約ムーブは完了です。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

フォルダーを作成する

ご注意

- 本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。

文字数：半角 255 文字（全角 85 文字）まで

フォルダー名に使用できない文字：\ / : * ? " < > | .

.(ドット) はフォルダー名の先頭のみ使用できません。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

- 1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

選択



- 2 新規フォルダーの作成場所を選択します。
※リスト表示されている場所に、新規フォルダーが作成されることになります。

選択



- 3 [編集] を選択します。

選択



4 チェックはつけずに、[メニュー]を選択します。



録画

5 [フォルダー作成]を選択します。



再生

6 フォルダー名を入力し、[OK]を選択します。



ムーブ

これで、フォルダーの作成は完了です。
フォルダーが作成されていることを確認してください。

コンテンツ操作

困ったときには


フォルダーを作成する (つづき)

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 フォルダー一覧で、新規フォルダーの作成場所を選択します。
※作成場所として選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

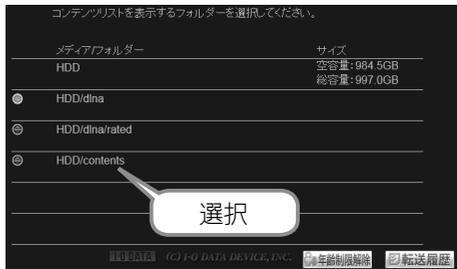


3 [フォルダー作成]を押します。



4 フォルダー名を入力し、[実行]を押します。
※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

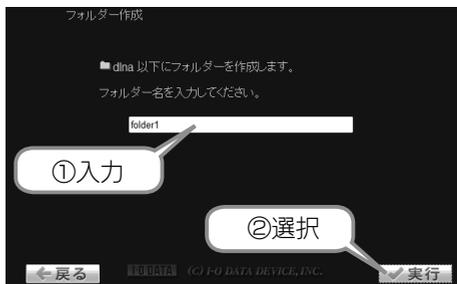

5 確認画面が表示されますので、確認後、[実行]を押します。

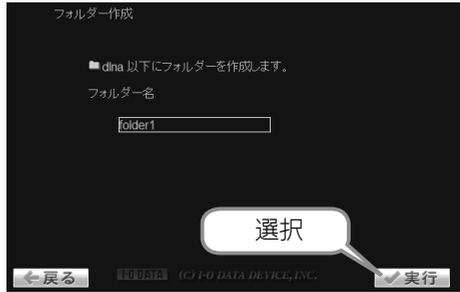

6 完了の画面が表示されますので、確認後、[更新]を押します。



これで、フォルダーの作成は完了です。
フォルダーが作成されていることを確認してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

フォルダーを作成する (つづき)

パソコンから操作する場合


- 1** 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2** 左のフォルダー一覧で、新規フォルダーの作成場所を選択し、[フォルダー作成] を選択します。



- 3** フォルダー名を入力し、[OK] を選択します。
※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

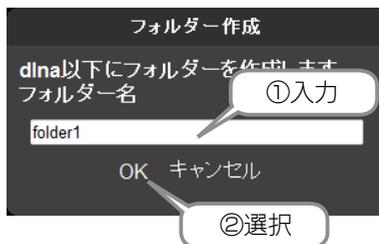

これで、フォルダーの作成は完了です。
フォルダーが作成されていることを確認してください。

フォルダー名 / タイトル名を変更する

ご注意

- 複数のフォルダーやコンテンツを選択して、変更することはできません。

フォルダー名を変更する

ご注意

- 以下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。
[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]
- 本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。
文字数：半角 255 文字（全角 85 文字）まで
フォルダー名に使用できない文字：\ / : * ? " < > | .
.(ドット)はフォルダー名の先頭のみ使用できません。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

- 1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2 変更するフォルダーがリストに表示されている状態で、[編集]を選択します。



- 3 変更するフォルダーにチェックを付けて、[メニュー]を選択します。



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

フォルダー名 / タイトル名を変更する (つづき)

4

[名前変更] を選択します。

選択



5

フォルダー名を入力し、[OK] を選択します。

※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

①入力

②選択



これで、フォルダー名の変更は完了です。
フォルダー名が変更されていることを確認してください。


〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



録画

2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。
※ここでは、[folder1] を選択するのではなく、1 階層上のフォルダーを選択します。

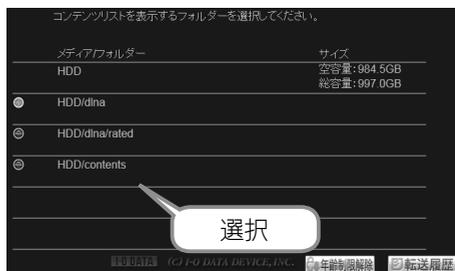


再生

3 変更するフォルダーを選択し、[名前変更] を押します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。



ムーブ

4 変更するフォルダー名を入力し、[実行] を押します。
※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

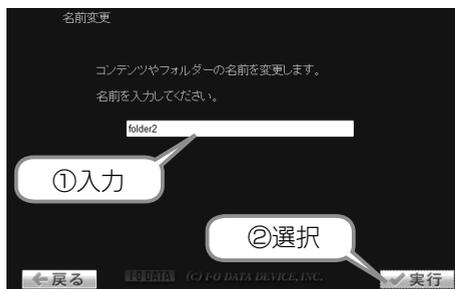

コンテンツ操作


困ったときには

フォルダー名 / タイトル名を変更する (つづき)

5 確認画面が表示されますので、
確認後、[実行]を押します。



6 完了の画面が表示されますので、
確認後、[更新]を押します。

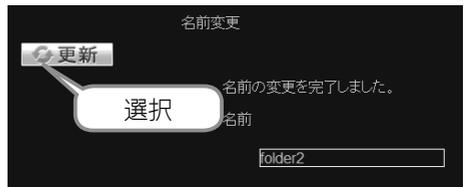

これで、フォルダー名の変更は完了です。
フォルダー名が変更されていることを確認してください。

パソコンから操作する場合


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※ここでは、[folder1] を選択するのではなく、1 階層上のフォルダーを選択します。



3 変更するフォルダーにチェックを付け、[名前変更] を選択します。

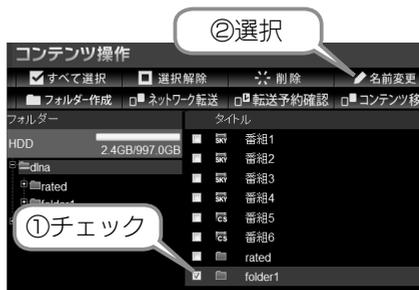

4 変更するフォルダー名を入力し、[OK] を選択します。
※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

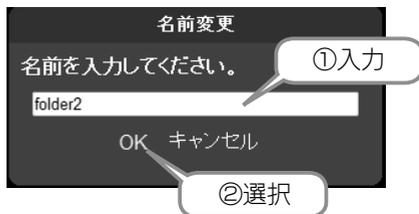

これで、フォルダー名の変更は完了です。
フォルダー名が変更されていることを確認してください。

録画


再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

5 変更するタイトル名を入力し、[OK] を選択します。
 ※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

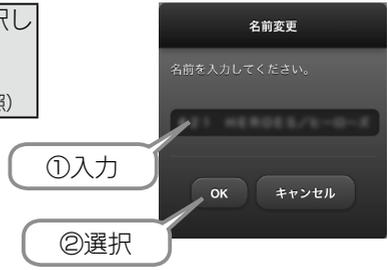

これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。
 タイトル名が変更されていることを確認してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには


フォルダー名 / タイトル名を変更する (つづき)

《レグザ》などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

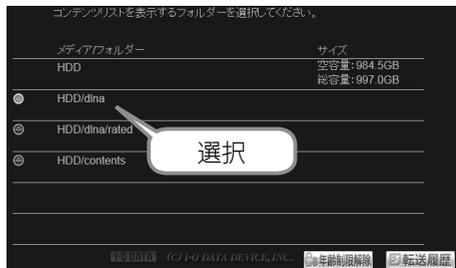

3 変更するコンテンツを選択し、[名前変更] を押します。
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の○がオレンジ色になります。



4 変更するタイトル名を入力し、[実行] を押します。
※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)

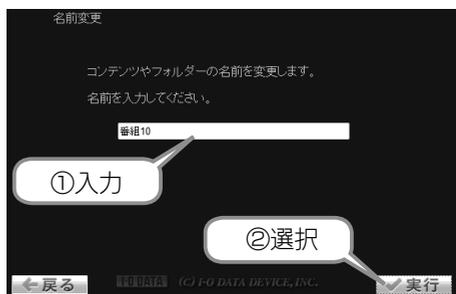

5 確認画面が表示されますので、
確認後、[実行]を押します。



6 完了の画面が表示されますので、
確認後、[更新]を押します。



これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。
タイトル名が変更されていることを確認してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する場合


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。



3 変更するコンテンツにチェックを付け、[名前変更]を選択します。

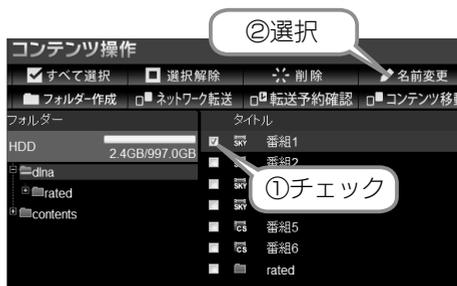

4 変更するタイトル名を入力し、[OK]を選択します。



これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。
タイトル名が変更されていることを確認してください。

フォルダー / コンテンツを削除する

ご注意

- NTFS フォーマットのハードディスク内のフォルダーやコンテンツは削除できません。
- フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。

フォルダーを削除する

ご注意

- 以下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。
[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

2 削除するフォルダーがリストに表示されている状態で、[編集]を選択します。

3 削除するフォルダーにチェックをつけて、[メニュー]を選択します。

4 [削除]を選択します。


これで、フォルダーの削除は完了です。
フォルダーが削除されていることを確認してください。




フォルダー / コンテンツを削除する (つづき)

《レグザ》などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

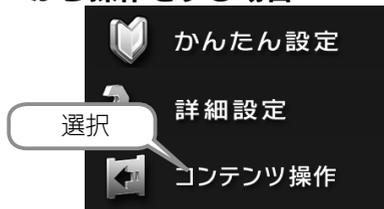

2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。
※ここでは、[folder1] を選択するのではなく、1 階層上のフォルダーを選択します。

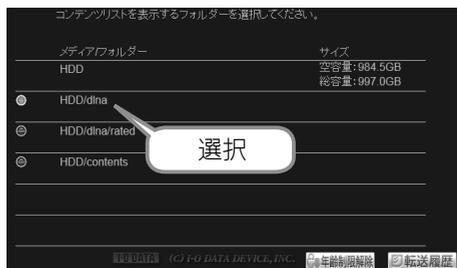

3 削除するフォルダーを選択し、[削除] を押します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。



4 確認画面が表示されますので、確認後、[実行] を押します。



5 完了の画面が表示されますので、確認後、[更新] を押します。



これで、フォルダーの削除は完了です。
フォルダーが削除されていることを確認してください。

パソコンから操作する場合


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※ここでは、[folder1] を選択するのではなく、1 階層上のフォルダーを選択します。



3 削除するフォルダーにチェックを付け、[削除] を選択します。

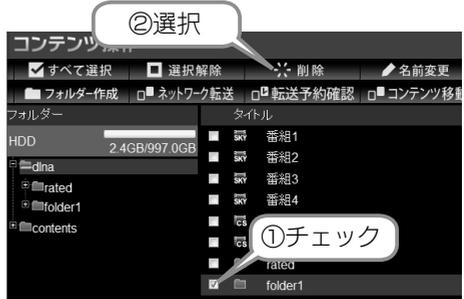

4 確認画面が表示されますので、確認後、[OK] を選択します。

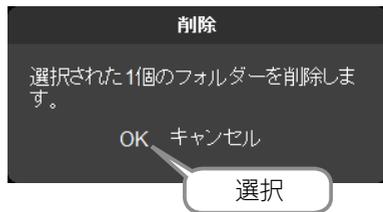

これで、フォルダーの削除は完了です。
フォルダーが削除されていることを確認してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを削除する

ご注意

- 本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 削除するコンテンツが保存されているフォルダーを選択します。



3 削除するコンテンツを選択します。



4 [削除]を選択します。



5 [OK]を選択します。




これで、コンテンツの削除は完了です。
コンテンツが削除されていることを確認してください。

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

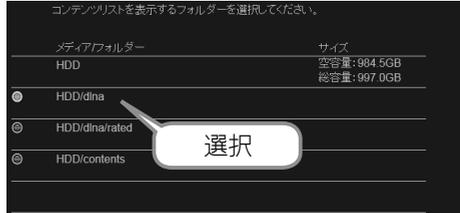

3 削除するコンテンツを選択し、[削除] を押します。
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の○がオレンジ色になります。



4 確認画面が表示されますので、確認後、[実行] を押します。
→ 選択したコンテンツの削除が開始されますので、しばらくお待ちください。

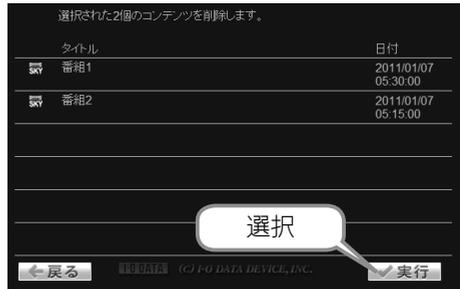

5 完了画面が表示されますので、確認後、[更新] を選択します。



これで、コンテンツの削除は完了です。
コンテンツが削除されていることを確認してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。



3 削除するコンテンツを選択し、[削除]を選択します。



4 確認画面が表示されますので、確認し [OK] をクリックします。
→ 選択したコンテンツの削除が開始されますので、しばらくお待ちください。

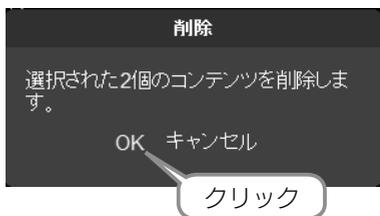

これで、コンテンツの削除は完了です。
コンテンツが削除されていることを確認してください。

コンテンツを移動する

RECBOX の内蔵 HDD 内のフォルダー間でコンテンツを移動することができます。
USB 機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。

ご注意

●内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

選択



2 移動するコンテンツが保存されているフォルダーを選択します。

選択



3 移動するコンテンツを選択します。

選択



4 [コンテンツ移動]を選択します。

選択



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを移動する (つづき)

5

移動先を選択します。



6

内容を確認し、[OK] を選択します。



これでコンテンツの移動は完了です。


コンテンツが移動していることを確認してください。

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。
※フォルダーの意味については、【[コンテンツ操作]画面について】内【テレビの場合】の「フォルダー」項目(93ページ)をご覧ください。

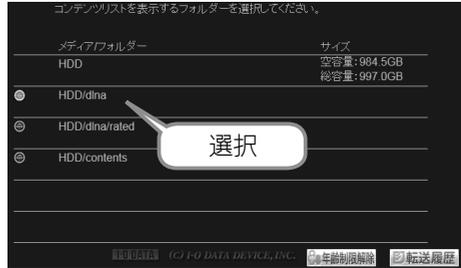

3 移動するコンテンツまたはフォルダーを選択し、[コンテンツ移動]を押します。
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の○がオレンジ色になります。



4 移動先のフォルダーが表示されます。コンテンツの移動先を選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。



録画

再生


ムーブ

コンテンツ操作


困ったときには

コンテンツを移動する (つづき)

5 移動するコンテンツが表示されますので、確認し[実行]を押します。
→選択したコンテンツの移動が開始されますので、しばらくお待ちください。

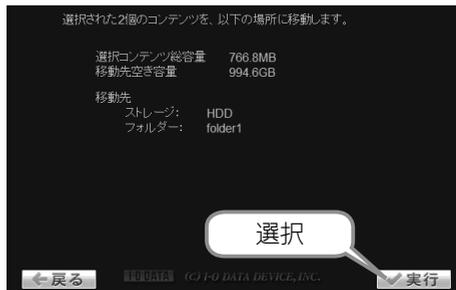

6 完了の画面が表示されますので、確認後、[更新]を押します。

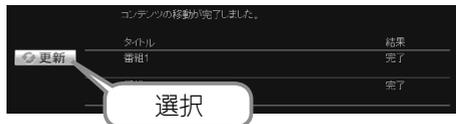


これでコンテンツの移動は完了です。
コンテンツが移動していることを確認してください。

パソコンから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 左のフォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※フォルダーの意味については、【[コンテンツ操作] 画面について】内【パソコンの場合】の「フォルダー」項目 (94 ページ) をご覧ください。

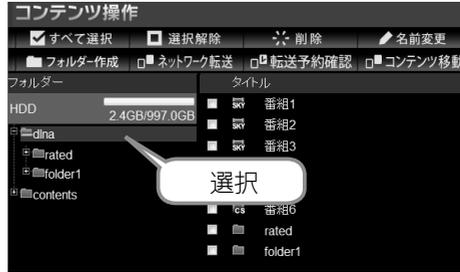

3 移動するコンテンツまたはフォルダーにチェックを付け、[コンテンツ移動] を選択します。



4 移動先のフォルダーを選択し、[次へ] をクリックします。

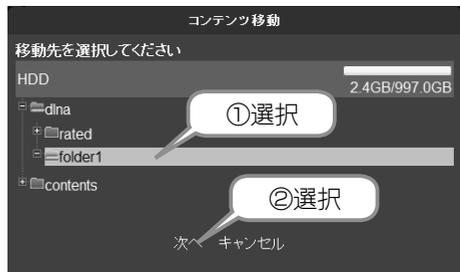

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作


困ったときには

コンテンツを移動する (つづき)

5	確認画面が表示されます。 移動先を確認後、[開始] をクリックします。 →選択したコンテンツの移動が開始されますので、しばらくお待ちください。
---	---



6	完了画面が表示されます。 確認後、[閉じる] をクリックします。
---	---------------------------------------

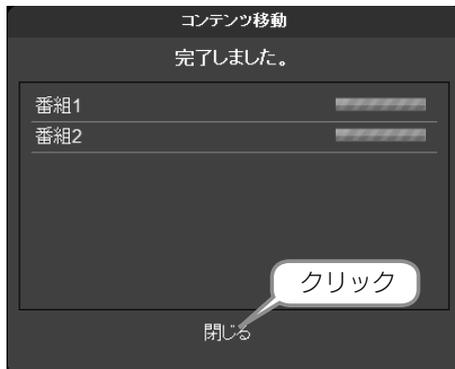

これで、コンテンツの移動は完了です。

移動先へ、コンテンツが移動していることを確認してください。

自動ダウンロード設定をする

自動ダウンロード設定をすることにより、対応のサーバーとの組み合わせで個別のダウンロード操作が不要になります。自動的にリモートアクセスの準備が整いますので、本製品にアクセスするだけで視聴可能になります。

※〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザからの操作には対応していません。

※ Internet Explorer を使用する場合、バージョン 9.0 未満からの操作には対応していません。

スマートフォンやタブレットから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[自動ダウンロード設定]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

選択

2 [自動ダウンロード登録]を選択します。

選択

3 自動ダウンロードのダウンロード元となる対象のサーバーを選択します。

選択

4 ダウンロード元となるサーバーから対象となるフォルダーを選択します。

- フォルダー内の階層へ移動する場合は、リスト左のフォルダー名を選択します。
- フォルダーを選択したい場合は、リスト右の★マークを選択します。

選択



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作


困ったときには

5 本製品に、手順 4 で選択したサーバー、フォルダーにあわせた名称のフォルダーを作成して、ダウンロード先として登録するかどうかを選択します。

※フォルダーは、[dlna]-[録画（または recorded）] フォルダー内に作成されます。

[作成する] 場合→7へお進みください。

[作成しない] 場合→6へお進みください。

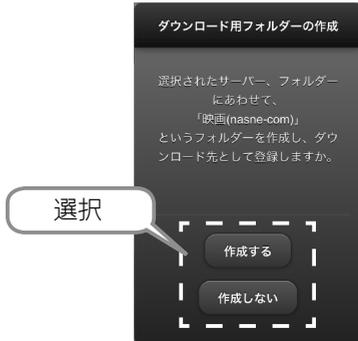

6 自動ダウンロードのダウンロード先となる本製品の保存先フォルダーを選択します。

※リストには内蔵 HDD 内のフォルダーが表示されます。USB HDD 等のフォルダーは選択できません。



7 内容を確認して、[次へ進む]を選択します。

ダウンロード元サーバー、対象フォルダー、ダウンロード先フォルダーの登録をおこないましたので、自動ダウンロードのタスクとして登録されます。

引き続き、自動ダウンロードの各種設定をおこないます。



8 各種条件を設定し、[設定内容を確認する]を選択します。

①設定



②選択

対象コンテンツ指定 (地上デジタル/BS/CS/スカパー/プレミアムサービス/ひかりTV テレビサービス 専門チャンネル /すべての番組)	ダウンロード対象とする放送サービスの種別を設定します。						
HD/SD 優先取得 (HD 優先 /SD 優先)	nasne(ナスネ) TM など、対象サーバーからHD/SD 両方の解像度のコンテンツが取得できる場合に、どちらをダウンロードするかを設定します。						
ダウンロードチェック - 監視間隔 (15分/30分/60分/120分)	対象フォルダー内にコンテンツが新しく保存されているかチェックする間隔を設定します。 ※本体の省電力設定が有効なとき、監視間隔のタイミングで本体の省電力状態が解除されることがありますのでご注意ください。						
空き容量制限 - 設定容量 (無効 /10GB/20GB/50GB/100GB/500GB/1000GB)	本製品の空き容量が少ない場合に、自動ダウンロードムーブをおこなわない閾値を設定します。						
フォルダー容量制限 - 設定容量 (無効 /10GB/20GB/50GB/100GB/500GB/1000GB)	対象フォルダー内のコンテンツの総容量が設定した容量を超えたときに、フォルダー内のコンテンツのうち、古いコンテンツを自動的に削除して自動ダウンロードを実行します。 ※フォルダー容量制限を有効にした場合、ダウンロード先フォルダー内にさらにフォルダーが存在すると、自動ダウンロードは実行されません。						
コピーカウントチェック (有効 / 無効)	ダビング10のカウントが残り1の場合や、コピーワンス番組などでムーブとなる番組のダウンロードをおこないたくない場合に有効にします。						
キーワードチェック - キーワード入力 - チェック条件 - 複数キーワード条件	キーワード入力と条件にあったタイトルのコンテンツをダウンロード対象とします。複数キーワードを入力することもできます。キーワード入力の区切り文字は半角スペースまたは、(カンマ)になります。 例：タイトル名に"連続ドラマ"と"タイトル"をともに含むコンテンツをダウンロード対象とする場合						
	<table border="1"> <tr> <td>キーワード入力</td> <td>連続ドラマ タイトル</td> </tr> <tr> <td>チェック条件</td> <td>含む</td> </tr> <tr> <td>複数キーワード条件</td> <td>AND</td> </tr> </table>	キーワード入力	連続ドラマ タイトル	チェック条件	含む	複数キーワード条件	AND
キーワード入力	連続ドラマ タイトル						
チェック条件	含む						
複数キーワード条件	AND						

録画

再生

ムーブ


コンテンツ操作

困ったときには

自動ダウンロード設定をする（つづき）

9

内容を確認して、[設定する] を選択します。

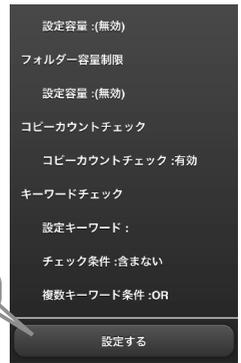

設定容量 : (無効)
フォルダー容量制限
設定容量 : (無効)
コピーカウントチェック
コピーカウントチェック : 有効
キーワードチェック
設定キーワード :
チェック条件 : 含まない
複数キーワード条件 : OR
設定する

選択

これで、自動ダウンロードの設定が完了です。


次に、【登録リストの管理】(77 ページ) をご覧ください。

パソコンから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 画面左上の「他からダウンロード」を選択します。

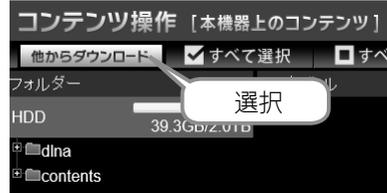

3 [自動ダウンロード] を選択します。



4 [自動ダウンロード登録] を選択します。

選択



5 自動ダウンロードのダウンロード元となる対象のサーバーを選択します。

選択



6 ダウンロード元となるサーバーから対象となるフォルダーを選択します。
 ・フォルダー内の階層へ移動する場合は、リスト左のフォルダー名を選択します。
 ・フォルダーを選択したい場合は、リスト右の★マークを選択します。

選択



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

7 本製品に、手順 6 で選択したサーバー、フォルダーにあわせた名称のフォルダーを作成して、ダウンロード先として登録するかどうかを選択します。

※フォルダーは、[dlna]-[録画（または recorded）] フォルダー内に作成されます。

[作成する] 場合→9 へお進みください。

[作成しない] 場合→8 へお進みください。




8 自動ダウンロードのダウンロード先となる本製品の保存先フォルダーを選択します。

※リストには内蔵 HDD 内のフォルダーが表示されます。USB HDD 等のフォルダーは選択できません。



9 内容を確認して、[次へ進む] を選択します。

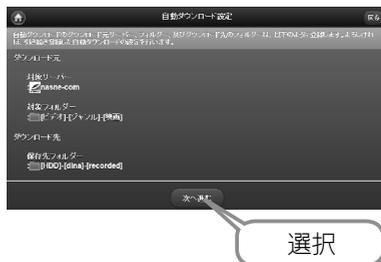


ダウンロード元サーバー、対象フォルダー、ダウンロード先フォルダーの登録をおこないませんので、自動ダウンロードのタスクとして登録されます。引き続き、自動ダウンロードの各種設定をおこないます。

10 各種条件を設定し、[設定内容を
確認する] を選択します。

①設定

②選択

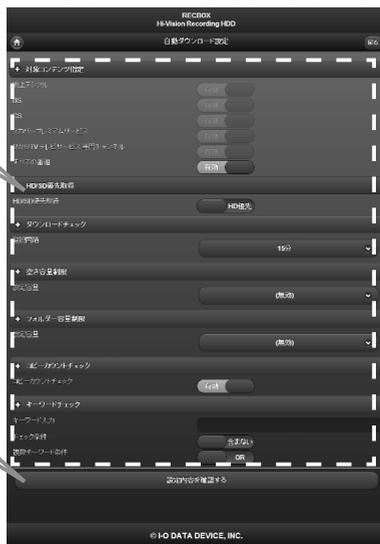

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作


困ったときには

対象コンテンツ指定 (地上デジタル/BS/CS/スカパー/ プレミアムサービス/ひかりTV テレビサービス 専門チャンネル/ すべての番組)	ダウンロード対象とする放送サービスの種別を設定します。						
HD/SD 優先取得 (HD 優先 /SD 優先)	nasne(ナスネ) TM など、対象サーバーから HD/SD 両方の解像度のコンテンツが取得できる場合に、どちらをダウンロードするかを設定します。						
ダウンロードチェック - 監視間隔 (15分 /30分 /60分 /120分)	対象フォルダー内にコンテンツが新しく保存されているかチェックする間隔を設定します。 ※本体の省電力設定が有効なとき、監視間隔のタイミングで本体の省電力状態が解除されることがありますのでご注意ください。						
空き容量制限 - 設定容量 (無効 /10GB/20GB/50GB/ 100GB/500GB/1000GB)	本製品の空き容量が少ない場合に、自動ダウンロードムーブをおこなわない閾値を設定します。						
フォルダー容量制限 - 設定容量 (無効 /10GB/20GB/50GB/ 100GB/500GB/1000GB)	対象フォルダー内のコンテンツの総容量が設定した容量を超えたときに、フォルダー内のコンテンツのうち、古いコンテンツを自動的に削除して自動ダウンロードを実行します。 ※フォルダー容量制限を有効にした場合、ダウンロード先フォルダー内にさらにフォルダーが存在すると、自動ダウンロードは実行されません。						
コピーカウントチェック (有効 /無効)	ダビング10のカウン트가残り1の場合や、コピーワンス番組などでムーブとなる番組のダウンロードをおこないたくない場合に有効にします。						
キーワードチェック - キーワード入力 - チェック条件 - 複数キーワード条件	キーワード入力と条件にあったタイトルのコンテンツをダウンロード対象とします。複数キーワードを入力することもできます。キーワード入力の区切り文字は半角スペースまたは、(カンマ)になります。 例：タイトル名に "連続ドラマ" と "タイトル" をともに含むコンテンツをダウンロード対象とする場合						
	<table border="1"> <tr> <td>キーワード入力</td> <td>連続ドラマ タイトル</td> </tr> <tr> <td>チェック条件</td> <td>含む</td> </tr> <tr> <td>複数キーワード条件</td> <td>AND</td> </tr> </table>	キーワード入力	連続ドラマ タイトル	チェック条件	含む	複数キーワード条件	AND
キーワード入力	連続ドラマ タイトル						
チェック条件	含む						
複数キーワード条件	AND						

自動ダウンロード設定をする（つづき）

11 内容を確認して、[設定する] を選択します。

選択

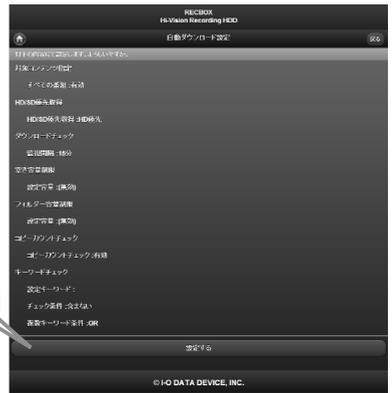

これで、自動ダウンロードの設定が完了です。

次に、【登録リストの管理】(77 ページ) をご覧ください。

登録リストの管理

最大 4 つまでタスク登録が可能で、右の画面で自動ダウンロードの管理をおこなうことができます。

監視が有効なタスク



タスクのカラムを選択すると、右のメニューが表示され、各種操作を行うことができます。



有効無効	登録した自動ダウンロードを一時的に無効にできます。登録、設定を削除しないで、自動ダウンロードの定期動作を停止させたい場合に「無効」にします。再度「有効」にすることで、自動ダウンロードの定期動作が再開されます。
設定変更	登録した自動ダウンロードの設定を変更することができます。
削除	登録した自動ダウンロード設定を削除できます。

ご注意

- 自動ダウンロードの対象サーバー、フォルダーの変更はできません。変更する場合は、一度登録を削除し、再度登録しなおしてください。
- 自動ダウンロードの設定を変更する際、変更した時点で対象サーバー、フォルダー内に保存されている番組は自動ダウンロードの対象にはなりません(自動でダウンロードされない)のでご注意ください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

転送予約を確認する

【予約ムーブを設定する】(35 ページ) で設定した内容の確認、変更、削除の方法を説明します。

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

- 1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2 [転送予約確認] を選択します。



予約ムーブ一覧が表示されます。

転送予約を変更する場合

1 開始日時を変更する予約を選択し、[開始日時変更]を選択します。
※複数の予約を選択し、同時に変更することはできません。



①選択

2 転送開始時刻を設定します。
※予約ムーブの設定可能な範囲は1週間後までとなります。
※予約ムーブの開始時刻変更は転送先のサーバーが接続されている必要があります。



①設定

②選択

これで、変更されました。

転送予約を削除する場合

1 削除する予約を選択し、[予約削除]を選択します。



①選択

2 [OK]を選択します。



選択

これで、削除されました。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには


転送予約を確認する（つづき）

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 フォルダー一覧で、フォルダーを選択します。
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の○がオレンジ色になります。

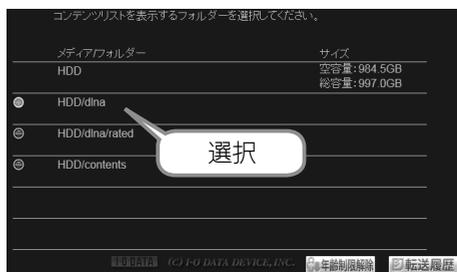

3 [予約確認] を選択します。



予約ムーブ一覧が表示されます。




転送予約を変更する場合

1 開始日時を変更する予約を選択し、[開始日時変更]を選択します。
※複数の予約を選択し、同時に変更することはできません。



2 転送開始時刻を設定します。
※予約ムーブの設定可能な範囲は 1 週間後までとなります。
※予約ムーブの開始時刻変更は転送先のサーバーが接続されている必要があります。

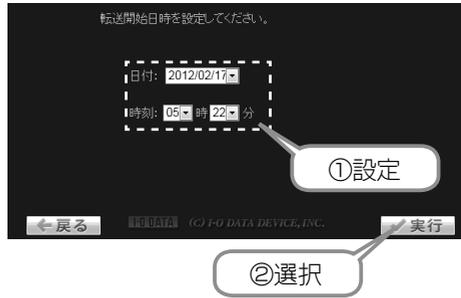

これで、変更されました。

転送予約を削除する場合

1 削除する予約を選択し、[予約削除]を選択します。



2 [OK]を選択します。

これで、削除されました。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する場合


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 [転送予約確認] を選択します。




予約ムーブ一覧が表示されます。

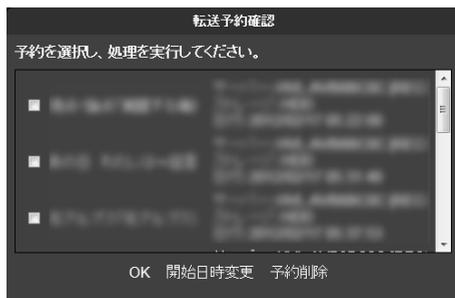

転送予約を変更する場合

1 開始日時を変更する予約を選択し、[開始日時変更]を選択します。
※複数の予約を選択し、同時に変更することはできません。

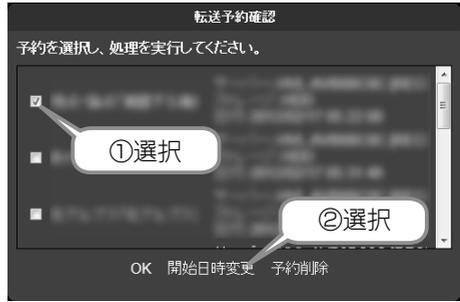


2 転送開始時刻を設定します。
※予約ムーブの設定可能な範囲は1週間後までとなります。
※予約ムーブの開始時刻変更は転送先のサーバーが接続されている必要があります。




これで、変更されました。

転送予約を削除する場合

1 削除する予約を選択し、[予約削除]を選択します。

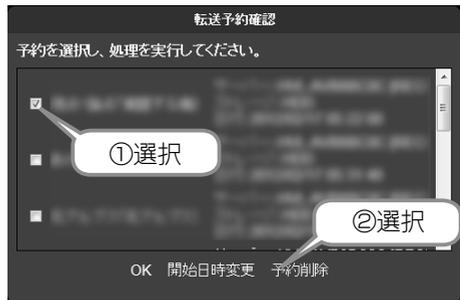

2 [OK] を選択します。

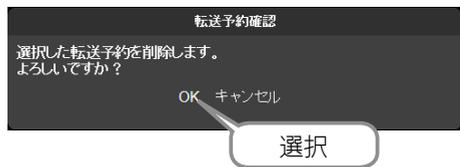

これで、削除されました。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

転送履歴を確認する

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

- 1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2 [転送履歴]を選択します。



転送履歴の一覧が表示されます。
転送履歴を削除する場合は、
[履歴クリア]を選択します。




〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 [転送履歴] を選択します。

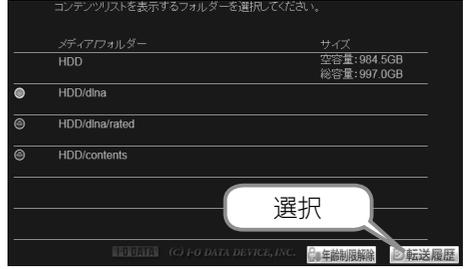

転送履歴の一覧が表示されます。
転送履歴を削除する場合は、
[履歴クリア] を選択します。



録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

転送履歴を確認する (つづき)

パソコンから操作する場合

1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。




2 画面右下の [転送履歴] を選択します。



転送履歴の一覧が表示されます。

転送履歴を削除する場合は、
[履歴クリア] を選択します。

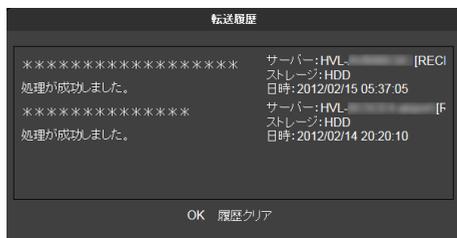

視聴年齢制限を解除する

スマートフォンやタブレットから操作をする場合

- 1** 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。

選択



- 2** [視聴年齢制限解除]を選択します。

選択



- 3** PINコードを入力し[OK]を選択します。
※PINコードは、本製品の[視聴年齢制限設定]で変更できます。詳しくは別冊の【設定編】をご覧ください。



これで視聴年齢制限を解除されました。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作


困ったときには

〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



2 [年齢制限解除]を選択します。

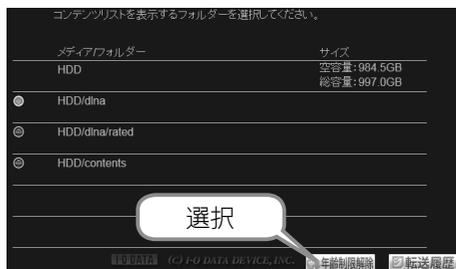

3 PINコードを入力し[実行]を選択します。
※PINコードは、本製品の[詳細設定]→[録画設定]で変更できます。詳しくは、別冊の【設定編】をご覧ください。

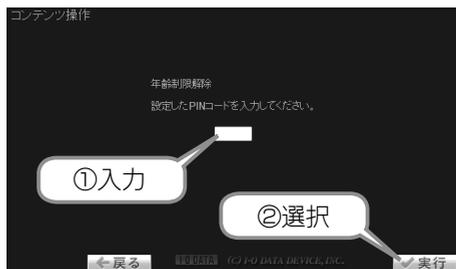

これで視聴年齢制限を解除されました。

パソコンから操作する場合

- 1** 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] をクリックします。
※設定画面の開き方は、別冊の【設定編】をご覧ください。



- 2** 画面右下の [年齢制限解除] を選択します。



- 3** PINコードを入力し [実行] を選択します。
※PINコードは、本製品の [詳細設定] → [録画設定] で変更できます。詳しくは、別冊の【設定編】をご覧ください。



ご注意

- PINコードを入力し、視聴年齢制限を解除した際、コンテンツ一覧に「読み込み中にエラーが発生しました。」と表示される場合があります。この場合は、画面左側のフォルダー一覧から、表示したいフォルダーを選択しなおしてください。

これで視聴年齢制限が解除されました。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツ表示の並びを変更する

コンテンツ操作画面の初期設定では録画やダビングした番組が日付の新しいものが上に表示されています。

「タイトル」、「再生時間」、「日付」の昇順 / 降順に並び替えができます。


スマートフォンやタブレットから操作をする場合



〈レグザ〉などのテレビに搭載のブラウザから操作をする場合



パソコンから操作する場合

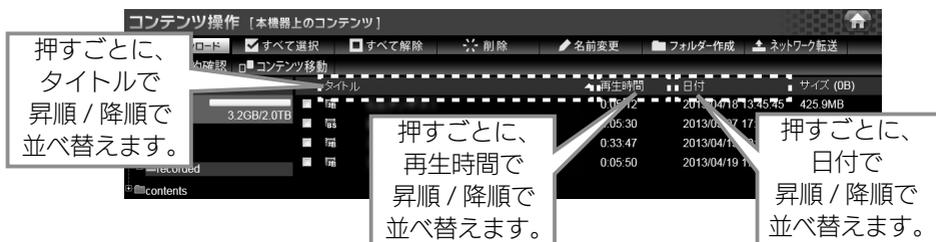

コンテンツ操作画面について

スマートフォンやタブレットの場合



ホーム	設定画面のトップページに戻ります。
戻る	前のページに戻ります。
編集	リスト内のフォルダー、コンテンツの複数選択画面に移行します。
操作切替 (画面下)	コンテンツ操作画面とダウンロード画面を切り替えます。
転送予約確認 (画面下)	本製品からの[予約ムーブ]や、本製品への[予約ダウンロードムーブ]の予約状況を確認できます。 (ダウンロード画面からは切り替えられません。)
視聴年齢制限解除 (画面下)	設定されている視聴年齢制限を解除し、視聴年齢制限レベル 20 歳(無制限)として表示するコンテンツリストを更新します。
転送履歴 (画面下)	本製品からムーブしたコンテンツや、本製品へダウンロードしたコンテンツの履歴を表示します。 (ダウンロード画面からは切り替えられません。)



全て選択	[タイトル]内に表示されたコンテンツすべてを選択します。
選択解除	選択したコンテンツの選択を解除します。
メニュー	各種操作画面を表示します。 (以下参照)



削除	<p>選択したフォルダー、コンテンツを削除します。(57 ページ参照)</p> <ul style="list-style-type: none"> ※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 ※ NTFS フォーマットのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除できません。 ※以下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 [dna]、[contents]、[視聴制限]、[録画] ※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。 ※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。
----	---

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには



名前変更	<p>コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。(47 ページ参照) ※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照) ※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行うことはできません。 ※以下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 [dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]</p>
フォルダー作成	<p>フォルダーを新規に作成します。(42 ページ参照) ※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)</p>
コンテンツ移動	<p>内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。(63 ページ参照) USB 機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 ※内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。</p>
ネットワーク転送	<p>選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。(27 ページ参照) また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。</p>

テレビの場合



すべて選択	「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。	
選択解除	選択したコンテンツの選択を解除します。	
削除	<p>選択したフォルダー、コンテンツを削除します。(57 ページ参照)</p> <p>※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。</p> <p>※NTFS フォーマットのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除できません。</p> <p>※以下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。</p> <p>[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]</p> <p>※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。</p> <p>※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。</p>	
名前変更	<p>コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。(47 ページ参照)</p> <p>※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)</p> <p>※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行うことはできません。</p> <p>※以下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。</p> <p>[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]</p>	
フォルダー作成	<p>フォルダーを新規に作成します。(42 ページ参照)</p> <p>※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)</p>	
コンテンツ移動	<p>内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。(63 ページ参照)</p> <p>USB 機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。</p> <p>※内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。</p>	
ネットワーク転送	<p>選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。(27 ページ参照)</p> <p>また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。</p>	
予約確認	本製品からの「予約ムーブ」予約状況を確認できます。	
ホーム	設定画面に戻ります。	
フォルダー	HDD	内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。
	USB	<p>USB 機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。</p> <p>※ USB 機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。</p> <p>※ USB 機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。</p>
	dlna	デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保存されています。
	視聴制限	視聴年齢制限の録画コンテンツが保存されています。
	contents	パソコンから保存された DLNA コンテンツが保存されています。
	録画	視聴制限以外の録画コンテンツが保存されています。
タイトル	<p>コンテンツの一覧が表示されます。</p> <p>タイトル横の矢印を選択すると、タイトル順に並べ替えできます。</p>	
日付	<p>コンテンツの録画日時が表示されます。</p> <p>日付横の矢印を選択すると、日付順に並べ替えできます。</p>	
ページ移動ボタン (画面右側)	1 画面に 6 行まで表示できます。6 行を超える場合は、ページ移動ボタンを押し、ページを移動させ表示します。	
年齢制限解除 (画面下)	設定されている視聴年齢制限を解除し、視聴年齢制限レベル 20 歳(無制限)として表示するコンテンツリストを更新します。	
転送履歴 (画面下)	本製品からムーブしたコンテンツの履歴を表示します。	

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンの場合



すべて選択	「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。	
選択解除	選択したコンテンツの選択を解除します。	
削除	<p>選択したフォルダー、コンテンツを削除します。(57 ページ参照)</p> <p>※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。</p> <p>※NTFS フォーマットのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除できません。</p> <p>※以下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。</p> <p>[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]</p> <p>※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。</p> <p>※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。</p>	
名前変更	<p>コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。(47 ページ参照)</p> <p>※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)</p> <p>※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行うことはできません。</p> <p>※以下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。</p> <p>[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]</p>	
フォルダー作成	<p>フォルダーを新規に作成します。(42 ページ参照)</p> <p>※文字には制限があります。(別冊の【設定編】参照)</p>	
ネットワーク転送	<p>選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。(27 ページ参照)</p> <p>また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。</p>	
コンテンツ移動	<p>内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツの移動を行います。(63 ページ参照)</p> <p>USB 機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。</p> <p>※内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。</p>	
ホーム	設定画面に戻ります。	
連続予約確認	本製品からの「予約ムーブ」予約状況を確認できます。	
フォルダー	HDD	内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。
	USB	<p>USB 機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。</p> <p>※ USB 機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。</p> <p>※ USB 機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、内蔵 HDD から、USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。</p>
	dlna	デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保存されています。
	視聴制限	視聴年齢制限の録画コンテンツが保存されています。
	contents	パソコンから保存された DLNA コンテンツが保存されています。
録画	視聴制限以外の録画コンテンツが保存されています。	
タイトル	<p>コンテンツの一覧が表示されます。</p> <p>タイトルをクリックすると、タイトル順に並べ替えできます。</p>	
再生時間	<p>コンテンツの再生時間が表示されます。</p> <p>再生時間をクリックすると、再生時間順に並べ替えできます。</p>	
日付	<p>コンテンツの録画日時が表示されます。</p> <p>日付をクリックすると、日付順に並べ替えできます。</p>	
ページ移動ボタン (画面下部)	<p>コンテンツは 1 画面に 20 行まで表示できます。20 行を超える場合は複数のページに分割されて表示されますので、ページ移動ボタンを選択し、ページを移動させ表示します。</p>	
年齢制限解除 (画面下)	<p>設定されている視聴年齢制限を解除し、視聴年齢制限レベル 20 歳 (無制限) として表示するコンテンツリストを更新します。</p>	
転送履歴 (画面下)	本製品からムーブしたコンテンツの履歴を表示します。	

コンテンツのアイコン表示

	地上波デジタルコンテンツ
	CS コンテンツ
	BS コンテンツ
	スカパー！コンテンツ
	ビデオ コンテンツ（著作権保護あり） アクトビラダウンロードセルコンテンツ、Wooo で TSXn（n は数字）と表記された録画モードで録画したコンテンツ、ひかり TV テレビサービス 専門チャンネルコンテンツなど。
	ビデオ コンテンツ（著作権保護なし）
	写真コンテンツ
	音楽コンテンツ
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れたビデオ。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた写真。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた音楽コンテンツ。※

※ コンテンツの移動は可能ですが、他の機器へコンテンツをムーブすることはできません。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

困ったときには

本製品を使用していてトラブルがあった場合をご覧ください。

アイ・オー・データ ホームページをご覧ください

URL [<http://www.iodata.jp/support/>]

サポートページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

録画や再生ができない

対処

以下の点についてご確認ください。

- ① Web ブラウザーから以下のページを開き、ご利用の機器が本製品の対応機種であるかをご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm

- ② (スカパー！プレミアムサービス対応チューナーをご利用の場合のみ)

スカパー！プレミアムサービスの視聴ができるかをご確認ください。

スカパー！プレミアムサービス対応チューナー側のリセット操作で回避できる場合があります。

リセット方法は、スカパー！プレミアムサービス対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

- ③各機器の電源を入れ直してください。

念のため、電源コンセントの抜き挿しもおこなってください。

- ④本製品の設定画面より、内蔵 HDD のチェックディスクを実行してください。

方法は次ページをご覧ください。

チェックディスクの実行方法

※以下の実行にはパソコンが必要です。

1. かんたんIPアドレス設定ツール「Magical Finder」をダウンロードします。
 - ①インターネットに接続できるパソコンで、弊社ホームページの以下にアクセスします。
http://www.iodata.jp/r/3022
 - ②ご利用のOSアイコンを選択し、Magical Finderをダウンロードします。
 - ③ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
解凍するとデスクトップ上に「mfinderxxx」（xxxの部分はバージョン）の名前が付いたフォルダーができます。
2. 本製品とパソコンをLAN接続します。

※すでに本製品とパソコンが同じネットワークに接続されている場合は、3.へお進みください。

 - ①ネットワーク内のパソコン、ルーター、無線の場合はアクセスポイントなどが正常に動作していることを確認します。
 - ②本製品の電源が入っている場合は、いったん電源を切ります。
 - ③本製品背面のLANポートとご利用のルーターやハブなどをLANケーブルで接続します。（本製品とパソコンを同じネットワークに接続します。）
 - ④本製品の電源を入れます。
 - ⑤Magical Finderをダウンロードしたパソコンを起動します。
3. Magical Finderを利用して、本製品の設定画面にアクセスします
 - ①デスクトップ上の[mfinderxxx] → [FINDER] → [MAGICALFINDER.EXE]をダブルクリックします。⇒Magical Finderが起動します
 - ②ネットワーク上の本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリックします。
4. チェックディスクを実行します。
 - ①本製品の設定画面から、[詳細設定] → [ディスク]を選択します。
 - ②[内蔵HDDのチェックディスク]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

〈レグザ〉 やスカパー！プレミアムサービス対応チューナーから本製品が見つからない

原因	本製品がネットワークに正しく接続されていない。
対処	本製品の電源がはいっているか（[電源]ランプが点灯しているか）、接続ケーブルがLANに接続されているかを確認してください。 ブロードバンドルーターや、ハブ経由で接続している場合は、LANポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。

対処	スカパー！ブランドチューナー (SP-HR200H、SP-HR250H) で「HD録画機器が見つかりません」と表示される場合、以下の手順でチューナーの[ネットワーク設定]を変更し、機器の登録を設定し直してください。 ①リモコンの  を押します。 ②  で [端末設定] を選択後、  で [LAN設定] を選択し、  を押します。 ③  でネットワーク設定を [LAN] へ、アドレス取得方法を [DHCP 使用] へ変更後、[設定] を選択し、  を押します。 スカパー！プレミアムサービス対応チューナーと本製品を直接接続している場合、「AutoIPで設定します。」のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定] を選択し、  を押してください。
----	---

ソニー製スカパー！プレミアムサービス対応チューナー (DST-HD1) で本製品が表示されない

原因	録画機器の登録の際に [サーバー機器一覧]、または、[録画先サーバー一覧] に本製品が表示されない。
対処	以下の手順にしたがい、正常に認識するかお試しください。 ①ソニー製スカパー！プレミアムサービス対応チューナー (DST-HD1) と本製品の電源を OFF にします。 ②本製品の電源を ON にします。 ③しばらくすると、本製品が「ピーッ」と鳴りますので、そのブザーを確認してから、ソニー製スカパー！プレミアムサービス対応チューナー (DST-HD1) の電源を ON にします。 ④ソニー製スカパー！プレミアムサービス対応チューナー (DST-HD1) 前面パネルの [リセット] ボタンを押して再起動します。

スカパー！プレミアムサービス 対応チューナーで番組予約時に、「録画先の空き容量を確認してください」と表示された

原因	録画先の空き容量が少ない。
対処	録画先（内蔵 HDD）の残容量を確認してください。

PlayStation3 でシーンサーチをしていると「データが壊れています。」と表示された

原因	PlayStation3 から的高速なリクエストに本製品が応答しきれなかった場合にまれに表示されることがあります。
対処	コンテンツは破損しておりませんので、PlayStation3 または本製品を再起動することで、通常通りご使用いただけます。

録画した番組が再生できない

原因	録画した番組のファイル形式と再生機側で再生可能なファイル形式が合致していない。
対処	再生機の対応している録画モードをご確認ください。

本製品のダビング手順について

対処	本製品は、各社のダビング対応機器と組み合わせてご利用いただけます。 ダビング方法につきましては、対応機器の取扱説明書をご確認ください。 本製品のダビング対応機器は、弊社ホームページ内の「RECBOX 対応表」をご確認ください。 http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
----	--

コンテンツ操作画面にて、コンテンツ一覧に「読み込み中にエラーが発生しました。」と表示される

対処	画面左側のフォルダー一覧から表示したいフォルダーを選択しなおしてください。
対処	本製品を再起動してから、再度コンテンツ操作画面を表示してください。

録画

再生

ムーブ

コンテンツ操作

困ったときには

予約ムーブ、予約ダウンロードに失敗する

原因	他の予約ムーブ、予約ダウンロードと指定開始時間が重複している。
対処	【転送予約を確認する】(78 ページ) を参照し、すでに予約済みの時間帯を確認し、重複しないように時間を指定してください。

原因	予約ムーブ、予約ダウンロードの合計が 16 件になっている。
対処	予約数の上限は、予約ムーブと予約ダウンロードを合わせて 16 件までとなります。すでに予約済みの予約ムーブ、予約ダウンロードが完了するまで待つか、削除してから再度予約してください。

原因	指定開始時間が現在時刻より過去になっている。
対処	指定開始時間は現在時刻より後になるように指定してください。

原因	現在転送中のムーブ、ダウンロードが、指定開始時間までに完了しない。
対処	指定開始時間をもう少し後になるよう指定してください。

原因	現在、別の予約ムーブ、予約ダウンロードの準備処理中になっている。
対処	準備処理中の予約ムーブ、予約ダウンロードが開始するまで待つから、再度設定してください。

MEMO

MEMO

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
 - 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
 - 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
 - 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
 - 5) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
 - 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
 - Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
 - その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>