


スカパー！HDをRECBOXに録画しよう！

スカパー！ブランドチューナー(SP-HR200H)の場合


本紙では、スカパー！ブランドHD対応チューナー(「スカパー！HD録画」に対応したもの)とRECBOXを接続し、番組をRECBOXに録画、視聴する方法を説明しています。

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 RECBOXをスカパー！HD対応チューナーと直接接続する場合

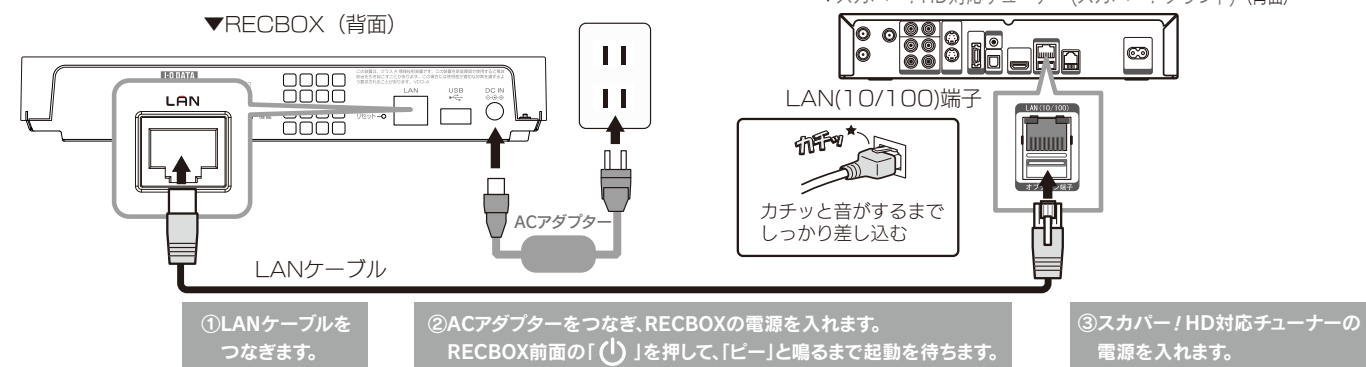

方法2 RECBOXとスカパー！HD対応チューナーをルーター経由で接続する場合

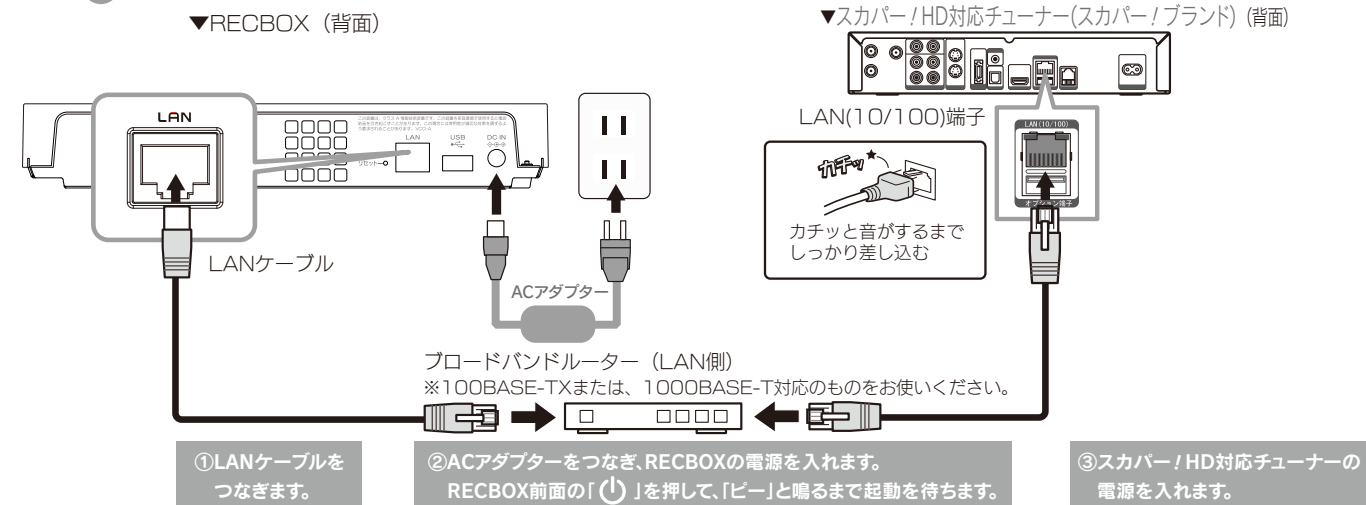


ステップ2 RECBOXを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにRECBOXを登録します。


機器の登録は初回設定時のみです。

※登録を行う前にRECBOXが起動していることを確認してください。

1 リモコンの を押します。

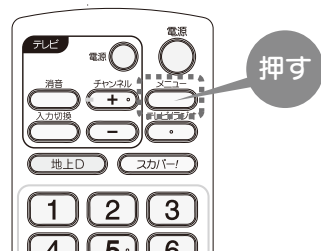

2 で[端末設定]を選択します。

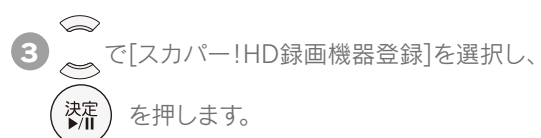

4 接続したRECBOX*が表示されますので、

でチェックを付けます。

※HVL-AVシリーズの場合：
HVL-AVxxxxx[LAN DISK AV]
※HVL-AVRシリーズの場合：
HVL-AVRxxxxx[LAN DISK AV]

<接続したRECBOXがHVL-AVRシリーズの場合>
右のような録画保存先の選択画面が表示されます。
保存先を で選択し、 を押してください。

5 を押し、端末設定画面に戻ります。
 を押します。
→テレビ画面に戻ります。

ご注意

- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時には、RECBOXの電源を入れておく必要があります。
- RECBOXのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、RECBOXの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または<レグザ>などブラウザー機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
- タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。RECBOXの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、RECBOXがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再生可能なDLNA再生機」が必要です。
- 年齢制限視聴制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
- 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
- REC-iNに録画した番組は、録画したRECBOXと別のRECBOXに挿入しても再生することができません。録画したRECBOXでのみ再生できます。

- 「HD録画機器が見つかりません」と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。

①リモコンの を押します。

② で[端末設定]を選択後、 で[LAN設定]を選択し、 を押します。

③ でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、 を押します。

スカパー！HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、[AutoIPで設定します。]のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、 を押してください。


④再度、ステップ2 ①より設定し直してください。

ステップ3 番組を録画します。

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの を押し、[現在番組録画]を選択すれば、今見ている番組をすぐにRECBOXに録画できます。

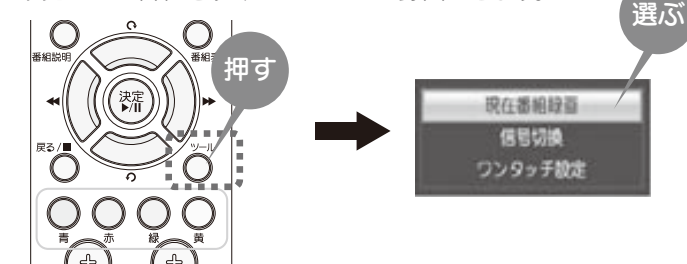


<録画を途中で中止する場合>

- ① を2秒以上押します。
→確認メッセージが表示されます。
- ② [はい]を選択し、 を押します。
→録画が中止され、録画ランプが消灯します。

方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの を押し、録画したい番組を選択し、 (一発予約) を押すだけで、RECBOXに録画予約できます。

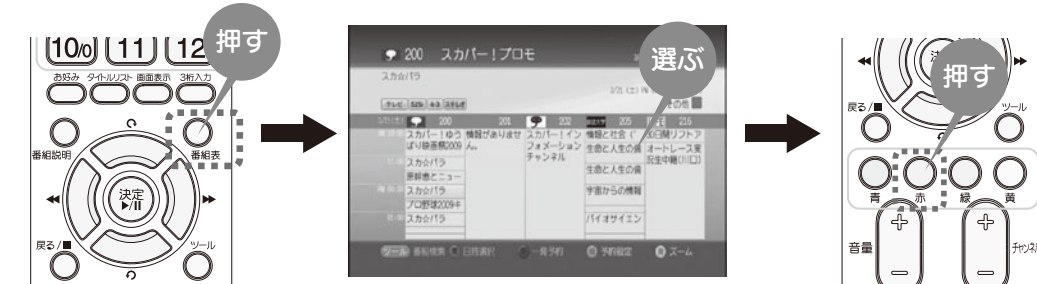

※予約が完了すると、本製品の録画ランプが橙色に点灯します。

ステップ4 録画した番組を再生します。

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。


1 リモコンの を押します。

2 RECBOXを選びます。

3 [Video]または[ビデオ]を選び、 を押します。

4 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、 を押します。
→録画した番組のタイトルリストが表示されますので、再生したい番組を選択します。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

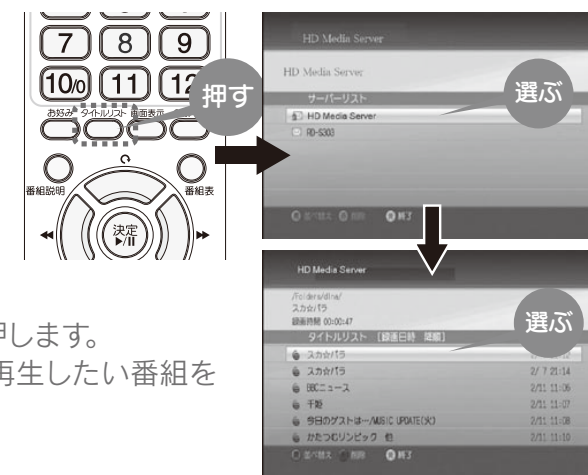

スカパー！HDをRECBOXに録画しよう！

ソニー製チューナー（DST-HD1）の場合


本紙では、スカパー！HD対応チューナー（「スカパー！HD録画」に対応したもの）とRECBOXを接続し、番組をRECBOXに録画、視聴する方法を説明しています。




HVL-AVRシリーズとDST-HD1との組み合わせで使用する場合、HVL-AVRシリーズは内蔵HDDとREC-INカートリッジの2つのHDDに対応していますが、優先録画先に設定されている方（出荷時設定：内蔵HDD）に直接録画できます。録画先の変更方法は、【RECBOX取扱説明書】をご覧ください。

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 RECBOXをスカパー！HD対応チューナーと直接接続する場合

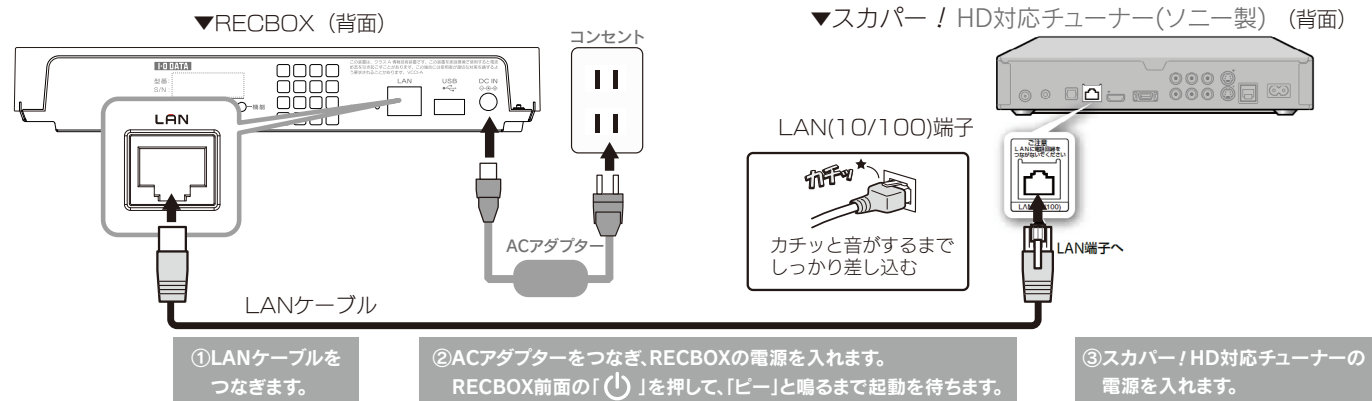

方法2 RECBOXとスカパー！HD対応チューナーをルーター経由で接続する場合

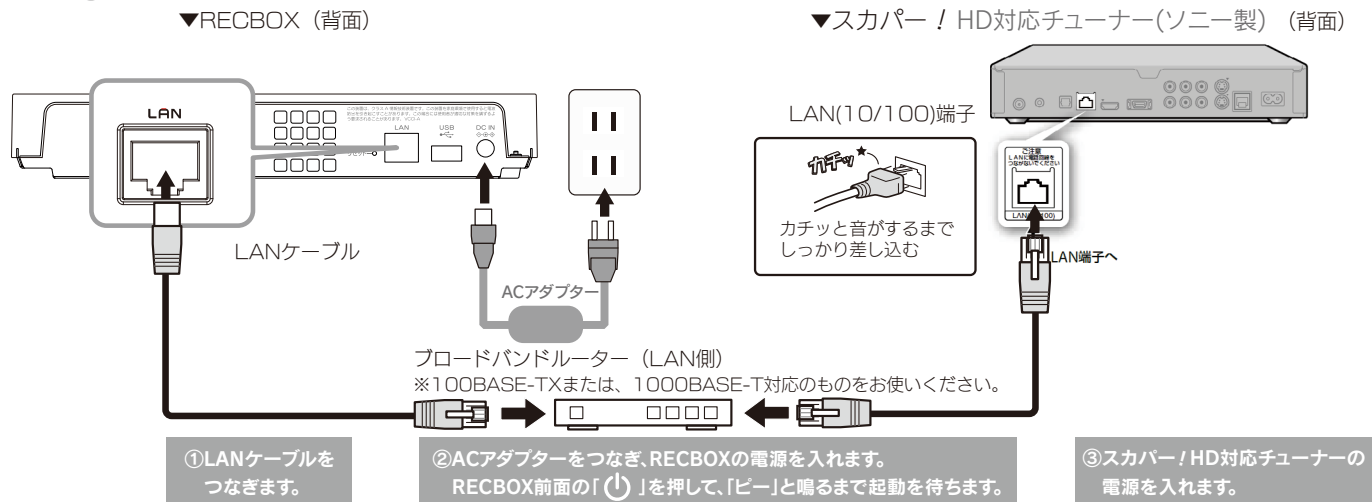

ステップ2 RECBOXを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにRECBOXを登録します。

機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー！HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

※登録を行う前にRECBOXが起動していることを確認してください。

- 1 リモコンの **クイックパネル** を押します。
- 2 で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- 3 で[通信設定]を選択し、**決定**を押します。
- 4 で[ホームネットワーク設定]を選択し、**決定**を押します。
- 5 で[サーバー機器一覧]を選択し、**決定**を押します。
- 6 で接続したRECBOX※を選択し、**決定**を押します。
※HVL-AVシリーズの場合：HVL-AVxxxxx[LAN DISK AV]
※HVL-AVRシリーズの場合：HVL-AVRxxxxx[LAN DISK AV]

- 7 で[登録]を選択し、**決定**を押します。
- 8 [戻る]を選択し、[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。
- 9 で[録画先サーバー設定]を選択し、**決定**を押します。
- 10 で接続したRECBOX※を選択し、**決定**を押します。
※HVL-AVシリーズの場合：HVL-AVxxxxx[LAN DISK AV]
※HVL-AVRシリーズの場合：HVL-AVRxxxxx[LAN DISK AV]
- 11 で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- 12 ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

参考

手順 6 10 でRECBOXが表示されない場合は、スカパー！HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録を行ってください。



- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時には、RECBOXの電源を入れておく必要があります。
- RECBOXのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、RECBOXの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。またはくレグザなどブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
- タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。RECBOXの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、RECBOXがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再生可能なDLNA再生機」が必要です。
- 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
- REC-INに録画した番組は、録画したRECBOXと別のRECBOXに挿入しても再生することができません。録画したRECBOXでのみ再生できます。

ステップ3 番組を録画します。

詳しくはスカパー！HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

方法1 視聴中の番組を録画する場合

- ①チューナーのリモコンの **オプション** を押します。
- ②[番組録画]を選択し、**決定**を押します。
- ③[確定]を選択し、**決定**を押します。


→録画が開始すると、本製品の録画ランプが赤色に点灯します。

方法2 番組表を使って録画する場合

- ①チューナーのリモコンの **番組表** を押します。
- ②録画したい番組を選択し、**決定**、または、**番組説明**を押します。
- ③[予約]を選択し、**決定**を押します。
- ④設定が終わったら、**決定**を押します。
- ⑤[確定]を選択し、**決定**を押します。
- ⑥[了解]を選択し、**決定**を押します。

→予約が完了すると、本製品の録画ランプが橙色に点灯します。

<録画を途中で中止する場合>
① **オプション** を押します。
②[録画停止]を選択し、**決定**を押します。
→録画が中止され、録画ランプが消灯します。

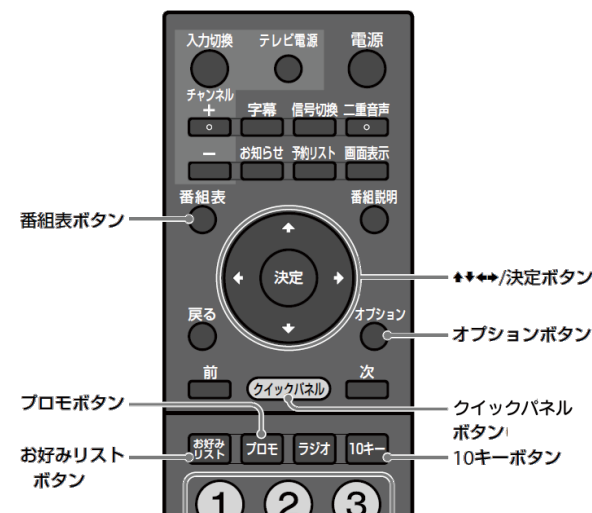

ステップ4 録画した番組を再生します。

詳しくはスカパー！HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

- 1 チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- 2 [ホームネットワーク]を選択し、**決定**を押します。
- 3 RECBOX※を選択し、**決定**を押します。
※HVL-AVシリーズの場合：HVL-AVxxxxx[LAN DISK AV]
※HVL-AVRシリーズの場合：HVL-AVRxxxxx[LAN DISK AV]
- 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定**を押します。
- 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定**を押します。
- 6 再生する番組を選択し、**決定**を押します。
→再生がはじまります。



HVL-AVRシリーズの場合、画面右上のHDDの全容量表示、使用容量表示は行われません。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

その他詳しい説明はチューナーの取扱説明書をご確認ください。