

画面で見るマニュアル

LAN DISKコネクト



「LAN DISK コネクト」とは.....	2
インストールする.....	3
LAN DISK にアクセスする.....	4
設定画面を開く.....	5
IP アドレスを設定する.....	6
最新版をダウンロードする.....	8
困ったときには.....	9

「LAN DISK コネクト」とは

「LAN DISK コネクト」とは、かんたんに弊社NAS（以下NAS）へアクセスするためのアプリケーションです。

LAN DISK コネクトをインストールすると

- デスクトップに[LAN DISK] アイコンが追加される
- エクスプローラーに[LAN DISK] 項目が追加される

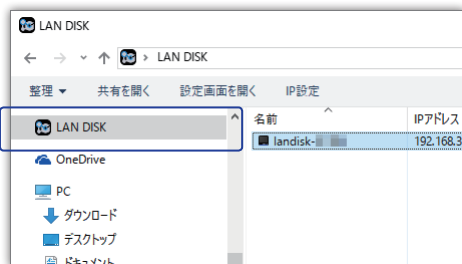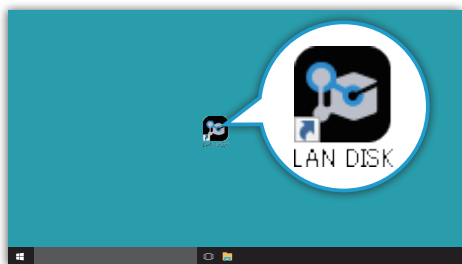


LAN DISK コネクトを使う

下記の操作で、「LAN DISK」画面を開きます。

- デスクトップの[LAN DISK] をダブルクリック
- エクスプローラーの[LAN DISK] をクリック

表示されたNASアイコンから、中のデータを表示したり、NASを設定することができます。

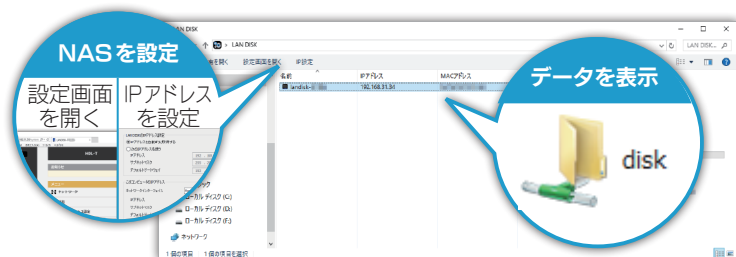

インストールする


1 ダウンロードし、展開した「setup.exe」を実行する



Setup.exe

ダブルクリック

Windows ファイアウォールにブロックされたら

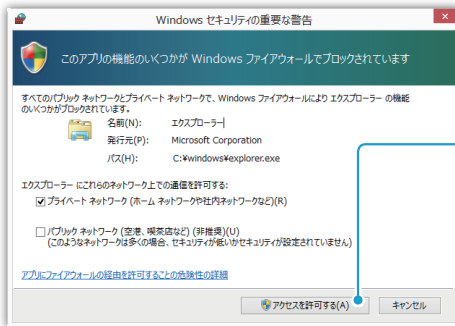

[アクセスを許可する (ブロックを解除する)]をクリック

2



「LAN DISK」画面が開く

インストールは完了です。

インストール結果

- エクスプローラーに「LAN DISK」項目が追加されます
- デスクトップに「LAN DISK」アイコンが追加されます




「LAN DISK」画面が表示されない

他のウィンドウに隠れていないかご確認ください。

LAN DISKにアクセスする


1

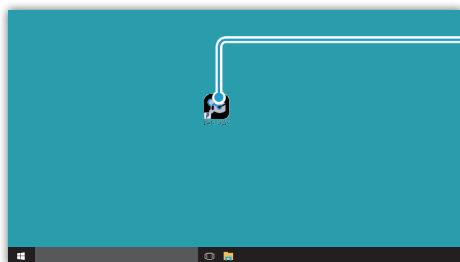

デスクトップ上の[LAN DISK]をダブルクリック



2

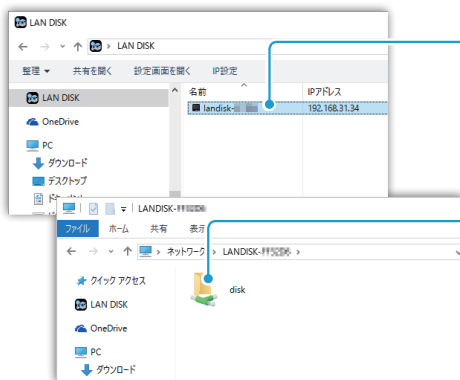

アクセスするNASをダブルクリック



[disk]などの共有フォルダーをダブルクリック

ユーザー名とパスワードを要求された


NASであらかじめ設定したユーザー名とパスワードを入力します。開こうとしている共有フォルダーを開く権限があるユーザーをお使いください。

IP設定画面が表示された

パソコンとNASが同じネットワークにありません。

【IPアドレスを設定する】をご覧ください、IPアドレスを設定してください。


3

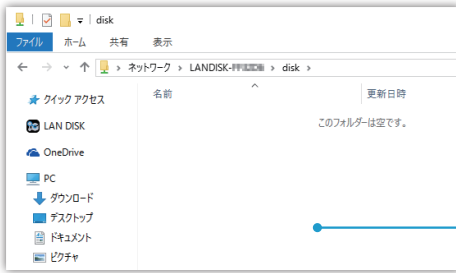

データを読み書きする

設定画面を開く


1

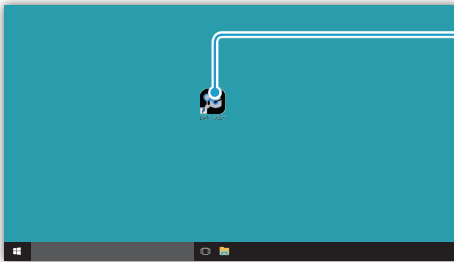

デスクトップ上の[LAN DISK]をダブルクリック



2

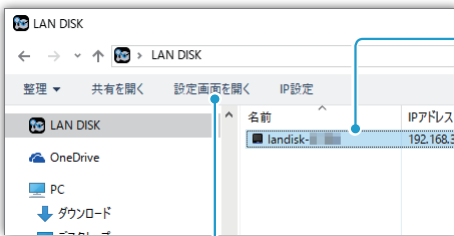

設定画面を開くNASを選ぶ

[設定画面を開く]をクリック

3






設定画面が開く

管理者パスワードの設定

はじめて設定画面を開くときに管理者パスワードの設定を求められる場合があります。管理者パスワードを設定してからご利用ください。

IPアドレスを設定する

NASのIPアドレスを設定します。この操作は通常必要ありません。

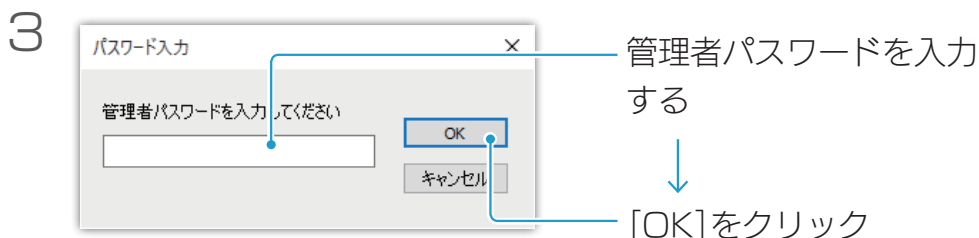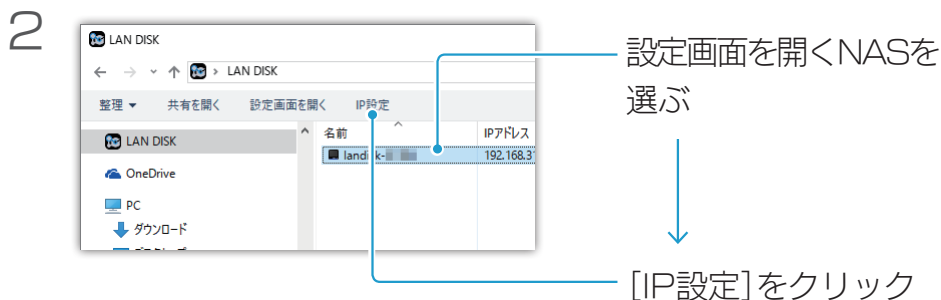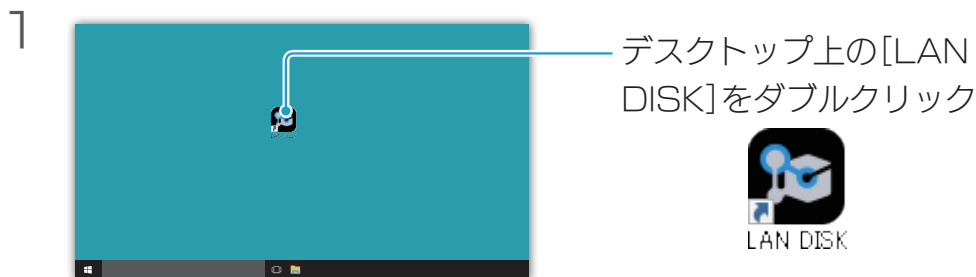

管理者パスワード

NASの設定画面を開くときに必要なパスワードです。

4

パソコンのIPアドレスなどを確認する



NASのIPアドレスなどを設定する



[OK]をクリック

IPアドレスなどを設定する

①パソコンとNASの「IPアドレス」を見比べます。

最初の3つの数字が同じかどうかを確認します。

※最初の3つの数字とは、「192.168.11」などです。

▶同じ場合

問題ありません。

▶違う場合

[IPアドレスを自動的に取得する] を選んでいるのなら、パソコンと同じルーターにつないでください。

[次のIPアドレスを使う] を選んでいるのなら、最初の3つの数字が同じに、最後の数字が他の機器と重ならないように設定します。

②パソコンとNASの「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を見比べます。

▶同じ場合



問題ありません。

▶違う場合

パソコンと同じ値になるように設定します。

最新版をダウンロードする

LAN DISK コネクトは、新しいバージョンが公開されると、それを通知します。

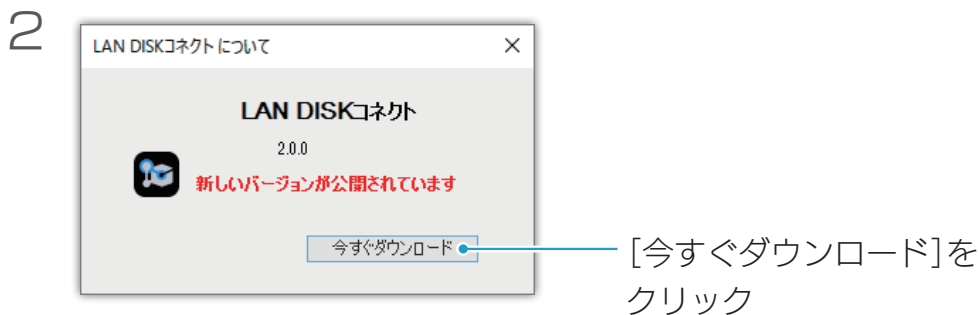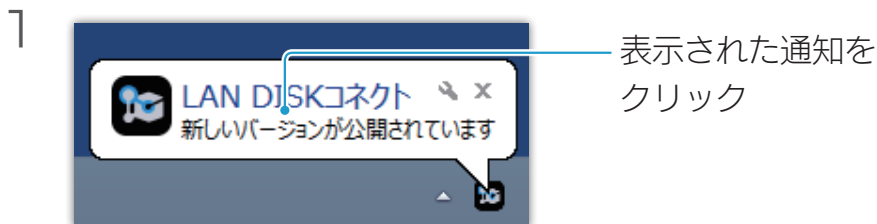

最新版のダウンロードができます。
ダウンロードしたファイルで、最新版を[インストール](#)してください。

困ったときには

お使いのNASが表示されない

5秒ほど待った後、表示されない場合は、[F5] キーを押してみてください。

NASは表示されるが、アクセスできない

NASの情報が変わっています。
表示を更新するために、[F5] キーを押してみてください。

新しいバージョンが公開されているのに通知されない

LAN DISK コネクトがインターネットに接続できていません。
下の操作で設定をしてください。

- ① 右下の通知領域にあるLAN DISK コネクトのアイコンを右クリックし、[設定] をクリックします。
- ② [アップデート] タブで[自動でアップデートの確認を行う] にチェックがついていることを確認します。
- ③ プロキシ設定が必要な環境では、[プロキシ設定] タブでプロキシを設定します。