


この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

## 1 設置する

**注意** ●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。  
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない。  
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。


## 高さの調整

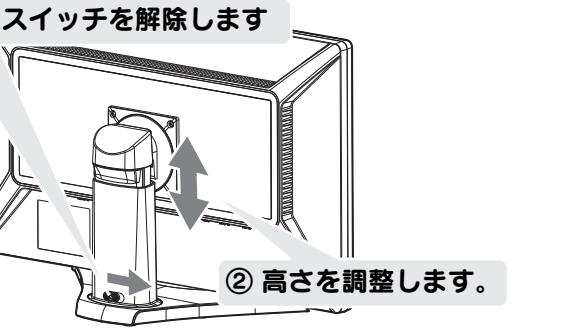

**注意** ●高さの調整をする際には、手や指をはさまないように気を付けてください。  
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。

## 角度の調整(チルト・スイベル)

本製品のディスプレイ部は前後と左右に角度を調整できます。  
前後の角度は、前に3°、後ろに20°の範囲で調整してください。  
左右の角度は、右に30°、左に30°の範囲で調整してください。  
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。

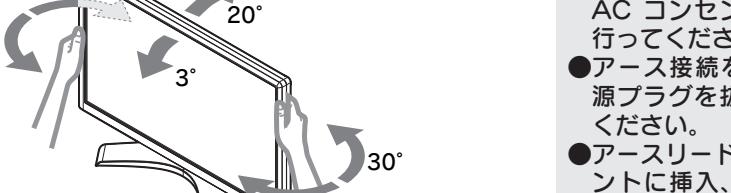

**注意** ●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。  
●角度調整の際には、手や指をはさまないように気を付けてください。

## ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。  
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。  
例：ABC1234567ZX


## ハードウェア保証書

型番	LCD-MF271XS シリーズ	
販売店	ご購入日	より 36 ヶ月間有効です
保証期間	液晶パネル(パックライト含む)は、ご購入日より 12 ヶ月間有効です	
お名前	ふりがな	
お客様	お印の箇所は楷書で明確にご記入ください。 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄で記入いただきました。 記入がない場合はお問い合わせの販売店または、弊社(裏面修理センター)にご依頼ください。 また、本機は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。	

I-O DATA  
株式会社 アイ・オー・データ機器

## 2 パソコンに接続する

本製品のスピーカーを使わない場合、オーディオケーブルをつなぐ必要があります。

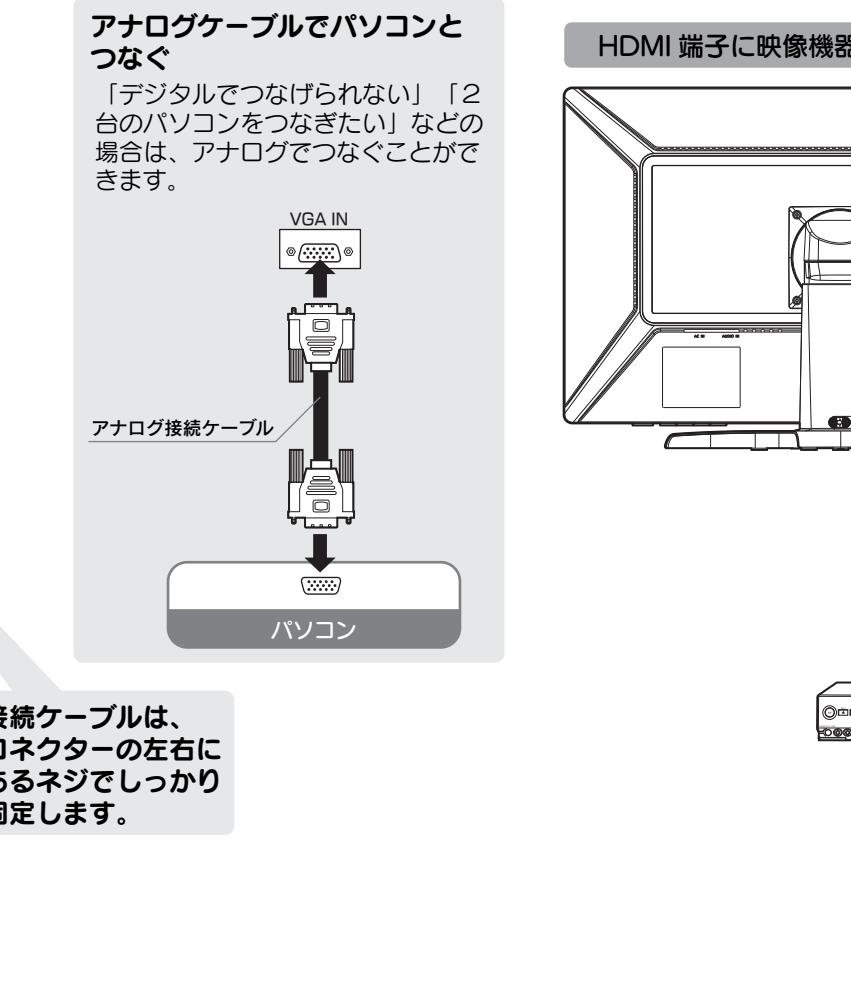


## アースについて

- アースを接続してください。  
アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
  - アース接続は、電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
  - アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。
  - アースコード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
- 火災・感電の原因になります。

接続ケーブルは、コネクターの左右にあるねじでしっかりと固定します。



アナログケーブルでパソコンとつなぐ  
「デジタルでつなげられない」「2台のパソコンをつなぎたい」などの場合は、アナログでつなぐことができます。

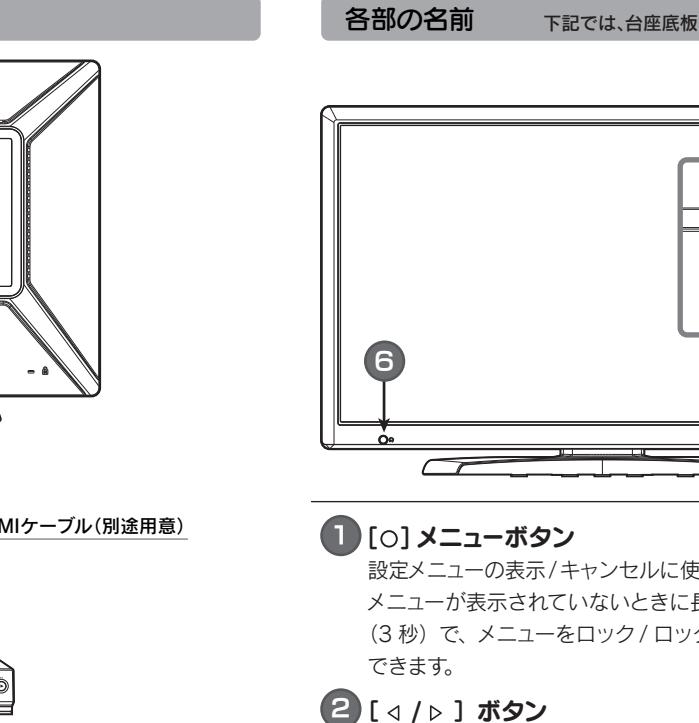

## 3 使う

## HDMI 端子に映像機器などをつなぐ

各部の名前 下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

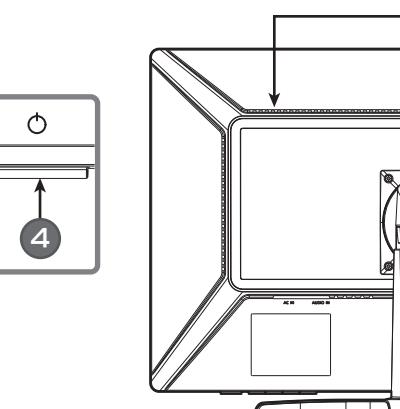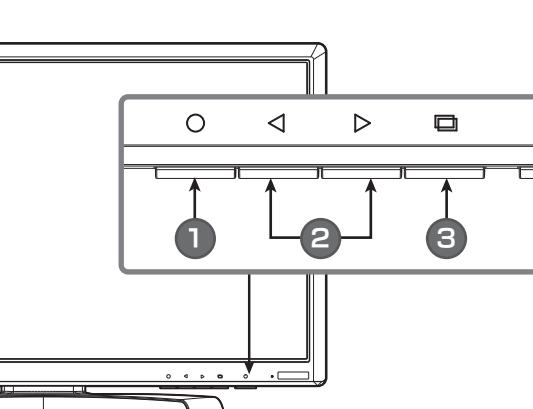

## ① [O] メニューボタン

設定メニューの表示 / キャンセルを使います。  
メニューや表示されていないときに長押し(3秒)で、メニューをロック / ロック解除できます。

## ② [△ / ▽] ボタン

設定メニューの選択や調整値を増減するときを使います。  
※設定メニューが表示されていないときに△を押すと、「ボリューム」「輝度」「オフタイマー」が表示されます。  
※「自動電源オフ」が「自動復帰」の時は、消灯します。

## ④ [○] 電源ボタン

電源のオン、オフを行います。また、電源がオンになると LED ランプが青色に点灯し、節電状態時はオレンジ色になります。  
※設定メニューが表示されていないときに△を押すと、「ボリューム」「輝度」「オフタイマー」が表示されます。

## ⑤ スピーカー

音声を出力します。

## お取り扱い上の注意

## ■ACケーブル・ACアダプターについて

画面の焼き付きを防ぐために

守らないと、火災・感電の原因となります。

●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。

本書は、必要なときにすぐ参照できるようにお手元に置いてお使いください。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

## ■お手入れのために

●表面に汚れた場合は、脱脂綿を柔らかい布で軽く拭き取ってください。

●表面やフレームの汚れは、柔らかい布で水または性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けください。

●表示面以外の汚れは、柔らかい布で水または性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹼で水洗いでください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷められるおそれがあります。

## ■以下を行わない

●無理に曲げたり、ねじったり、引つ張ったり、ものを載せたりしない。

●ACアダプターにものをかぶせたりしない。

●この表面の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

## ■危険

●本製品を修理・分解しない  
●火災や感電、発煙、けがの原因になります。

●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く。

●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。

●コネクターへケーブルをしっかりと確認する。

●足などに引っ掛からないように配線する。

## ■警告

●本製品の移動の際は、必ず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く。

●ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつける

火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

## 3 使用

## 画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。  
・設定メニュー  
・ハードウェア仕様

- ①弊社 Web ページ (<http://www.iodata.jp/>) にアクセスします。
- ②「サポート」→「サポートライブラリ」をクリックします。
- ③「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「I」をクリックします。
- ④ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
- ⑤ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

台座を取り外す方法については、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

- ⑥ヘッドホン端子  
ヘッドホンをつなぎます。  
●ヘッドホンを耳に付けてまつまつがない。音量によっては、耳をいためる原因となります。
- ⑦盗難防止ホール  
必要に応じて市販のセキュリティーケーブルを取り付けることができます。

## 設定メニューについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

- その他の  
●使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。  
●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。  
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。

●表示面上に汚れた場合は、柔らかい布で水または性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹼で水洗いでください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷められるおそれがあります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。


●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

●表示面上に水滴などをつけたまま放置しないでください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

J-Mossについて  
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される、受信障害を引き起こすことがあります。  
<http://www.iodata.jp/jmoss/>



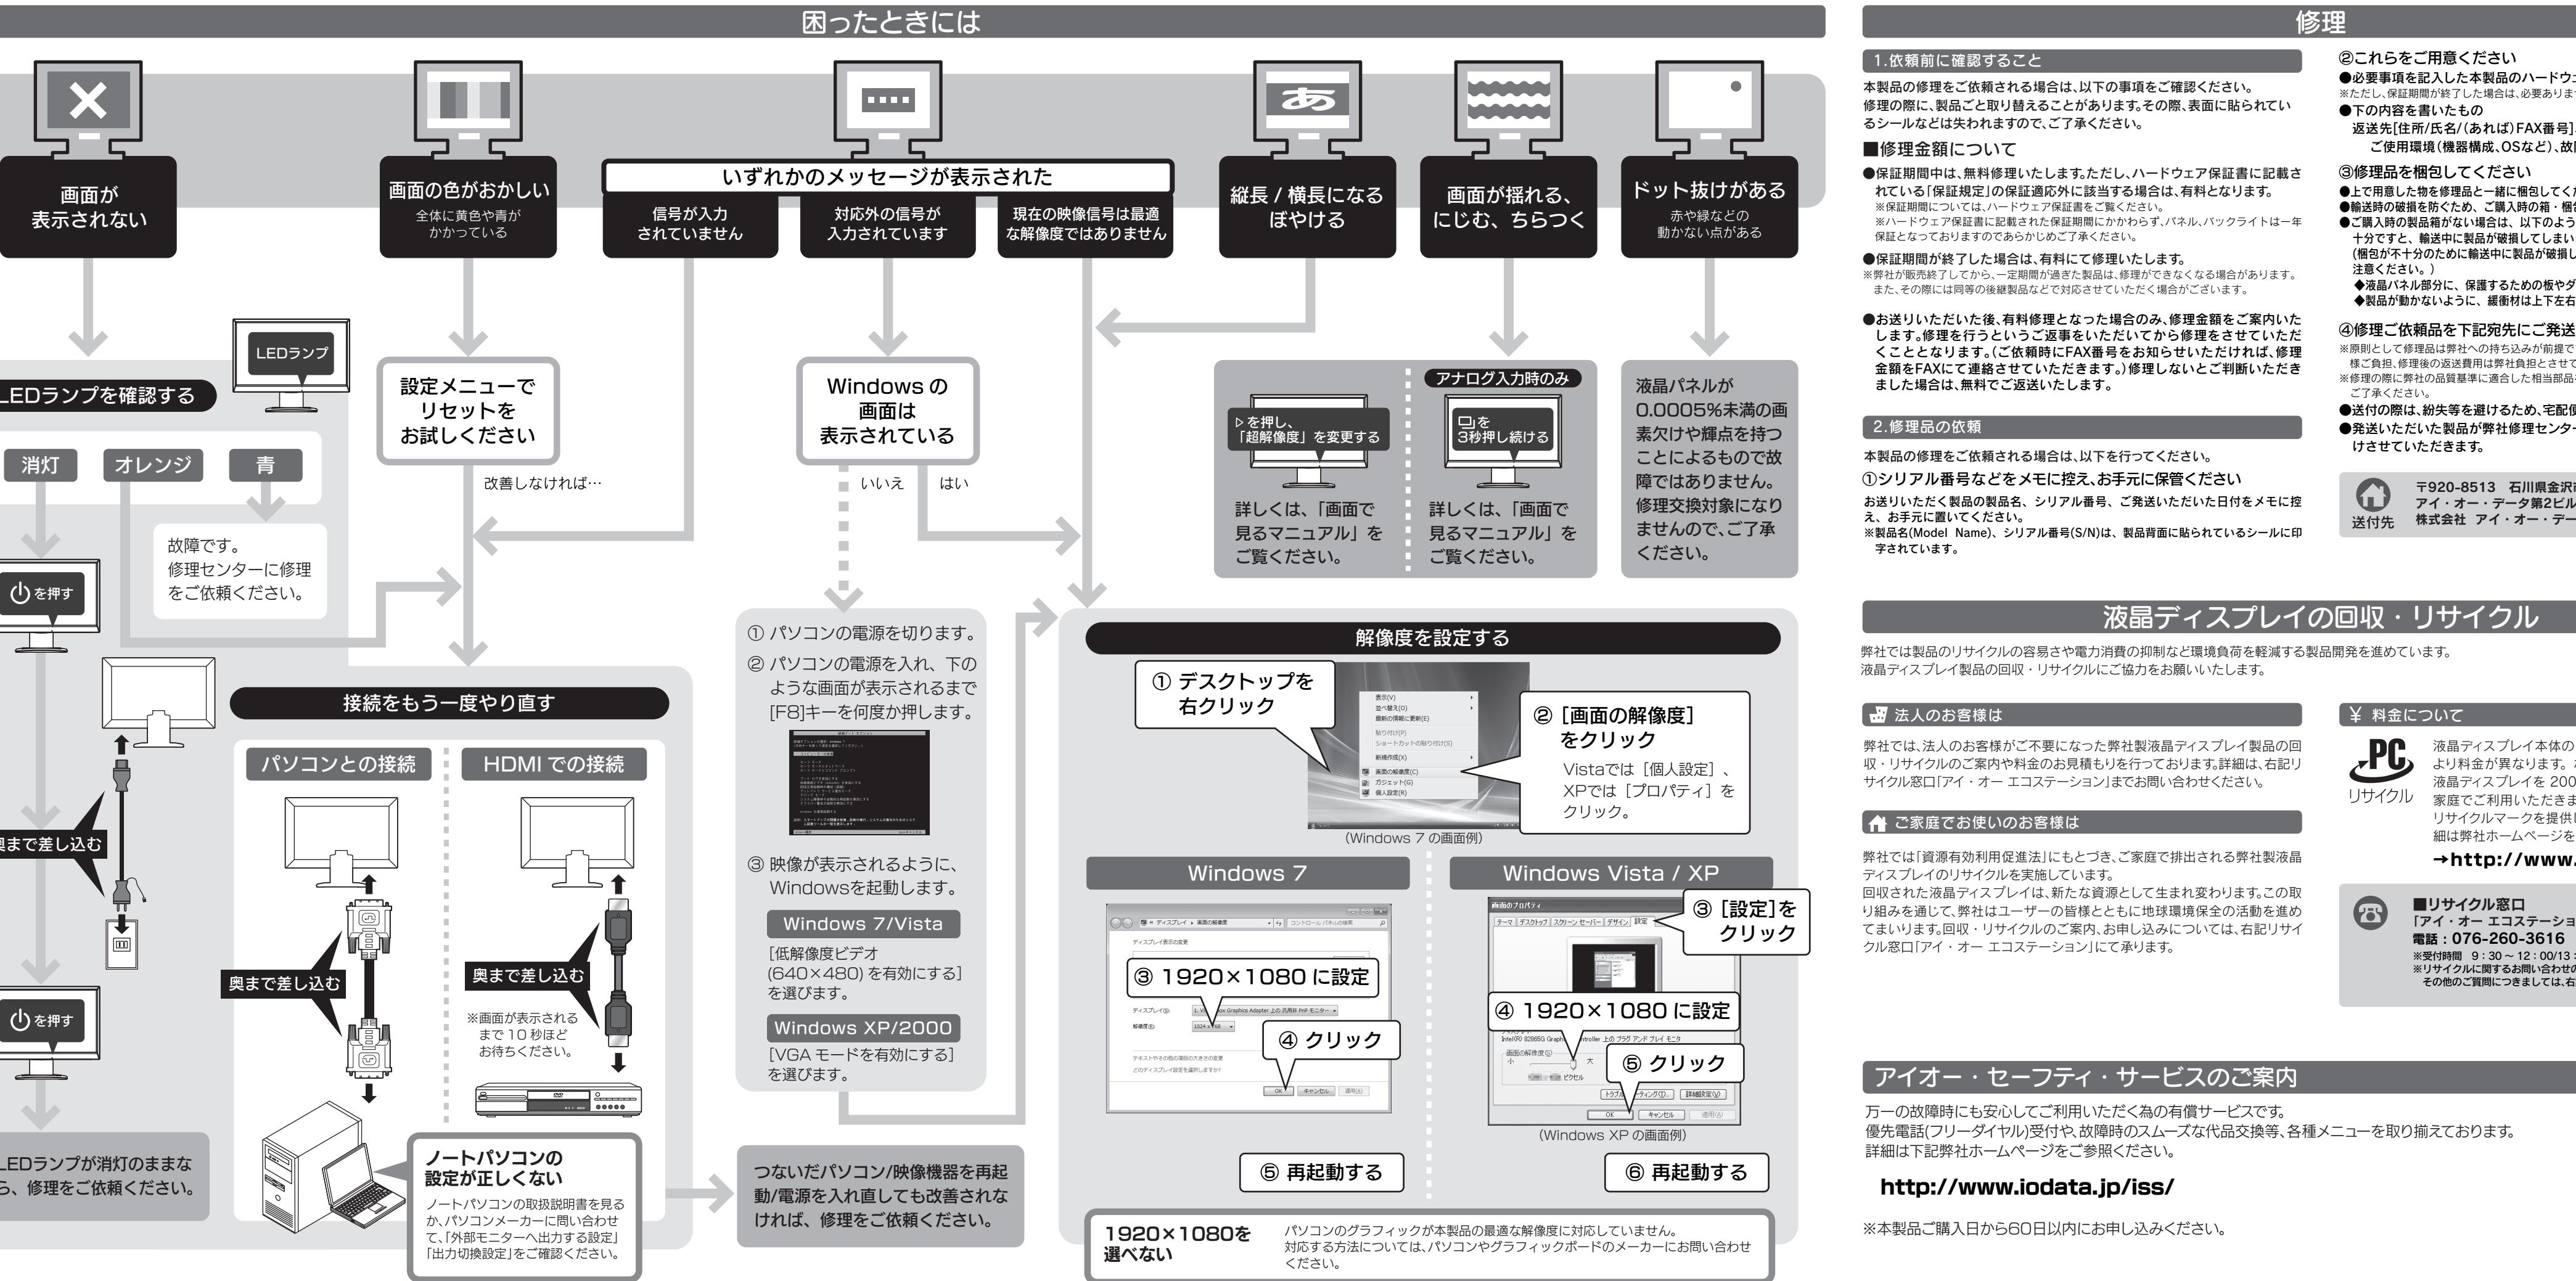

### 修理

#### 1. 依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。  
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

#### 2. これらをご用意ください

●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)  
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

#### 3. 下の内容を書いたもの

返送先[住所/氏名/あれば]FAX番号、日中にご連絡できるお電話番号、  
ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

#### 4. 修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証過疎外に該当する場合は、有料となります。  
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。  
※購入時の製品箱がない場合は、以下のように厳重に梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。

●保証期間終了した場合は、有料にて修理いたします。  
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができない場合があります。

また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。

◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。

◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分にご用意ください。

#### 5. 修理品を梱包してください

●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。  
※梱包時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように厳重に梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。

(梱包が不十分のままに輸送中の製品が破損した場合は、有料修理となります。)

◆弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができない場合があります。

また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。

#### 6. 修理ご依頼品を下記宛先にご発送ください

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理時の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行なうというご返事をしていただきから修理をさせていただきます。

※お送りいただいた後、修理料金がかかる場合は、修理料金をFAXにて連絡させていただきます。修理しないとご判断いただぎました場合は、無料でご返送いたします。

#### 7. 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

##### ①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。  
※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

