



I-O DATA

テレビ対応ハードディスク

LG Electronics 製 液晶テレビ 接続かんたんガイド

ご注意

テレビに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、LW5700 シリーズの接続例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011 年 8 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- ・本製品をテレビで初めてご利用になる際は、テレビで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとテレビで本製品を併用することはできません。テレビで登録、初期化しますと、テレビ専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でテレビ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新などでテレビの内部的に電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・テレビから取り外す場合は、テレビの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品を取り外したり、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

テレビにつなぐ

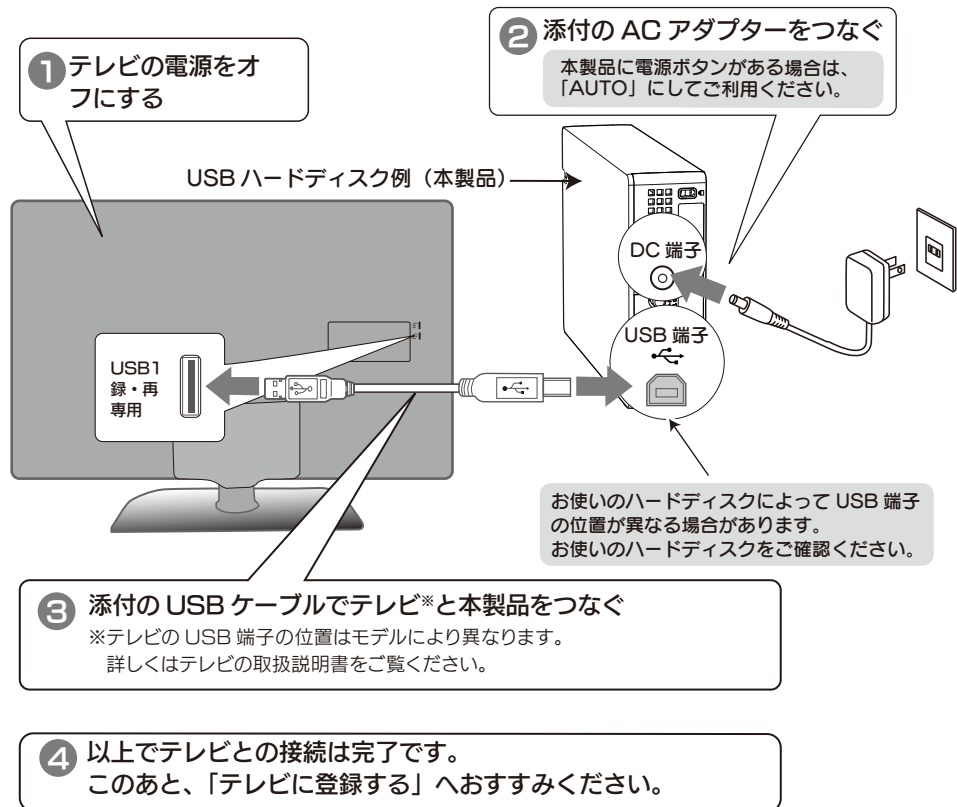

ウラ面につづく

テレビに登録する (初回のみ)

1 テレビの電源をONにします。

2 テレビのリモコンの **メニュー** ボタンを押します。


3




「詳細設定」を選び、[決定]を押します。




4

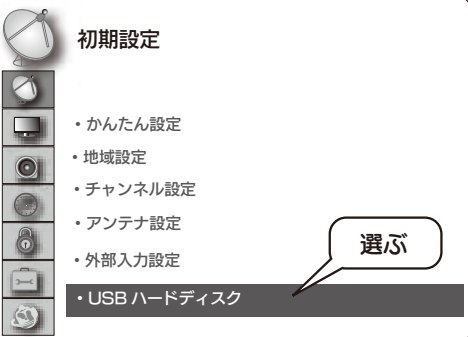


「USBハードディスク」を選び、[決定]を押します。




5

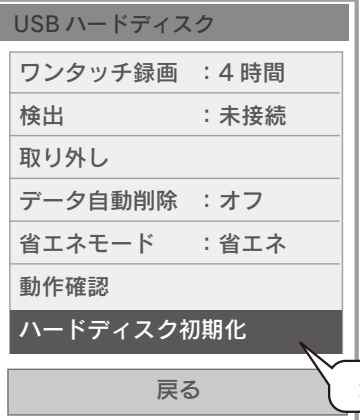


「ハードディスク初期化」を選び、[決定]を押します。




6

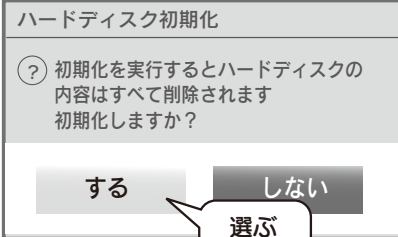


「する」を選び、[決定]を押します。



7

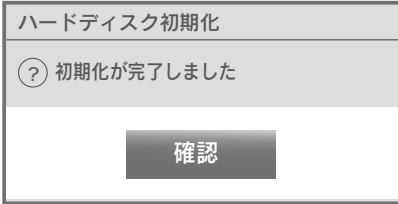

左の画面が表示されましたら、[決定]を押します。



以上で初期化は終了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみください。
本製品での録画・再生などの操作の詳細は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビから取り外す

- テレビの電源が「切」の状態の場合は、下記に注意して本製品を取り外してください。
 - ・本製品のアクセスランプが点滅していないこと
 - ・録画予約がないこと

- テレビの電源が「入」の状態での取り外す場合

- 1 テレビのメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。
※メニュー操作については、テレビのガイドをご覧ください。
- 2 USBケーブルをテレビから取り外します。

ご注意 本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。