



# Step4 外部ネットワークから本製品にアクセスする

## ① ホスト名とポート番号を確認する

外部ネットワークのパソコンからは、ダイナミックDNSサービス「iobb.net」のホスト名とHTTPポート番号を組み合わせたURLにアクセスします。

添付の「かんたん接続シート」に記載のiobb.netの「ホスト名」と「HTTPポート番号」を確認



ホスト名: 000XXX000000  
HTTP  
ポート番号: 000XXX000000

※ ホスト名は「wcam- (半角英数字7文字).iobb.net」になります。

以上でアドレスの確認は完了です。  
「http://ホスト名:HTTPポート番号」が本製品へアクセスするURLになります。

(例) http://wcam-1234567.iobb.net:12345

## ② 外部ネットワークからアクセスする

外部ネットワークのパソコンから本製品にアクセスします。

### 1 外部ネットワークのパソコンのWebブラウザを起動

### 2 http://ホスト名:HTTPポート番号 にアクセス

(例) http://wcam-1234567.iobb.net:12345



①ユーザー名に「admin」を入力

②パスワードに本製品のMACアドレスを入力

※ 本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。  
(大文字、半角英数字で入力)  
※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。  
(権限については、下記参照)

### ③[OK]をクリック

### 4 [ActiveXのダウンロード]をクリック



### 5 [実行]→[はい]または[許可]→[Next]→[Next]→[Install]→[Finish]の順にクリック

**Q & A** 「...はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示された場合  
ご利用環境によりメッセージが表示される場合がありますが、問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

### 6 Webブラウザ画面の更新(🔄)をクリック ⇒映像が表示されていることを確認

以上で外部ネットワークのパソコンから本製品にアクセスできました。

## 参考:映像をNASに保存する場合

表示されている映像をNASへ保存する場合は、本製品の設定画面にて事前に保存先を登録してください。

### 1 本製品の設定画面を開く

※ 左記「②外部ネットワークからアクセスする」手順1~3参照  
※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

### 2 ①[設定]をクリック ②[システム]→[NAS保存設定]の順にクリック




### ③[NAS保存設定]の各項目を設定

項目	設定内容
ステータス	NASの接続状態を表示します。
保存場所 (NAS)	保存先NASのIPアドレスとフォルダ名を入力します。 ( \\ IPアドレス \ フォルダ名 )
録画の自動停止時間	録画を自動的に停止する設定に際して選択します。
1ファイル当たりの最大ファイルサイズ	1ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。
アクセス制限	NASへのアクセス制限を選択します。
ユーザー名	上記、アクセス制限を[制限あり]にした場合、ユーザー名とパスワードを入力し、設定します。
パスワード	

### ④[設定]をクリック

### 3 ①[Live View]をクリック

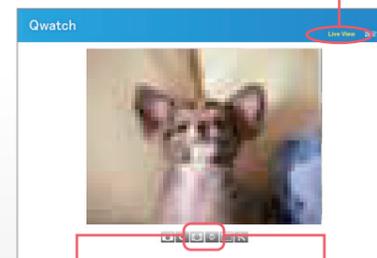

② **■ 写真(静止画)の場合**  
撮影したいタイミングで、  
[NASへ写真を保存]をクリック



**■ 映像(動画)の場合**  
撮影を開始したいタイミングで、  
[NASへ録画]をクリック、  
撮影を終了したいタイミングで、  
もう一度クリック

以上で映像のNASへの保存は完了です。

## Q & A

### 本製品の映像が表示されない場合

- 対処①** 本製品がインターネット接続可能な環境に接続されていることを確認してください。
- 対処②** 添付の「かんたん接続シート」に記載の「ホスト名」、「ポート番号」を確認し、URLがあっているかどうかご確認ください。  
(例)ホスト名:wcam-1234567 ポート番号:12345 の場合  
http://wcam-1234567.iobb.net:12345 にアクセス
- 対処③** 本製品を接続したネットワーク環境でルーターが2重になっている場合は、外部から本製品にアクセスできません。  
例えば、インターネット回線のモデムにルーター機能があり、更にブロードバンドルーターを接続している場合はルーター機能が2重になっている場合があります。  
どちらか一方のルーター機能を無効(APモード)にしてご確認ください。

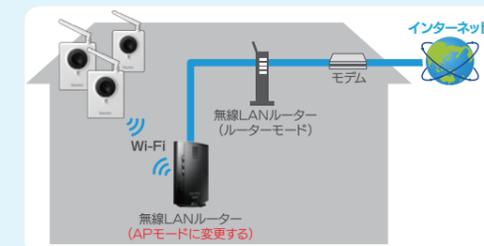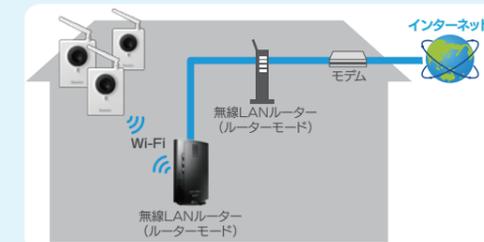

- 対処④** ご利用のルーターでUPnP機能が有効であることを確認してください。  
また、ルーターのUPnP機能が有効に設定されている状態で本製品にアクセスできない場合は、ルーター側で手動でポート開放設定をおこないアクセスできるかどうか、ご確認ください。  
※ ルーターのポートの開放について  
ポート開放には、本製品のポート番号とIPアドレスの情報が必要です。  
・ポート番号:添付「かんたん接続シート」の「ポート番号」を確認  
・IPアドレス:本製品と同一ネットワーク内にあるパソコンから「MagicalFinder」を起動して確認  
(「MagicalFinder」については、本紙表面Step3参照)  
ポートの開放について詳しくはルーターの取扱説明書またはメーカー様にてご確認ください。

## ヒント

### ユーザー権限について

本製品は出荷時状態で、管理者権限、オペレーター権限が設定されています。オペレーター権限では映像を見る、保存、ビデオ設定の基本操作のみ利用できます。本製品にアクセスする際のユーザー名、パスワードは以下のとおりです。

ユーザー権限	ユーザー名	パスワード
管理者	admin	本製品のMACアドレス ※ 本製品背面のシール上に記載 (大文字、半角英数字)
オペレーター	添付の「かんたん接続シート」に記載	

オペレーター権限

ユーザー名: 000XXX000000

パスワード: 000XXX000000

※ 使用の制限について詳しくは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

## ヒント

### 動作検知機能や複数台の本製品を利用する場合など、その他の設定や機能については「画面で見るマニュアル」参照

「画面で見るマニュアル」では、以下の機能や設定について説明しています。

- 動作検知機能
- 無線LANの詳細設定
- 複数台の本製品の利用方法
- IPアドレスの変更 など

「画面で見るマニュアル」は弊社Webページよりご参照ください。  
⇒ <http://www.iodata.jp/r/4235>

## ヒント

### 本製品と同一のネットワークからアクセスする手順

本製品と同一のネットワークからアクセスする場合、以下のいずれかの方法でアクセスが可能です。

- 設定アプリ「Magical Finder」をインストールし、アクセスする
- Webブラウザから「http://ホスト名:ポート番号」にアクセスする