

セットアップ手順

ご利用になる状況を以下より選び、最適なセットアップ手順へお進みください。

初めて無線LANルーターを設置する場合

本紙「かんたんセットアップガイド」参照
本製品の出荷時設定 (SSID等) で接続設定します。

既存の無線LANルーターと入れ替える場合

別紙「コピー機能ご利用ガイド」参照
既存の無線LANルーターのSSIDの内容を、本製品のCopy SSIDにコピーします。

ただし以下の場合はコピー機能で無線LANの接続設定がおこなえないため、本紙を参照し、設定してください。

- ・5GHz帯に対応した端末をつなぐ場合
- ・新しい端末を追加する場合
- ・既存の無線LANルーターの暗号化方式が「WEP」の場合、または暗号化していない場合
- ・既存の無線LANルーターにWPSボタンがない場合


Step1 設置する

Step2 無線LANの接続設定をする


Step3 インターネットに接続する

接続完了

設置イメージ

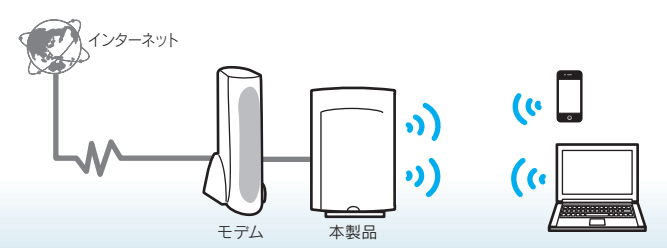

縦置きスタンドの取り付け方

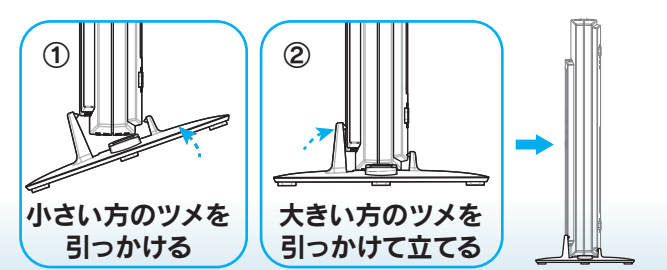


壁掛けで使う場合

弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

▶ <http://www.iodata.jp/r/4318>

Step1 設置する

1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す
※ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。

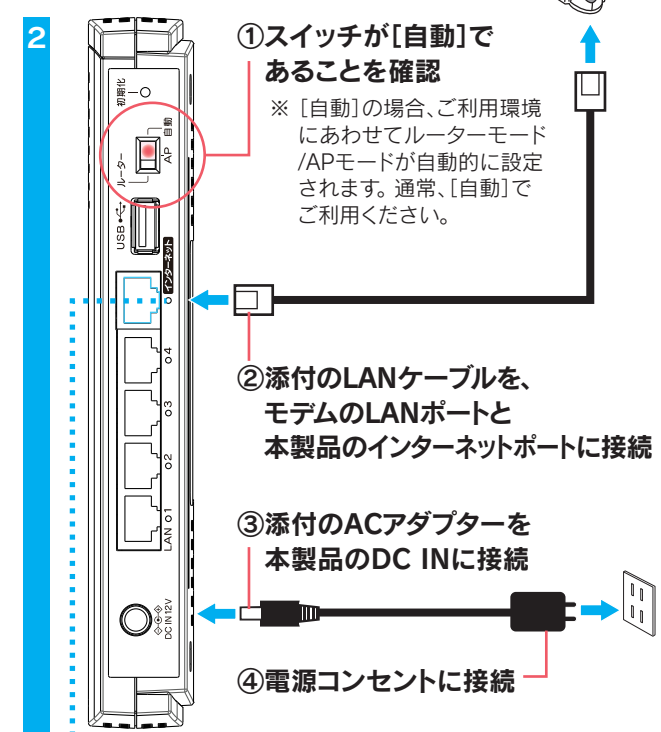

Q & A ランプが上記のようにならない場合

- モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
- LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているか確認

3 添付の「無線LAN設定情報カード」上に記載の【暗号キー】、【SSID1】、【SSID2】を確認
※【暗号キー】、【SSID1】、【SSID2】は、【Step2 無線LAN接続設定をする】で設定時に必要です。



※ "xxxxx" は機器により異なります。
※ 本製品背面にも記載しています。

以上で本製品の設置は完了です。次に【Step2 無線LANの接続設定をする】へお進みください。

Step2 無線LANの接続設定をする

※ご利用になる機器およびOSの設定手順をご覧ください。
※ゲーム機に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。

Windows 8の場合

- 1 チャームバーから【設定】 をクリック
- 2 無線のアイコン をクリック
- 3 ①SSID1またはSSID2を選択
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
②【接続】ボタンをクリック

- 4 ①「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージを確認
②本製品の【WPS】ボタンを長押し
2.4GHzの場合 約3秒間
5GHzの場合 約6秒間
③該当のランプが点滅したら離す

Q & A 「ルーターのボタンを押しても接続できません」のメッセージが表示されない場合



- 5 左の画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック

- 6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Windows 7の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
②【カスタマイズ...】をクリック
③【タスクバーに全ての通知と設定を表示する】にチェックをつけ、【OK】をクリック

- 2 ①SSID1またはSSID2を選択
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
②【接続】ボタンをクリック

- 3 ①左の画面が表示されたことを確認
②本製品の【WPS】ボタンを長押し
2.4GHzの場合 約3秒間
5GHzの場合 約6秒間
③該当のランプが点滅したら離す

Q & A 設定が完了しない場合



以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Windows Vista® の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 【ネットワークに接続】をクリック
- 3 ①SSID1またはSSID2を選択
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
②【接続】ボタンをクリック

- 4 ①本製品の【暗号キー】(13桁)を入力
②【接続】ボタンをクリック

- 5 ①【正しく接続しました】と表示されていることを確認
②【閉じる】ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Windows XPの場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 ①SSID1またはSSID2を選択
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
②【接続】ボタンをクリック

- 3 ①【ネットワークキー】と【ネットワークキーの確認入力】欄に本製品の【暗号キー】(13桁)を入力
②【接続】ボタンをクリック

- 4 本製品のSSIDに【接続☆】と表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Mac OSの場合

- 1 ①画面左上のアップルメニューをクリック
②【システム環境設定】をクリック
- 2 【ネットワーク】をクリック

- 3 ①画面左側の【Wi-Fi】または【AirMac】をクリック
②「メニューバーにAirMacの状況を表示」にチェック
③【適用】をクリック

- 4 ①メニューバーに表示されているAirMACアイコンをクリック
②SSID1またはSSID2を選択
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx

- 5 アイコンが「切」の状態になっている場合
【AirMacを入にする】を選択し、AirMacを有効にします。
①本製品の【暗号キー】(13桁)を入力
②【OK】ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A

- ### 無線の接続ができなかった場合
- 接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。
詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】をご参照ください。▶ <http://www.iodata.jp/r/4318>
 - 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
 - パソコンの内蔵無線LAN機能が無効 (OFF) になっている場合は、有効 (ON) に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。

