



壁掛け用ガイドシート

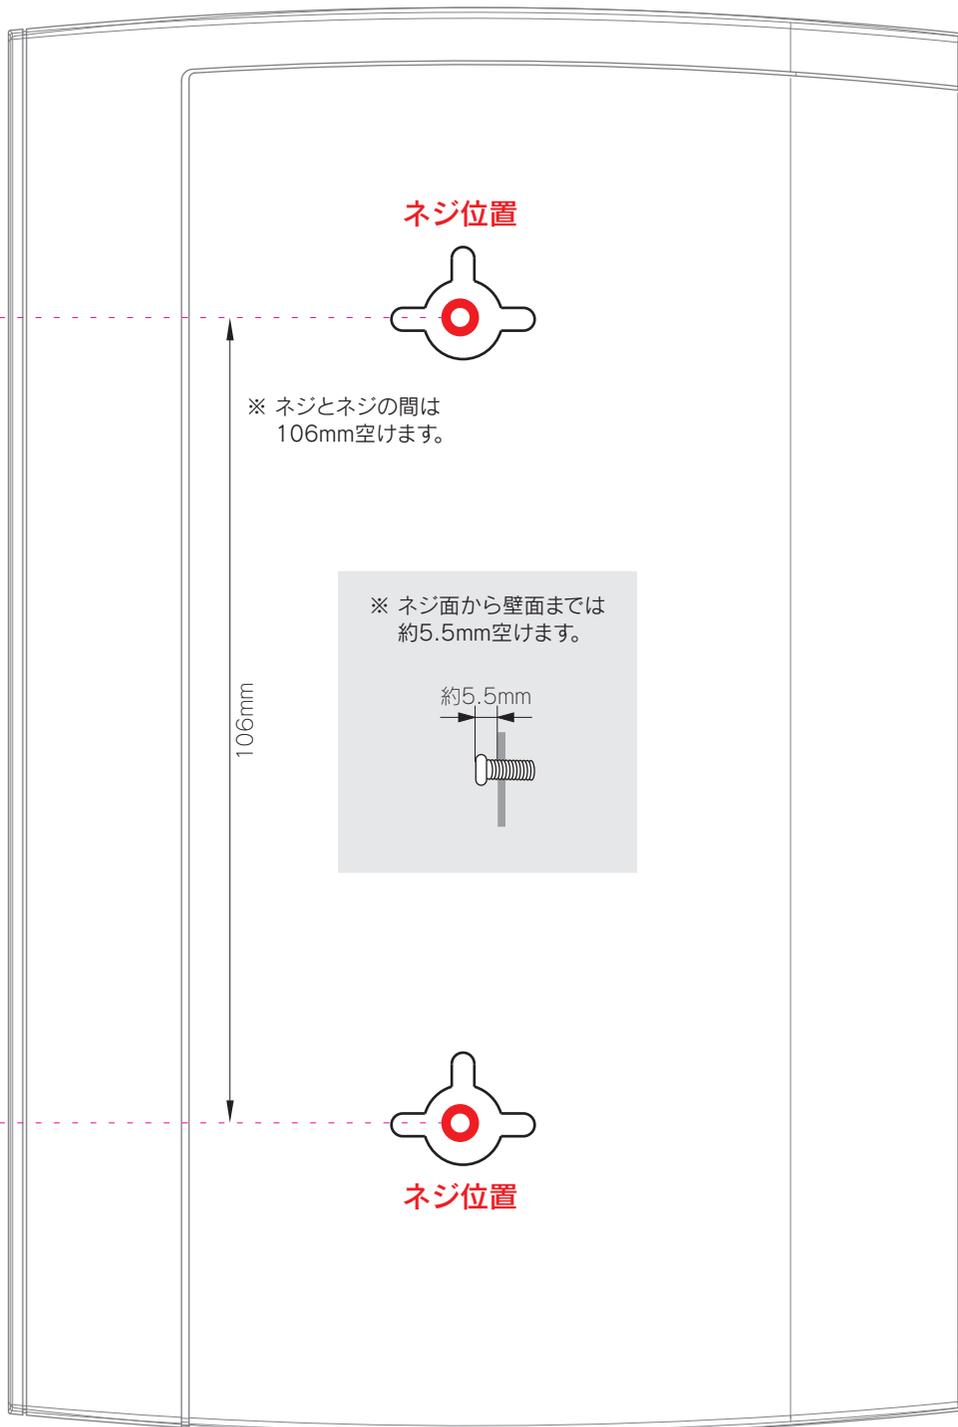


01 本紙をA4用紙に等倍で印刷する

※ 印刷設定画面で[実際のサイズ]を選び、印刷します。

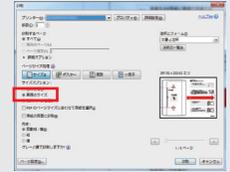


02 設置場所にガイドシートをあてて、ネジ位置に添付のネジを2カ所差し込む

- ※ 添付のネジは取扱説明書の袋に同梱しています。
- ※ 石こうボードなど中空の壁に取り付ける場合は、それぞれの壁に対応したボードアンカーやボードプラグを使用して、ネジ止めをおこなってください。
- ※ ガイドシートは左右どの方向にも使用できます。引き出しやすい方向に向けておくと便利です。

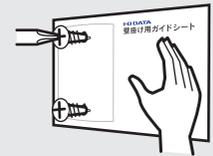

03 本製品の背面にある穴にネジを引っかける

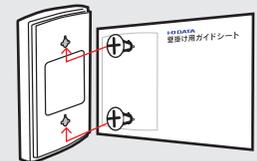

04 ガイドシートを矢印の方向に引き抜く(引き破る)

- ※ ガイドシートをあまり勢いよく引き出すと、ネジが外れることがあります。本製品を軽く押さえてゆっくりと引き抜いてください。

