


Wi-Fi設定移行機能ガイド

既存の無線LANルーターを取り外し、本製品に入れ替えて使用する場合、Wi-Fi設定移行機能を利用して設定するとこれまで利用していた端末(パソコン、スマートフォン等)を再度設定し直す必要がなく便利です。

Wi-Fi設定移行機能とは

既存の無線LANルーターの無線設定情報(SSIDと暗号キー)を、本製品の[Copy SSID]にコピーする機能です。

- ※ 既存の無線LANルーターの1番目のSSIDをコピーします。(コピーできるSSIDは1つ)
- ※ 既存の無線LANルーターがWPSに対応している必要があります。
- ※ Wi-Fi設定移行機能は2.4GHz帯のみ対応です。5GHz帯の無線設定情報はコピーできません。

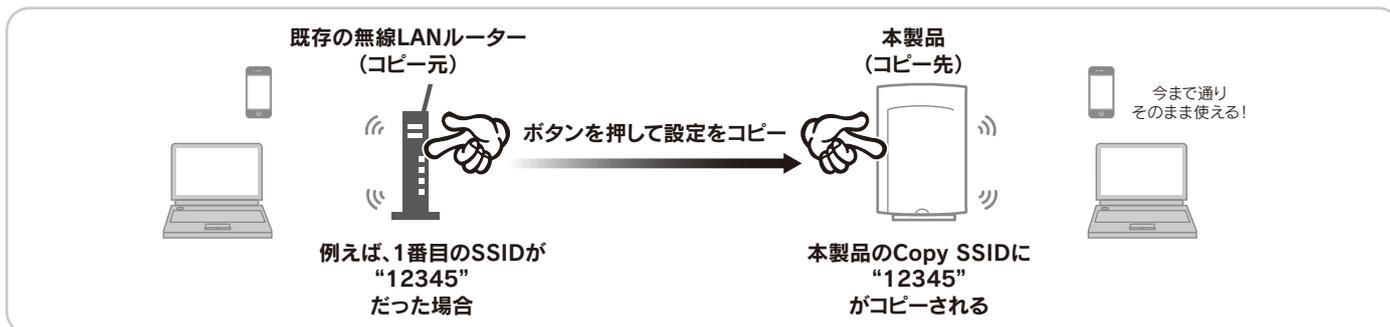

▼ コピーされた[Copy SSID]の設定内容

Copy SSID	既存の無線LANルーターの1番目の「SSID」と同じ内容
暗号キー	既存の無線LANルーターの「暗号キー」と同じ内容
SSID通知	有効
暗号化	WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
キーの更新間隔	1800秒

確認 以下の機器の場合はWi-Fi設定移行機能で無線LANの接続設定がおこなえません。別紙「かんたんセットアップガイド」の手順で無線LANの接続設定をおこなってください。

別紙参照 →

5GHz対応端末^{※1}



初めて使用する端末



暗号化方式がWEPの端末^{※2}



1番目以外のSSIDにつないでいた端末



既存の無線LANルーターにWPSボタンがない



※1 本製品にコピーしたSSIDは2.4GHz帯で動作します。

※2 暗号化を設定していない端末もWi-Fi設定移行機能を利用できません。

Wi-Fi設定の移行手順については、裏面【Step1 Wi-Fi設定を移行する】をご覧ください



Step1 Wi-Fi設定を移行する

※ 既存の無線LANルーターの操作については、既存の無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

1 既存の無線LANルーターの電源をオンにする

既存の無線LANルーター
(コピー元)

※ モデムとつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。

2 ①添付のACアダプターを、本製品のDC INと電源コンセントに挿す



②ランプが右のようになるまで1分ほど待つ

ランプ	状態
電源	緑点灯
お知らせ	緑点滅
2.4GHz	緑点灯
5GHz	緑点灯


3 既存の無線LANルーターのWPSボタンを長押し(WPSの待ち受け状態にする)

既存の無線LANルーター
(コピー元)



(例) 弊社製無線LANルーターの場合、約3秒間長押し

4 ①本製品のWPSボタンを長押し(約9秒間)する

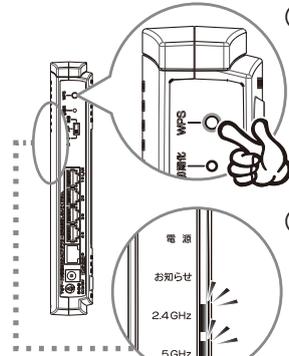

②2.4GHzランプと5GHzランプが同時に点滅したら、ボタンを離す

③2.4GHzランプと5GHzランプが点灯に変わるまで待つ

Q & A 2.4GHzランプと5GHzランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

コピーに失敗しています。Wi-Fi設定移行機能は利用せず、別紙「かんたんセットアップガイド」を参照し、無線LANの接続設定をおこなってください。
(既存の無線LANルーターの設定はコピーできません)


5 ①既存の無線LANルーターの電源をオフにする ②本製品のACアダプターを電源コンセントから抜く

以上で、Wi-Fi設定の移行は完了です。
次に【Step2 本製品を設置する】へお進みください。

Step2 本製品を設置する


1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す

※ ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。



2 ①スイッチが[自動]であることを確認

※ [自動]の場合、ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードが自動的に設定されます。通常、[自動]でご利用ください。

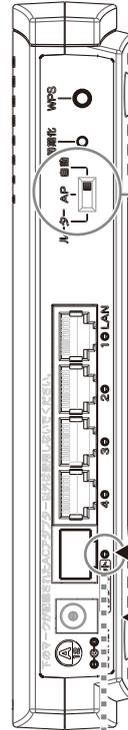

②添付のLANケーブルを、モデムのLANポートと本製品のインターネットポートに接続

③添付のACアダプターを本製品のDC INに接続

④電源コンセントに接続

⑤インターネットランプが点灯または点滅していることを確認

Q & A ランプが上記のようにならない場合

- モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
- LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているか確認

以上で本製品の設置は完了です。Webブラウザを起動し、インターネットをお楽しみください。

Q & A インターネットにつながらなかった場合

別紙「かんたんセットアップガイド」の「Step3 インターネットに接続する」をご覧ください。

ヒント

本製品のその他の使い方や設定、機能について



別紙「かんたんセットアップガイド」の参考、または弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

➔ <http://www.iodata.jp/lib/>