

かんたんセットアップガイド

WN-AC733GR3

■セットアップ手順

ご利用になる状況を以下より選び、最適なセットアップ手順へお進みください。

- ▼ 初めに無線LANルーターを設置する場合
- ▼ 既存の無線LANルーターと入れ替える場合

本紙「かんたんセットアップガイド」参照
本製品の出荷時設定 (SSID等) で接続設定します。

別紙「Wi-Fi設定移行機能ガイド」参照
既存の無線LANルーターのSSIDの内容を、本製品のCopy SSIDにコピーします。


Step1 設置する

Step2 無線LANの接続設定をする

Step3 インターネットに接続する

接続完了

縦置きスタンドの取り付け方

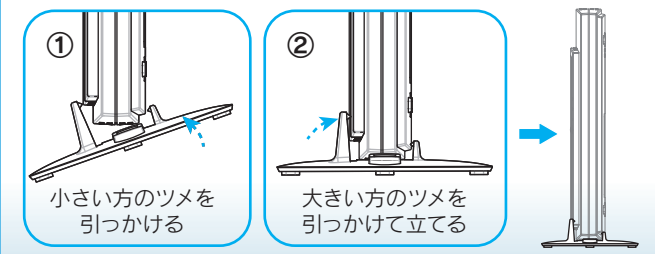

本製品の詳しい使い方について (画面で見るマニュアルについて)

以下の設定等については弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

- ゲーム機との接続方法
- ポートの開放手順
- ファームウェアのバージョンアップ方法
- 壁掛け方法
- 出荷時設定に戻す方法
- ECOモードの使い方

など

▶ <http://www.iodata.jp/r/4727>

Step1 設置する

- 1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す
※ ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。
- 2
 - ① スイッチが「自動」であることを確認
※ 「自動」の場合、ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードが自動的に設定されます。通常、「自動」でご利用ください。
 - ② 添付のLANケーブルを、モデムのLANポートと本製品のインターネットポートに接続
 - ③ 添付のACアダプターを本製品のDC INに接続
 - ④ 電源コンセントに接続

- 3 ランプが以下のようになっていることを確認

ランプ	状態
電源	点灯
2.4GHz	点灯または点滅
5GHz	点灯または点滅
インターネット	点灯または点滅

Q & A ランプが上記のようにならない場合

 - モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
 - LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているか確認

- 4 添付の「無線LAN設定情報シート」上に記載のSSIDと暗号キーを確認 (右記【Step2 無線LAN接続設定をする】で設定時に必要です)
 - ▼ SSID (出荷時設定)
 - 5GHz Streamxxxxx
 - 2.4GHz AirPortxxxxx

※ "xxxxx" は機器により異なります。 ※ 本製品背面にも記載しています。

 - 5GHzに対応した端末 (パソコンやスマートフォン等) をご利用の場合は、5GHzのSSIDに接続してください。
 - ご利用の端末 (パソコンやスマートフォン等) が対応している周波数帯がわからない場合は、2.4GHzのSSIDに接続してください。

以上で本製品の設置は完了です。次に【Step2 無線LAN接続設定をする】へお進みください。

Step2 無線LANの接続設定をする

※ ご利用になる機器およびOSの設定手順をご覧ください。
※ ゲーム機に接続する場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

パソコンの内蔵無線LANを接続する場合

Windows 8の場合

- 1 マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示し、[設定] をクリック
- 2 無線のアイコン をクリック
- 3
 - ① [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
 - ② [接続] ボタンをクリック
- 4
 - ① 「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージを確認
 - ② 本製品の[WPS]ボタンを長押し
5GHzの場合 約6秒間
2.4GHzの場合 約3秒間

③ 該当のランプが点滅したら離す

Q & A 「ルーターのボタンを押しても接続できません」のメッセージが表示されない場合

無線LAN設定情報シート 添付の「無線LAN設定情報シート」上に記載の [暗号キー] (13桁) を入力し、[次へ] をクリックしてください。

- 5 「このネットワーク上のPC、デバイス、コンテンツを探し、…接続しますか?」または「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」の画面が表示された場合は、[はい] をクリック
- 6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A 無線の接続ができなかった場合

- 添付の「無線LAN設定情報シート」でSSIDと暗号キーを確認し、接続をやり直してください。
- 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

Windows 7の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
以下の手順でアイコンを表示してください。
① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
② [カスタマイズ...] をクリック
③ [タスクバー] に全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK] をクリック
- 3
 - ① [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
 - ② [接続] ボタンをクリック

③ 該当のランプが点滅したら離す

Q & A 「このネットワーク上のPC、デバイス、コンテンツを探し、…接続しますか?」または「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」の画面が表示された場合は、[はい] をクリック

- 5 設定が完了しない場合
しばらく待っても画面が消えない場合は、添付の「無線LAN設定情報シート」上に記載の [暗号キー] (13桁) を、[セキュリティキー] に入力してください。
- 6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A 無線の接続ができなかった場合

- パソコンの内蔵無線LAN機能が無効 (OFF) になっている場合は、有効 (ON) に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。

Windows Vistaの場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 [ネットワークに接続] をクリック
- 3
 - ① [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
 - ② [接続] ボタンをクリック
- 4
 - ① 本製品の [暗号キー] (13桁) を入力
 - ② [接続] ボタンをクリック
- 5
 - ① [正しく接続しました] と表示されていることを確認
 - ② [閉じる] ボタンをクリック

③ 該当のランプが点滅したら離す

Q & A アイコンが「切」の状態になっている場合 [AirMacを入にする] を選択し、AirMacを有効にします。

- 5
 - ① 本製品の [暗号キー] (13桁) を入力
 - ② [OK] ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Mac OSの場合

- 1
 - ① 画面左上のアップルメニューをクリック
 - ② [システム環境設定] をクリック
- 2 [ネットワーク] をクリック
- 3
 - ① 画面左側の [Wi-Fi] または [AirMac] をクリック
 - ② [メニューバーにAirMacの状況を表示] にチェック
 - ③ [適用] をクリック
- 4
 - ① メニューバーに表示されている AirMACアイコンをクリック
 - ② [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
- 5
 - ① 本製品の [暗号キー] (13桁) を入力
 - ② [OK] ボタンをクリック

③ 該当のランプが点滅したら離す

Q & A 無線LAN接続できない場合 / アプリをインストールできない場合
以下の手順で設定します。

▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合

- ① ホーム画面から [設定] をタップ
- ② [Wi-Fi] をタップ
- ③ [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにする
- ④ [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
- ⑤ 本製品の [暗号キー] (13桁) を入力し、[Join] をタップ

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A 無線LAN接続できない場合 / アプリをインストールできない場合
以下の手順で設定します。

スマートフォン/タブレットを接続する場合

かんたん設定アプリ「QRコネクト」で接続する -iPhone/iPad/iPod touch/Androidの場合

「QRコネクト」(無料) をインストールし、設定します。
【動作環境】

iPhone/iPad/iPod touch	iOS 4.0以降かつカメラ付きモデル
Android	Android 2.2以降 (オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨)

- 1 右のQRコードを読み込むか、AppStoreまたはPlayストア (Google Play) または Androidマーケットから [QRコネクト] を検索し、インストールする
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。
- 2 ホーム画面に戻り、インストールした [QRコネクト] をタップ
- 3
 - ① [読み取り開始] をタップ
 - ② 添付の「無線LAN設定情報シート」上の5GHzまたは2.4GHzのQRコードを読み取り範囲にかざす

⇒ 画面の指示にしたがって操作します。

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A 無線LAN接続できない場合 / アプリをインストールできない場合
以下の手順で設定します。

▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合

- ① ホーム画面から [設定] をタップ
- ② [Wi-Fi] をタップ
- ③ [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにする
- ④ [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
- ⑤ [パスワード] に本製品の [暗号キー] (13桁) を入力し、[接続] をタップ
- ⑥ SSIDの下に「接続」の文字が表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

かんたん設定アプリ「NFCコネクト」で接続する -NFC対応のAndroidの場合

「NFCコネクト」(無料) をインストールし、設定します。
※ NFCコネクトで接続すると、2.4GHzと5GHz両方の無線LAN情報が自動的に設定されます。
【動作環境】

NFC機能搭載Android端末	Android 4.1~4.4
------------------	-----------------

- 1 右のQRコードを読み込むか、Playストア (Google Play) から [NFCコネクト] を検索し、インストールする
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。
- 2 ホーム画面に戻り、インストールした [NFCコネクト] をタップ
- 3 Android端末を「無線LAN設定情報シート」上のNマークにかざす

※ Webブラウザが起動した場合は閉じてください。再度 [NFCコネクト] を起動し、再度「無線LAN設定情報シート」上のNマークにかざしてください。
⇒ 画面の指示にしたがって操作します。

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q & A 「NFCコネクト」で接続できない場合
以下をお試しください。

- Android端末に付けているケースを外し、「無線LAN設定情報シート」上のNマークにかざしてみてください。
- Android端末を「無線LAN設定情報シート」上のNマークにゆっくりと動かしながらかざしてみてください。
- ホーム画面から [NFCコネクト] アイコンをタップして起動してから、Android端末にかざしてください。
- Android端末のNFC機能が有効になっているか確認してください。(確認方法についてはAndroid端末の取扱説明書参照)
- 左記「QRコネクト」で接続する場合」の手順で接続してみてください。

Q & A 無線LAN接続できない場合 / アプリをインストールできない場合
以下の手順で設定します。

▼ Androidの場合


- ① ホーム画面から [設定] をタップ
- ② [Wi-Fi] をタップ
- ③ [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにする
- ④ [Streamxxxxx] (5GHzのSSID) または [AirPortxxxxx] (2.4GHzのSSID) を選択
※ "xxxxx" は機器により異なります。
- ⑤ [パスワード] に本製品の [暗号キー] (13桁) を入力し、[接続] をタップ
- ⑥ SSIDの下に「接続」の文字が表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Step3 インターネットに接続する

1 自動的にWebブラウザ（Internet Explorer等）が起動しなかった場合は、Webブラウザのアイコンをダブルクリックし、起動する

2 ▼「インターネットへアクセスできませんでした」と表示された場合

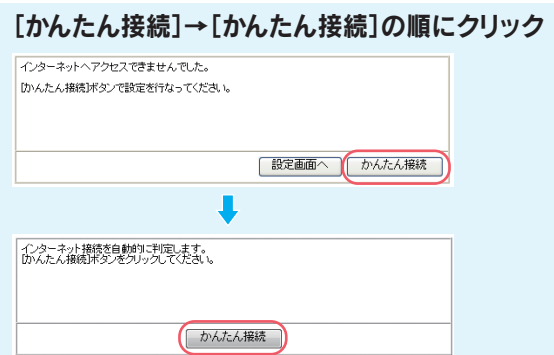

3 ▼エラーが表示された場合

メッセージの内容にしたがって対処してください。

「インターネット接続ができません。本製品をAPモードに変更してください。」

- ① [終了]をクリックします。
- ② 右記[参考：動作モードを切り替える方法]を参照し、APモードに変更してください。

「ブリッジモードではインターネット回線の種別を自動的に検出できません。…」

- ① [終了]をクリックします。
- ② 本製品を出荷時に戻してから、無線LANの接続設定をやり直してください。

「インターネットポートが未接続か、通信ができない状態になっています。…」

- ① [終了]をクリックします。
- ② LANケーブルの接続・接触を再確認してください。またモデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
- ③ 本製品の設定画面より[インターネット]メニューを開き、ご利用環境にあった設定をおこなってください。

「インターネットに接続できませんでした…」

- ① [終了]をクリックします。
- ② LANケーブルの接続・接触を再確認してください。またモデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
- ③ モデムの電源を30分以上切ってください。
- ④ 本製品の設定画面より[インターネット]メニューを開き、ご利用環境にあった設定をおこなってください。

Q&A インターネットに接続できない場合

- 右記[参考：動作モードを切り替える方法]を参照し、APモードに変更してください。
- それでも解決しない場合は、弊社Webページより[画面で見るマニュアル]を開き、[困ったときには]をご参照ください。

➔ <http://www.iodata.jp/r/4727>


▼ インターネット画面が表示された場合

以上で設定は完了です。
インターネットをお楽しみください。

▼ ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示された場合

① プロバイダーから案内されている資料をもとに【ユーザーID】と【接続パスワード】を入力

- ※ ユーザー IDはプロバイダーにより[接続ID]、[認証ID]、[ログインID]、[接続ユーザー名]など表示されている場合があります。
- ※ 接続パスワードはプロバイダーにより[認証パスワード]、[ログインパスワード]など表示されている場合があります。
- ※ 特に指定がない箇所は空欄(又は初期値)のまま変更する必要はありません。
- ※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マークから後ろも全て入力します。
- ※ 入力内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

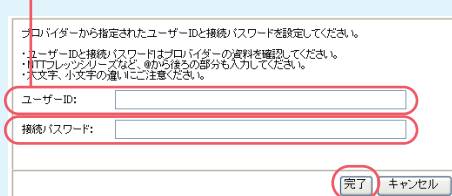

- ② [完了]をクリック
- ③ [終了]をクリック
- ④ ファミリースマイルをご利用になる場合は【ファミリースマイルの設定画面へ】をクリック、利用しない場合は、【ステータス画面へ】をクリック

以上で設定は完了です。
インターネットをお楽しみください。

Q&A 転送速度が遅い場合

他の機器と電波が干渉している可能性があります。周波数を20MHzに変更してみてください。本製品の設定画面を開き、[無線設定]→[詳細設定]タブで設定します。(右記[設定画面の開き方]参照) また設定内容について詳しくは弊社Webページより[画面で見るマニュアル]をご参照ください。

➔ <http://www.iodata.jp/r/4727>

参考：設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定やポートの開放、ECOモードなどのその他機能の設定がおこなえます。
※ 設定画面の開き方には、以下の2つの方法があります。
※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)、開くことができます。

APモード時またはスイッチ「自動」の場合 ▶ **設定アプリ「Magical Finder」を利用して開く**

設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードし、インストールして利用します。
※ 本製品をAPモードでご利用の場合、IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは「Magical Finder」で確認できます。
※ スマートフォンからは一部のメニューのみ設定できます。

■ パソコンの場合

▼ Windowsの場合

- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ [実行]をクリック
 - ④ デスクトップ上にダウンロードした[mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック
 - ⑤ [mfinderXXX]フォルダを開き、[MagicalFinder.exe]をダブルクリック
- ※ XXXには数字が入ります。

▼ Mac OSの場合

- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ Dockの[ダウンロード]→[MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg]ファイルの順にダブルクリック
 - ④ デスクトップ上の[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder]の順にダブルクリック
 - ⑤ インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]をクリック
 - ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック
- ※ XXXには数字が入ります。

2 本製品のIPアドレスのブラウザ (ブラウザ) ボタンをクリック

設定画面が表示されます。

Q&A

Magical Finderで本製品が表示されない
ご利用のパソコンのファイアウォール機能、ウィルス対策ソフトを一時的に停止、終了し、再度ご確認ください。設定完了後は、元に戻してください。

ルーターモード時の場合 ▶ **IPアドレスを入力して開く**

Webブラウザを開き、<http://192.168.0.1/> にアクセス (出荷時設定の場合)



設定画面が表示されます。

※ 設定画面が開けない場合は、上記[設定アプリ「Magical Finder」を利用して開く]の手順で開いてください。

▼ スマートフォンの場合

1 QRコードを読み込むか、AppStoreまたはPlayストア (Google Play) またはAndroidマーケットから[Magical Finder]を検索し、インストール
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

▼ iOSの場合



▼ Androidの場合



2 ネットワークデバイス一覧 Magical Finderを開き、本製品をタップ



3 デバイス情報 [Web設定画面を開く]をタップ

設定画面が表示されます。

参考：有害サイトへのアクセスを制限する

[悪質サイトブロック ファミリースマイル (以下ファミリースマイル)]は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるフィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが安心してインターネットをお使いいただけます。

ファミリースマイル
悪質サイトブロック

- ※ URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。
 - ※ ファミリースマイルは2ヶ月間無償です。(下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照)
 - ※ ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。
 - ※ スマートフォンからは、全体的制限の設定と、ファミリースマイルの状態の確認がおこなえます。
 - ※ 各制限レベルのフィルタリングルールは、弊社Webページより[画面で見るマニュアル]をご覧ください。
- ➔ <http://www.iodata.jp/r/4727>

ファミリースマイルの設定方法

- 1 ① 本製品の設定画面を開く
② [ファミリースマイル]をクリック
③ [ファミリースマイルを利用する]にチェック
④ [ライセンス番号]を入力



※ ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上に記載の12桁の英数字です。

2 [全体的制限]または[個別制限]の制限レベルを設定する

▼ [全体的制限]の場合

本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等のすべての機器に対しての制限を設定します。

① [全体的制限]の制限レベルを選択



② [設定]をクリック

▼ [個別制限]の場合

本製品に接続される機器毎に、制限レベルを設定することができます。


① 設定する機器の[MACアドレス]を入力

- ※ MACアドレスは、設定する機器(パソコンやゲーム機など)の本体情報等で確認できます。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ② 利用したい制限レベルを選択
- ③ [反映]をクリック
- ⇒登録した機器の情報が[個別制限]に表示されます。
- ④ [設定]をクリック

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

ファミリースマイルの状態を確認する


ファミリースマイルの設定画面の[サービス]欄で確認します。[期限切れ]と表示されている場合は、ライセンスの有効期限が切れています。

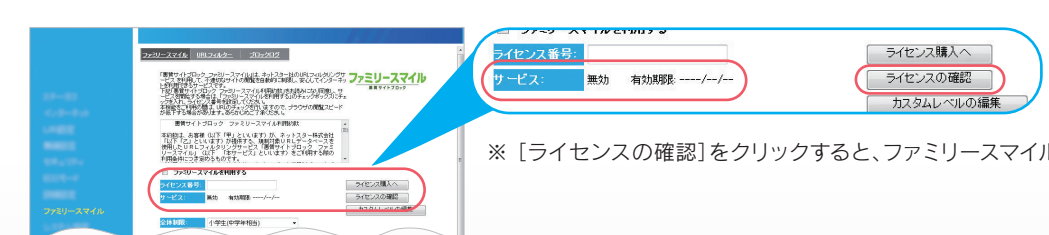

※ [ライセンスの確認]をクリックすると、ファミリースマイルの情報が更新されます。

ファミリースマイルのライセンスを更新する

- ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から2ヶ月間です。
- 引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入が必要です。更新ライセンス(利用開始から一年間有効)は弊社ショッピングサイト「ioPlaza」(<http://www.ioplaza.jp/>)からご購入いただけます。

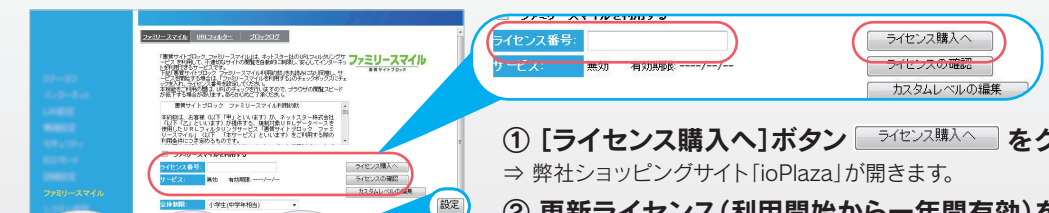

- ① [ライセンス購入へ]ボタン [ライセンス購入へ] をクリック
⇒ 弊社ショッピングサイト「ioPlaza」が開きます。
- ② 更新ライセンス(利用開始から一年間有効)を購入
- ③ 購入したライセンス番号を[ライセンス番号]に入力
- ④ [設定]をクリック
以上で更新は完了です。引き続きファミリースマイルをご利用いただけます。


参考：動作モードを切り替える方法

通常は[自動]の設定のままでも、環境に合わせてAP(アクセスポイント)またはルーターモードに切り替わります。必要に応じて、手動で切り替えることができます。

APモードに切り替える場合

- ※ APモード時、本製品の[インターネットポート]はLANポートとして動作します。
- ※ APモード時、本製品のIPアドレスが出荷時設定より変更になります。IPアドレスの確認は「MagicalFinder」の画面からおこなえます。詳しくは左記[参考：設定画面の開き方]をご参照ください。

1 本製品のACアダプターを抜く

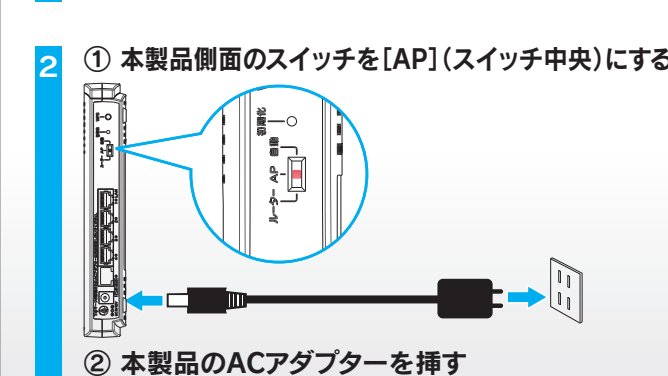


2 ① 本製品側面のスイッチを[AP](スイッチ中央)にする
② 本製品のACアダプターを挿す

ルーターモードに切り替える場合

1 本製品のACアダプターを抜く

2 ① 本製品側面のスイッチを[ルーター](スイッチ左)にする

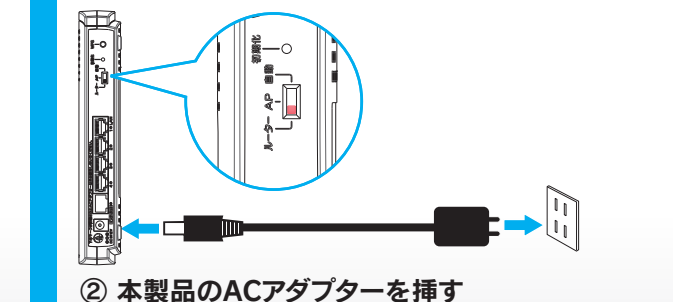

② 本製品のACアダプターを挿す