


かんたんセットアップガイド

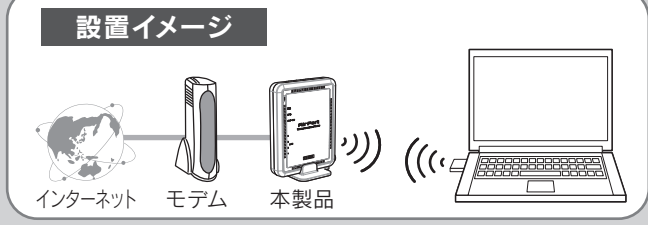

セットアップの流れ

以下の順にセットアップします。

- 1 設置する
- 2 本製品をパソコンにつなぐ
- 3 インターネットにつなぐ

セットアップ完了

※その他の接続方法、詳細設定、Q&A等については、必要に応じてご参照ください。

- ゲーム機を接続する場合 → 本紙裏面【参考】参照
- APモードに変更する場合やその他の使い方、詳細な設定、Q&A等について → Webより「画面で見るマニュアル」参照 <http://www.iodata.jp/r/4045>


内容物を確認する

チェックを付けてご確認ください。

- 本製品(1台)
- ACアダプター(1個)
- LANケーブル(1本)
- 縦置きスタンド(1個)
- 「無線LAN出荷時設定情報シート」シール(1枚)
- かんたんセットアップガイド(本紙/1枚)
- …設置からインターネットにつなぐまでを説明しています。
- 必ずお読みください(1枚)
- …Q&A、ご使用上の注意、アフターサービス等について説明しています。

縦置きスタンドの取り付け方

必要に応じてご利用ください。

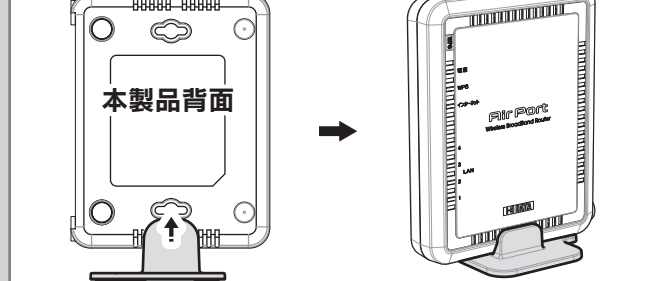


1 設置する

1 つなぐ

- 1 モデムの電源を1分以上切り、入れ直す
※ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。
- 2 モデムからのLANケーブルを [WAN] ポートに接続
- 3 添付のACアダプターを本製品のDC INとコンセントに接続


2 ランプの状態を確認する

電源ランプが緑点灯または点滅状態になっていることを確認

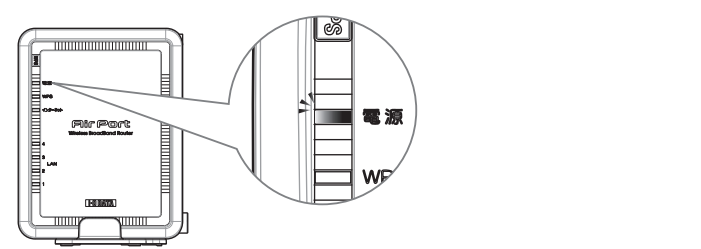

3 SSID、暗号キーをメモする

本製品背面に貼付されているシール上に記載の[SSID1]、[SSID2]、[暗号キー]をメモする

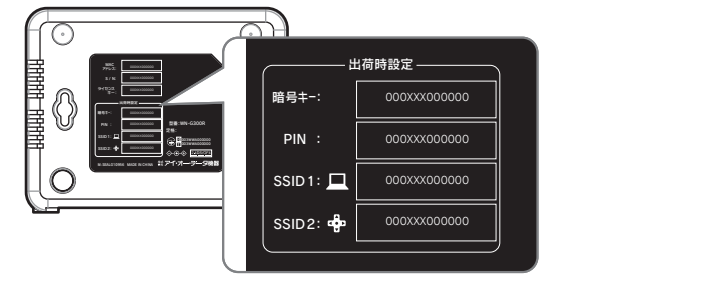

出荷時設定
SSID1: [AirPortxxxxx]
SSID2: [Gamexxxxx]
※"xxxxx"は機器により異なります。

以上で、設置は完了です。
次に【2 無線LANの接続設定をする】へお進みください。

2 無線LANの接続設定をする

Windows 8の場合

- 1 ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示
②[設定]をクリック
 - 2 無線のアイコン をクリック
 - 3 ①[AirPortxxxx]を選択
※"xxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
 - 4 ①「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージを確認
※メッセージが表示されない場合は、本製品の暗号キー(13桁)を入力し、[次へ]をクリックします。
②本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押し
③[WPS]ランプが緑色に点滅したら離します
※[WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。
 - 5 「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック
 - 6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック
- 以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。

Windows 7の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
タスクトレイにアイコンが表示されていない…
以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
②[カスタマイズ...]をクリック
③[タスクバー]に全ての通知と設定を表示するにチェックをつけ、[OK]をクリック
 - 2 ①[AirPortxxxx]を選択
※"xxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
 - 3 ①左の画面が表示されたことを確認
②本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押し
③[WPS]ランプが緑色に点滅したら離します
※[WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。
- ⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。
- 設定が完了しない
●しばらく待っても画面が消えない場合は、[セキュリティキー]に本製品の[暗号キー]を入力してください。
●[WPS]ランプが緑色に早く点滅した場合は接続に失敗しています。本製品の電源を一旦切って入れ直し、上記手順①に戻り接続をやり直してください。
- 以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。

Windows Vista®の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
 - 2 [ネットワークに接続]をクリック
 - 3 ①[AirPortxxxx]を選択
※"xxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
 - 4 ①本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック
 - 5 ①[正しく接続しました]と表示されていることを確認
②[閉じる]ボタンをクリック
- 以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。

Windows XPの場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
 - 2 ①[AirPortxxxx]を選択
※"xxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
 - 3 ①[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入力]欄に本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック
 - 4 本製品の[AirPortxxxx]に[接続☆]と表示されていることを確認
②[接続]ボタンをクリック
- 以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。
- 無線の接続ができなかった
●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。
●詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>
●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
●WPSで接続した場合は、WPSを使用せず、暗号キーを入力して接続してください。
●パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、有効(ON)に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書等をご参照ください。

Mac OSの場合

- 1 ①画面左上のアップルメニューをクリック
②[システム環境設定]をクリック
 - 2 [ネットワーク]をクリック
 - 3 ①画面左側の[AirMac]をクリック
②[メニューバーにAirMacの状況を表示]にチェック
③[適用]をクリック
 - 4 ①メニューバーに表示されているAirMACアイコンをクリック
②[AirPortxxxx]を選択
※"xxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
 - 5 ①本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[OK]ボタンをクリック
- 以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。

スマートフォンの場合(QRコネクト)

簡単設定アプリ「QRコネクト」(無料)をインストールし、Wi-Fi設定します。

- 1 ●iPhone/iPad/iPod touchの場合
① [AppStore]を開く
② [QRコネクト]を検索し、インストール
●Androidの場合
① [Playストア] (Google Play)または[Androidマーケット]を開く
② [QRコネクト]を検索し、インストール
⇒画面の指示にしたがってインストールします。
※AppStoreやPlayストア(Androidマーケット)に接続できない場合は設定メニューからWi-Fi接続します。下記Q&Aをご参照ください。
- 2 ホーム画面に戻り、インストールした[QRコネクト]をタップ
- 3 ①[読み取り開始]をタップ
②添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」上に記載のQRコードを読み取り範囲にかざす
⇒画面の指示にしたがって操作します。

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の【3 インターネットにつなぐ】へお進みください。


- AppStore、Playストア(Google Play)またはAndroidマーケットに接続できない場合
・無線接続できない場合
以下の手順で設定してください。
▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合
①ホーム画面から[設定]をタップ
②[WLAN]をタップ
③[WLAN]が[オフ]になっている場合は、[オン]にします。
④本製品の[SSID1]をタップ
▼ Androidの場合
①ホーム画面から[MENU] → [無線ネットワーク] → [Wi-Fi設定]の順にタップ
②[WLAN]にチェック
③本製品の[SSID1]をタップ
④[パスワード]に[暗号キー]を入力し、[接続]をタップ
⑤SSIDの下に「接続」の文字が表示されていることを確認
⑤本製品の[暗号キー](13桁)を入力し、[Join]または[参加]をタップ
ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザ(Safari等)を起動します。
インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

※暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
※暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。


3 インターネットにつなぐ

1 Webブラウザ(Internet Explorer等)を起動する


「インターネットへアクセスできませんでした」と表示された場合

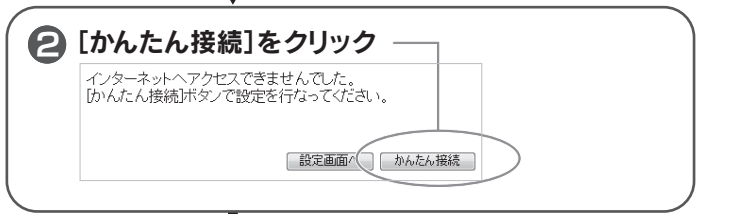


2 [かんたん接続]をクリック

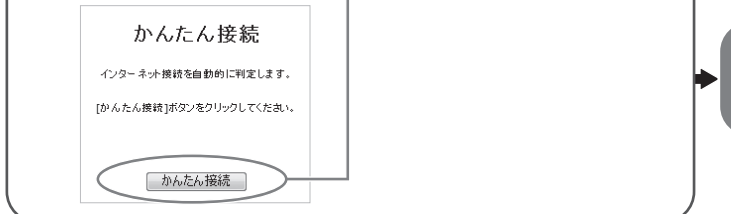

3 [かんたん接続]をクリック

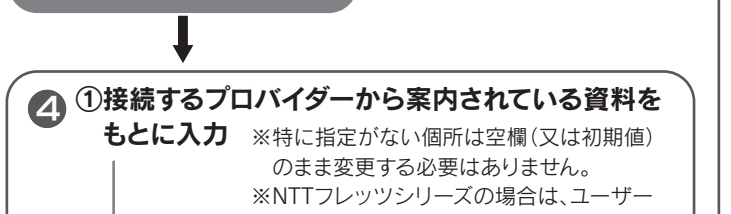

4 ①接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力

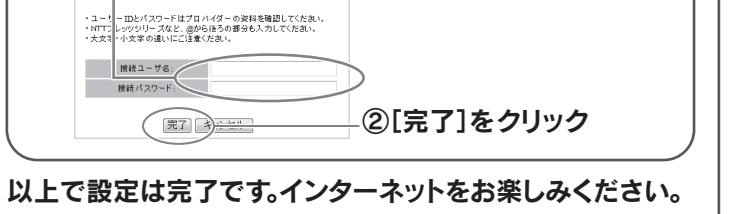

②[完了]をクリック

以上で設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

すでにあるルーターに接続した機器と、本製品に接続した機器の間で通信ができなかった

弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、本製品をAPモードに変更してください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

インターネットの画面が表示された場合

自動的に設定が完了しています。インターネットをお楽しみください。

エラーが表示された場合

4 「インターネット接続できません。本製品をAPモードに変更してください。」のエラーが表示された場合

- 接続しているモデムにルーター機能がある場合
…[APモードに変更する]をクリックし、本製品をAPモードに変更してください。
- 接続しているモデムにルーター機能がない場合
…①[終了]をクリックします。
②弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

「ブリッジモードではインターネット回線の種別を自動的に検出できません…」のエラーが表示された場合

- ①[終了]をクリックします。
- ②LANケーブルの接続・接触を再確認してください。
- ③またモデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
- ④弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

「インターネットに接続できませんでした…」のエラーが表示された場合

- ①[終了]をクリックします。
- ②LANケーブルの接続・接触を再確認してください。
- ③またモデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
- ④モデムの電源を30分以上切ってください。
- ⑤弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

インターネットに接続できない

●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認または設定をおこなってください。
●それでも解決しない場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を開き、【困ったときには】をご参照ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

参考:設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定やその他機能の設定がおこなえます。必要に応じて設定してください。
※ 設定画面の開き方には、以下の2つの方法があります。
※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)、開くことができます。
※ 設定画面について詳しくは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

ルーターモード時は

方法1: IPアドレスを入力して開く

Webブラウザを開き、<http://192.168.0.1/> にアクセス
設定画面が表示されます。

APモード時またはスイッチ「自動」の場合は

方法2: 設定アプリ『Magical Finder』を利用して開く

Magical Finderをダウンロードし、インストールして利用します。(Magical Finderは最新版をご利用ください。
※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ『Magical Finder』で確認できます。
※ スマートフォンからは一部メニューのみ設定できます。


■ パソコンの場合

- 1 ●Windowsの場合
 - ① <http://www.iodata.jp/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ [実行]をクリック
 - ④ デスクトップ上にダウンロードした [mfinderXXX.exe] ファイルをダブルクリック
 - ⑤ [mfinderXXX] フォルダを開き、[MagicalFinder.exe] をダブルクリック ※ XXXには数字が入ります。
- Mac OSの場合
 - ① <http://www.iodata.jp/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ Dockの[ダウンロード]→[MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg] ファイルの順にダブルクリック
 - ④ デスクトップ上の [Magical Finder for Mac XXX] → [Magical Finder] の順にダブルクリック
 - ⑤ インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]をクリック
 - ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック ※ XXXには数字が入ります。

■ スマートフォンの場合

- 1 ●iPhone/iPad/iPod touchの場合
 - ① [AppStore]を開く
 - ② [Magical Finder]を検索し、インストール
 - ③ ホームボタンを押し、メインメニューから [Magical Finder] をタップ
- Androidの場合
 - ① [Playストア] (Androidマーケット)を開く
 - ② [Magical Finder]を検索し、インストール
 - ③ ホームボタンを押し、メインメニューから [Magical Finder] をタップ

2 本製品のIPアドレスの [ブラウザ] (ブラウザ) ボタンをクリック

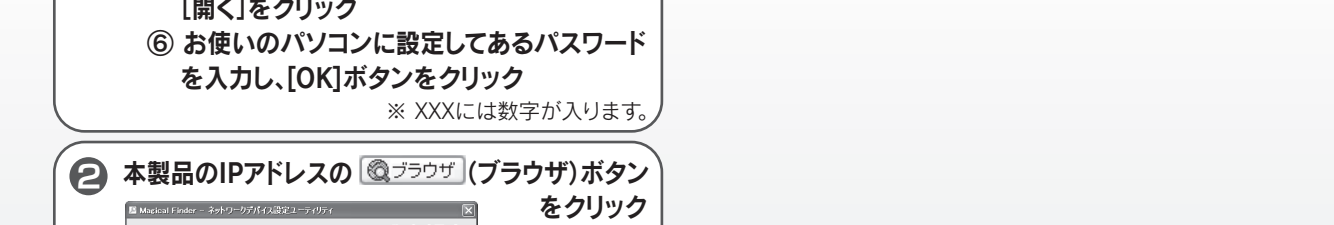

設定画面が表示されます。

3 Magical Finderで本製品が表示されない

ご利用のパソコンのファイアウォール機能、ウイルス対策ソフトを一時的に停止し、終了しうえで再度ご確認ください。設定完了後は、元に戻してください。

参考:ゲーム機を接続する場合

※その他のゲーム機への接続については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

ニンテンドー3DSの場合

- 1 HOMEメニューから [設定] をタッチ
- 2 [インターネット設定] をタッチ



- 3 [インターネット接続設定] をタッチ
- 4 [接続先の登録] をタッチ



- 5 [自分で設定する] をタッチ
- 6 [Wi-Fi PROTECTED SETUP] をタッチ



- 9 [OK] をタッチ
- 10 [かんたん] を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
- 11 ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む

- 12 [設定一覧] で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む


○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

参考:悪質サイトブロック ファミリースマイルについて

「悪質サイトブロック ファミリースマイル(以下ファミリースマイル)」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるフィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが安心してインターネットをお使いいただけます。
※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。
※ファミリースマイルは2ヶ月間無償です。(下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照)
※ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。
※スマートフォンからは、全体制限の設定と、ファミリースマイルの状態の確認がおこなえます。

ファミリースマイルの設定方法


1 ①本製品の設定画面を開き、[ファミリースマイル] → [基本設定]の順にクリック

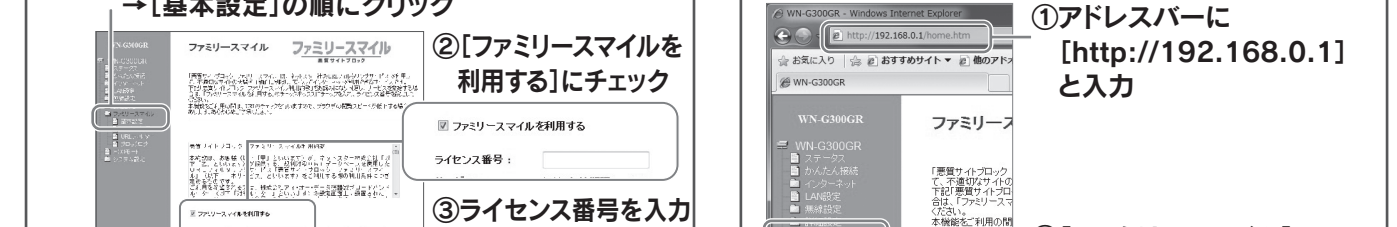

- ② [ファミリースマイルを利用する] にチェック
- ③ ライセンス番号を入力
- ④ [設定] をクリック

※ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上に記載の12桁の英数字です。

2 [全体制限] または [個別制限] の制限レベルを設定する

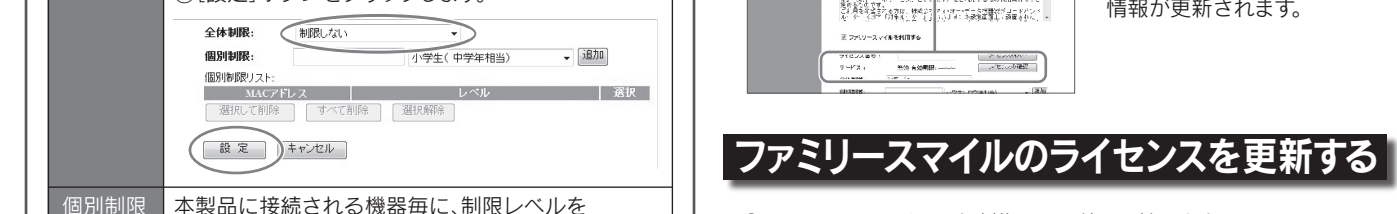

- 全体制限: 本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の全ての機器に対しての制限を設定します。
 - ① 全体制限の制限レベルを選択します。
 - ② [設定] ボタンをクリックします。
- 個別制限: 本製品に接続される機器毎に、制限レベルを設定することができます。
 - ① 設定する機器の [MACアドレス] を入力します。 ※MACアドレスは、設定する機器(パソコンやゲーム機など)の本体情報等で確認できます。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - ② 利用したい制限レベルを選択します。
 - ③ [追加] ボタンをクリックします。
 - ④ [設定] ボタンをクリックします。

※各制限レベルのフィルタリングルールは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

ファミリースマイルの状態を確認する

ファミリースマイルの設定画面の「サービス」欄を確認します。

●ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から2ヶ月間です。
●引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入が必要です。更新ライセンス(利用開始から一年間有効)は弊社ショッピングサイト [IoPlaza] (<http://www.ioplaza.jp/>) からご購入いただけます。

① [ライセンス購入へ] ボタンをクリック
→弊社ショッピングサイト [IoPlaza] が開きます

② 更新ライセンス(利用開始から一年間有効)を購入

③ 購入したライセンス番号を [ライセンス番号] に入力

④ [設定] をクリック
→引き続きファミリースマイルをご利用いただけます。

参考:無線LAN高速モードを使用する方法(使用する帯域を40MHzに変更し、最大300Mbpsに変更する)

本製品は初期設定で20MHzでの動作となります。40MHzへの設定の変更手順については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4045>