

WN-WAG/R-S、WN-WAG/R-U

VISTA-WAG_R-SU-H01

Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

**注意!**

- ・製品のインストールを行なう際は、添付の CD-ROM は使用できません。こちらのインストール・設定手順をご参照ください。
- ・設定ユーティリティ「クイックコネクト」は利用できません。Windows Vista™標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

サポートソフトをダウンロードし、解凍します。

サポートソフトは 弊社サポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) にてダウンロードできます。

※該当製品の最新版のサポートソフトをダウンロードしてください。

※Windows Vista™では、Windows XP用のサポートソフトを使用します。

【解凍方法】

- (1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- (2) 自動的に解凍されます。


解凍後は、ダウンロードを別のパソコンで行っている場合はリムーバブルメディア等でWindows Vistaパソコンのハードディスクにコピーしてください。

インストール手順

1 パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動するまでお待ちください。

2 無線LANアダプターをパソコンに接続します。


3 しばらくして「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] をクリックします。

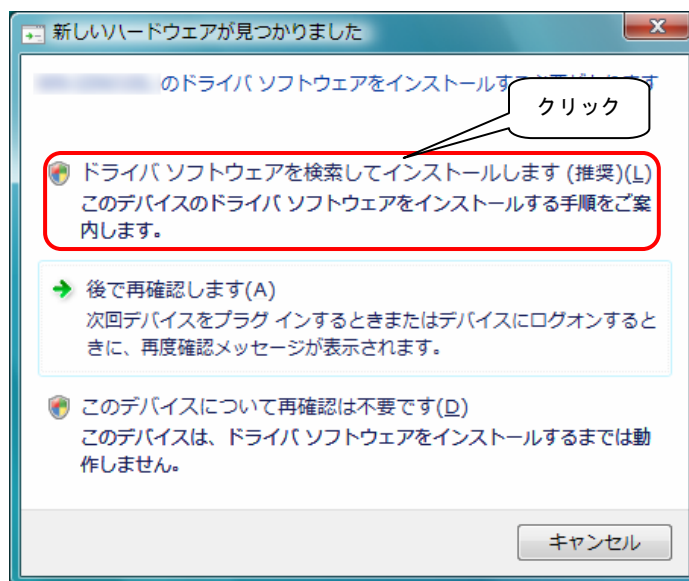


- 4 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。




- 5 「オンラインで検索しますか?」と表示されたら、[オンラインで検索しません]をクリックします。この画面が表示されず「6」の画面が表示される場合は、そのまま「6」へ進んでください。

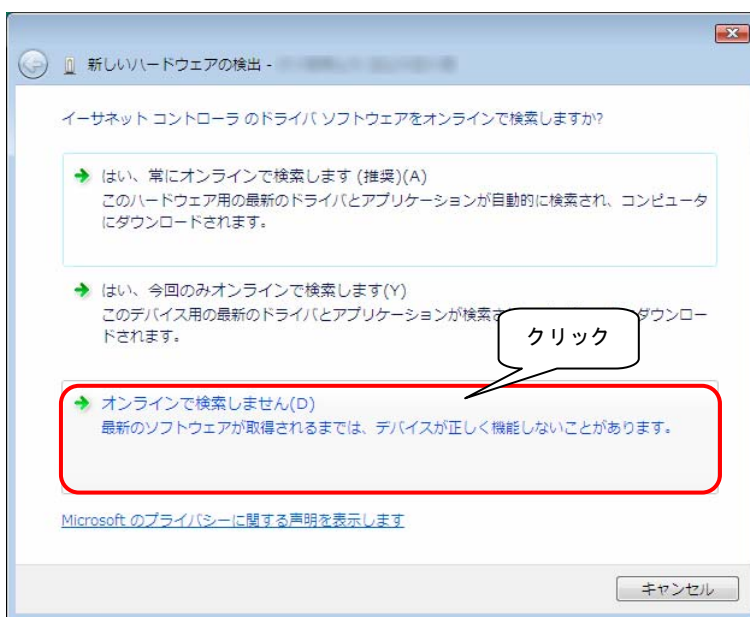


- 6 「付属のディスクを挿入してください」と表示されたら、「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択します。

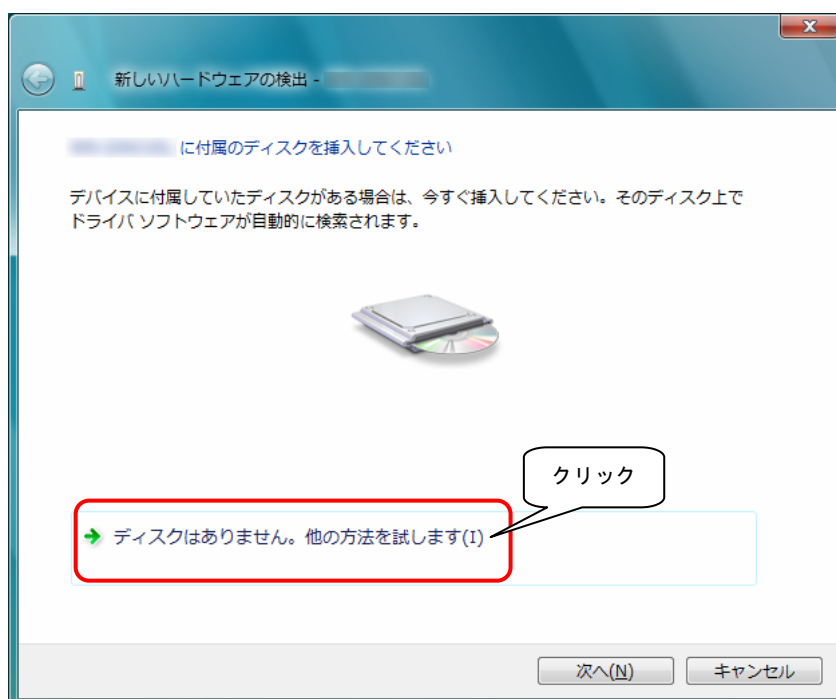


7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)」をクリックします。

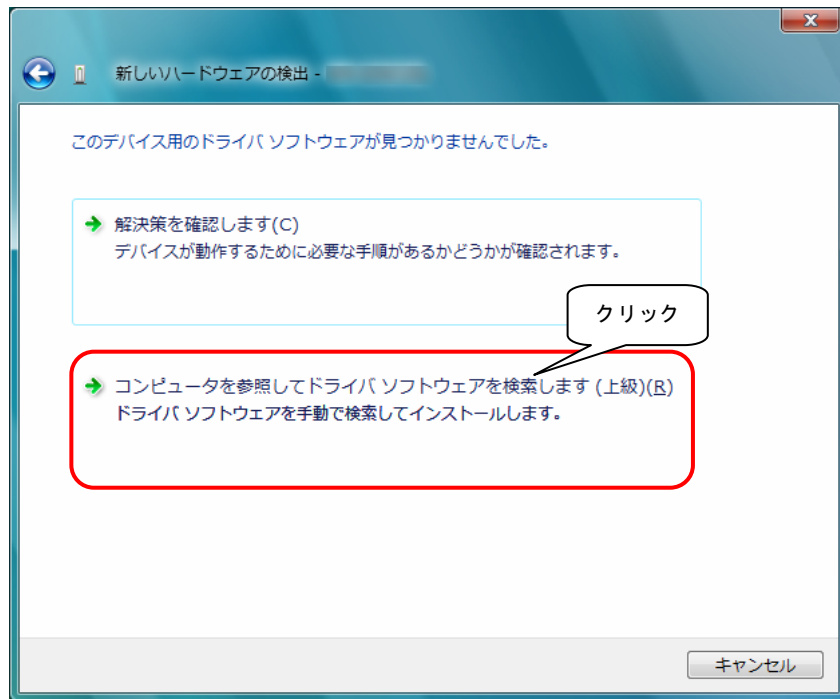


8 [参照] ボタンをクリックして、あらかじめダウンロードして解凍したサポートソフト内の [WINXP] フォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
その後、[次へ] ボタンをクリックします。

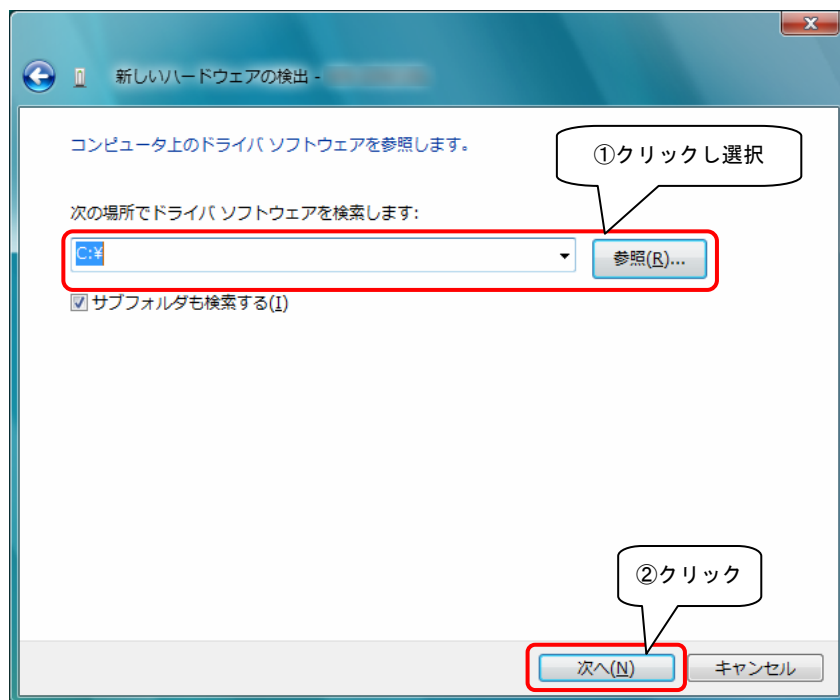

- 9 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

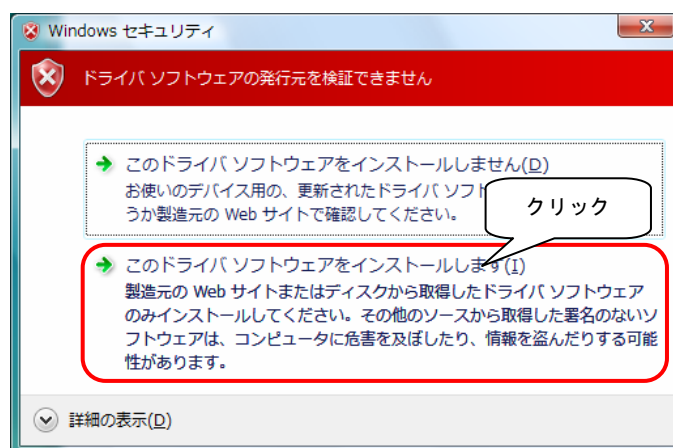

- 10 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

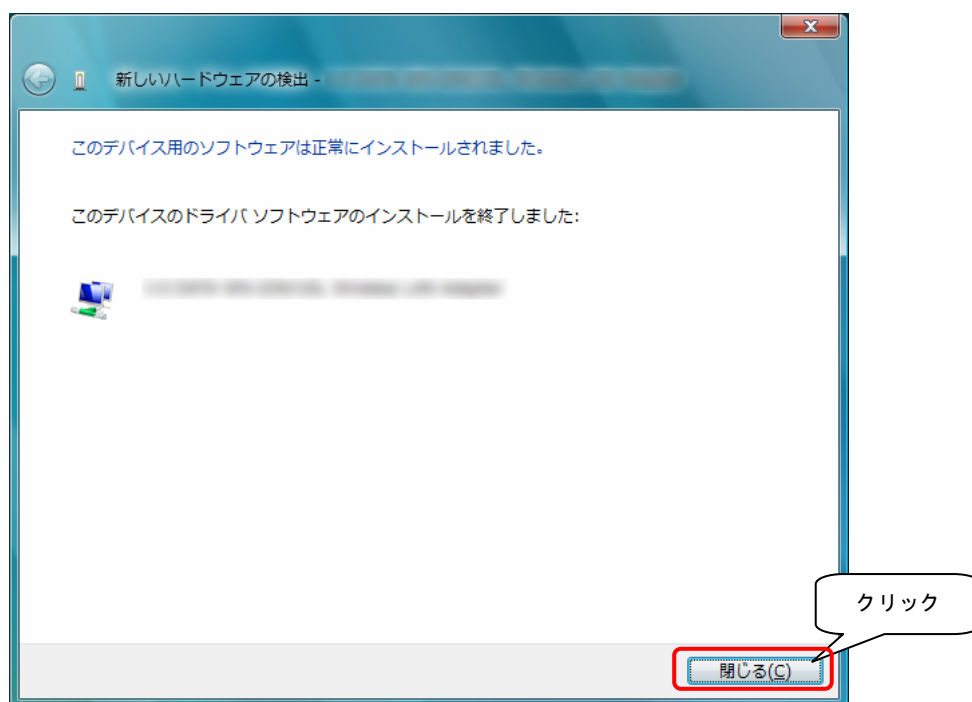

以上で、インストールは完了です。

次に無線LANのセットアップを行います。

無線LANアダプターの設定を行います。


- 無線LANルーターに貼付してあるシールの[SSID]、[WEP]（暗号キー）をメモします。
※SSIDと暗号キーを変更されている場合、変更されたSSIDと暗号キーをメモします。



- 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

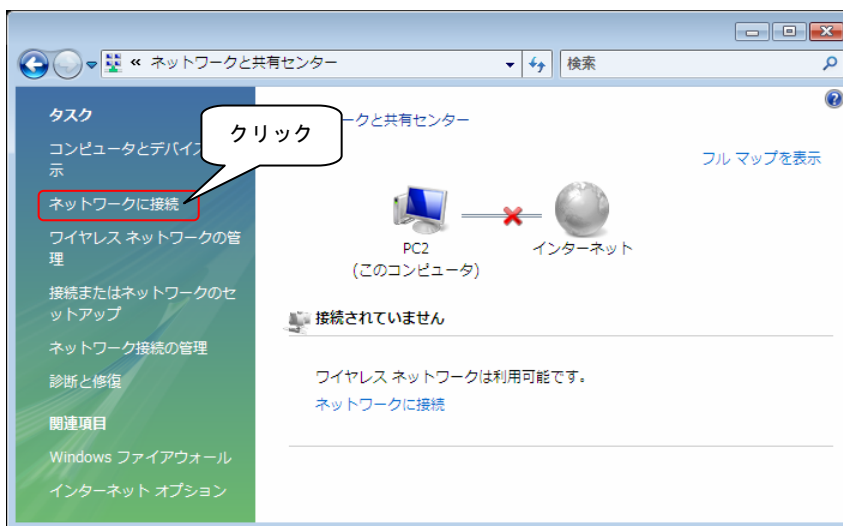


5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1番でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

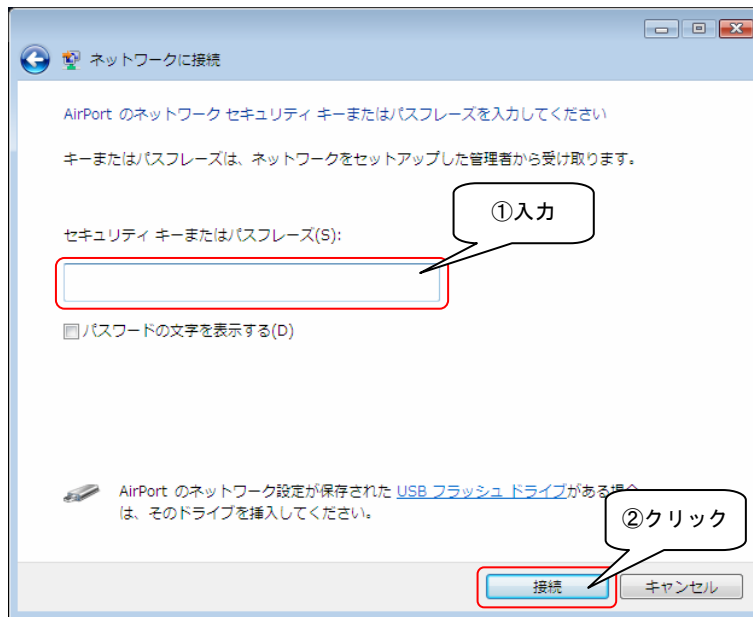


7 接続できると以下の画面になります。
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

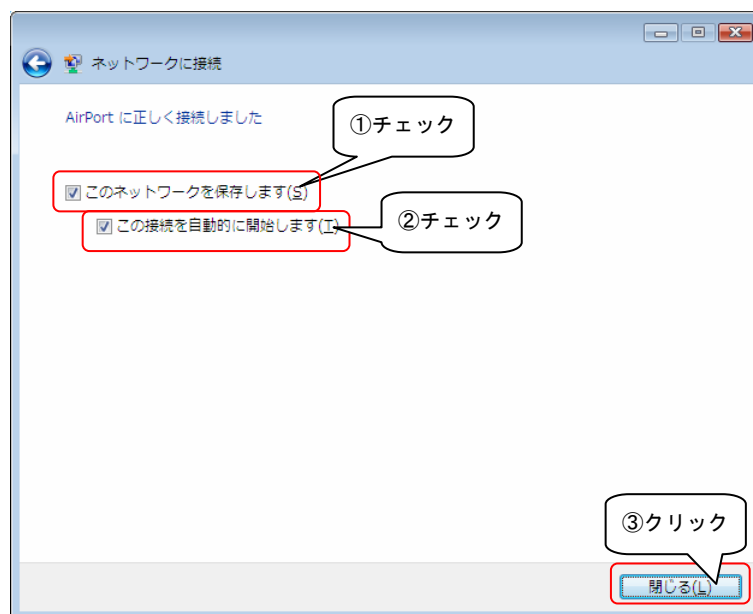


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

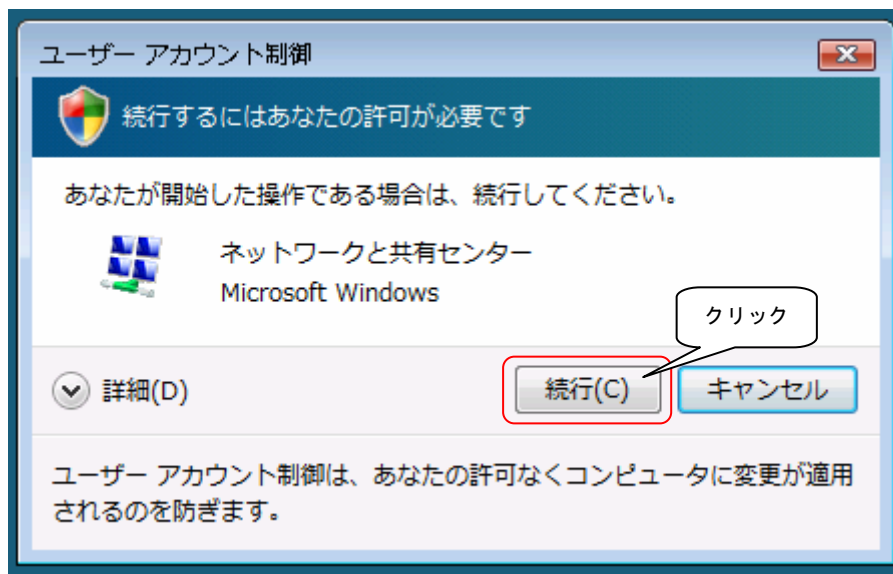

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

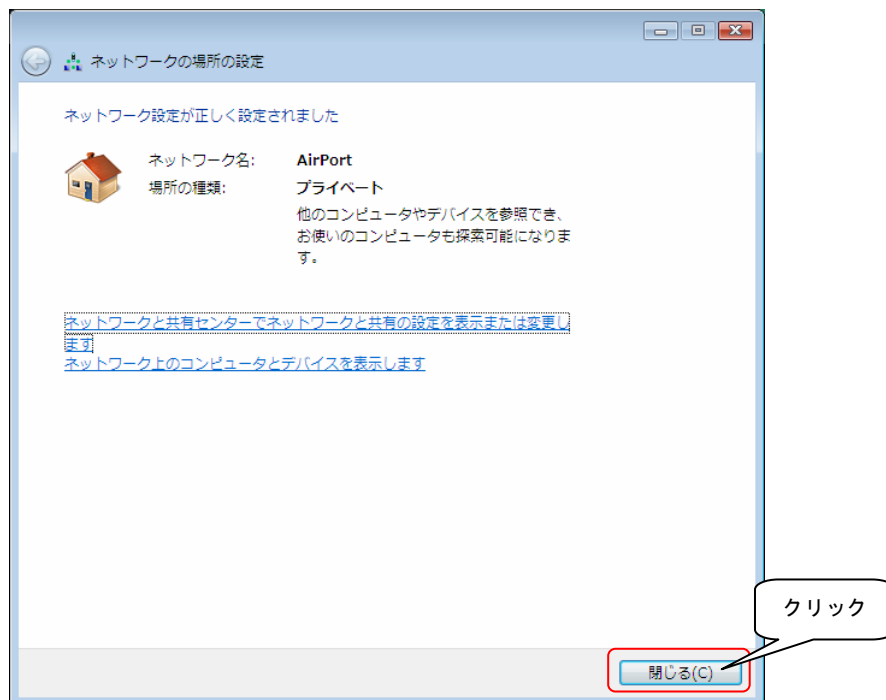


これで接続は完了です。


次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。
※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。

1 インターネットエクスプローラを起動します。



2 [アドレス]欄に <http://airport/check> と入力し、[Enter]キーを押します。
※表示されない場合は、 <http://192.168.0.1/check> または <http://192.168.1.1/check> と入力します。

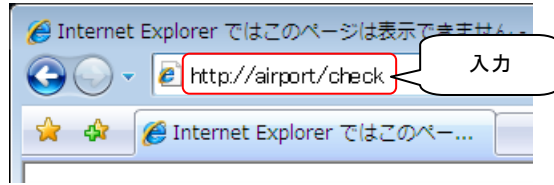

3 表示される画面をご確認ください。


<p>設定画面が表示された場合</p>	<p>「設定が完了しました」と表示された場合</p>
<p>▼</p> <p>フレッツADSLなど (PPPoE接続の場合)</p> <p>▼</p> <p>4 へお進みください</p>	<p>▼</p> <p>これで接続完了です。 インターネットをお楽しみください。</p>

4 インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

5 プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

接続ユーザー名	<input type="text" value="iodata"/>	①入力
接続パスワード	<input type="text" value="iodata"/>	②入力
	<input checked="" type="checkbox"/> マルチセッションでフレッツスクウェアに接続する	③フレッツ・スクウェアに接続する場合はチェック
	<input type="checkbox"/> 詳細な設定を行う	

6 [設定]ボタンをクリックします。



これで設定は完了です。



- ・インターネットに接続できない場合は…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【困ったときには】をご覧ください。
- ・[IPアドレス固定設定接続]または[IP Unnumbered接続] (複数のIPアドレスを割り当てられている)なので設定できない…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【インターネットに接続する】をご覧ください。
- ・オンラインマニュアルを見る場合は、添付CD-ROMを開きMANUAL. HTMを起動してください。