

WN-G54/R3


VISTA-G54\_R3-H01

# Windows Vista™で使用するには


本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

## 無線LANアダプターの設定を行います。


- 無線LANルーターに貼付してあるシールのSSID、WEP（暗号キー）をメモします。  
※SSIDと暗号キーを変更している場合、変更したSSIDと暗号キーをメモします。

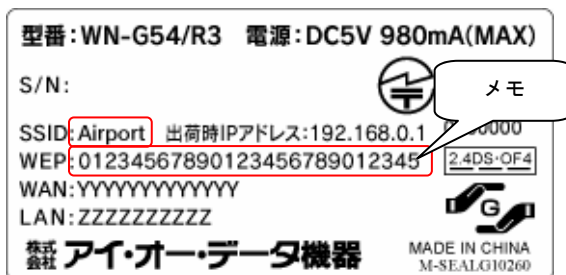

- 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

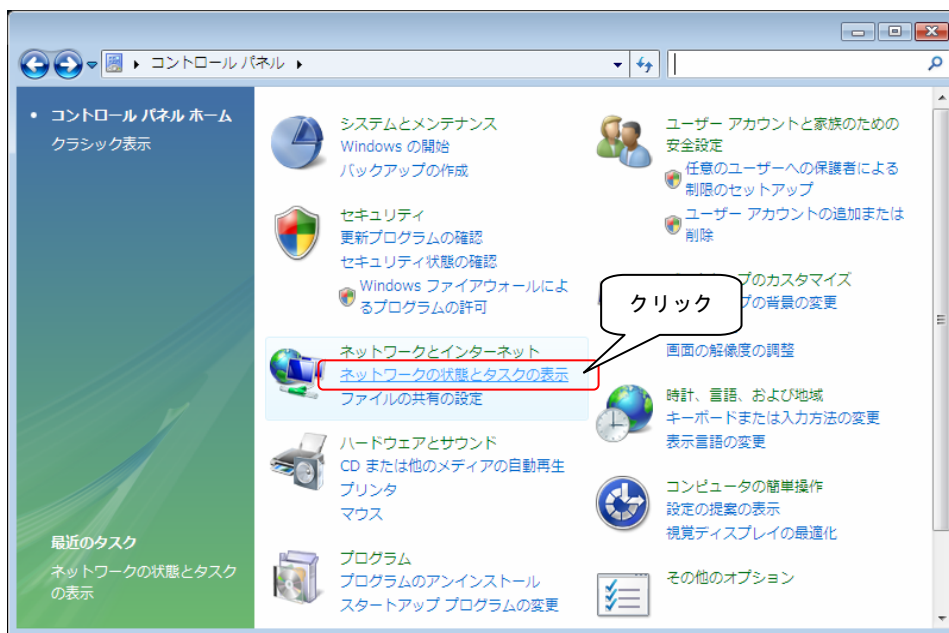


4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

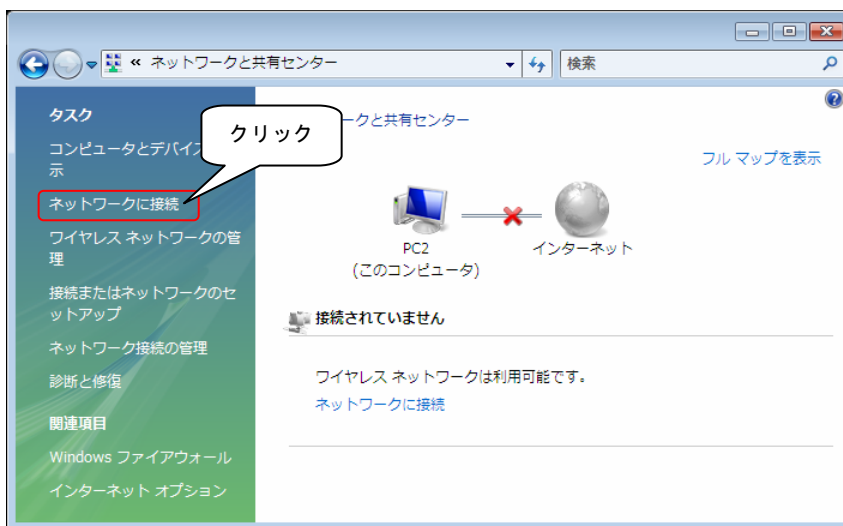


5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

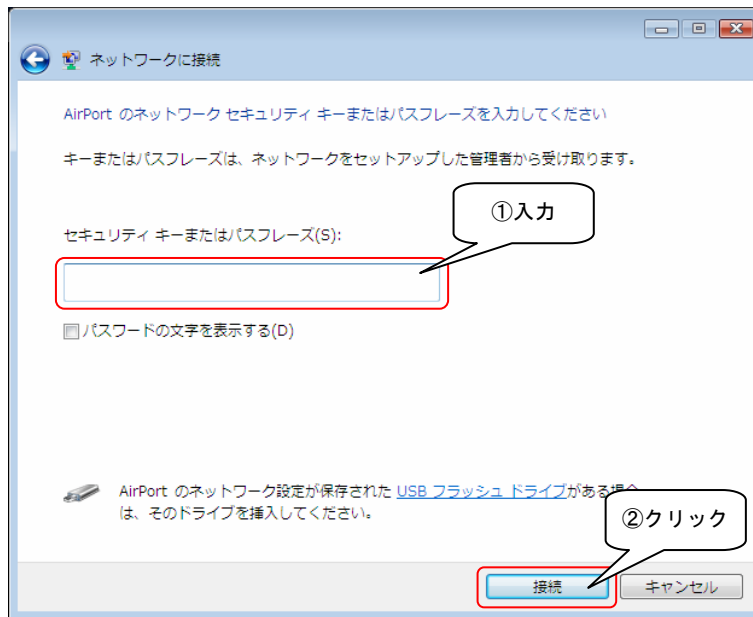


7 接続できると以下の画面になります。  
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

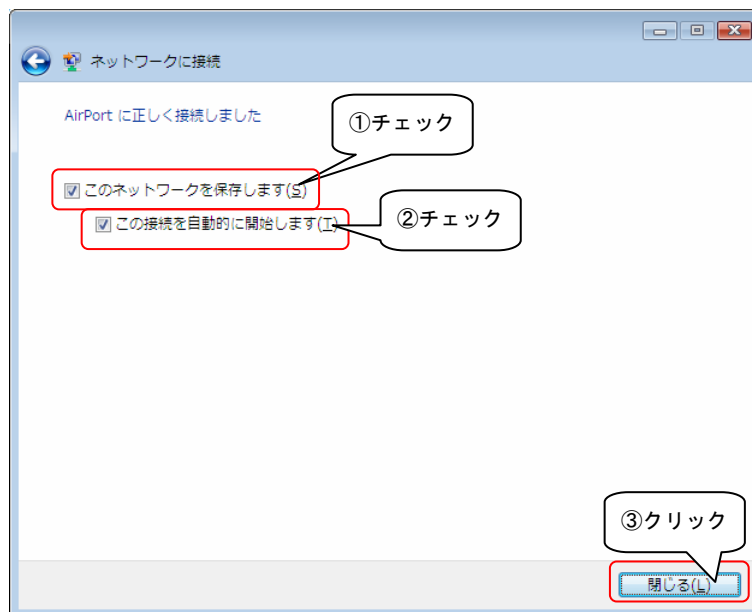


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

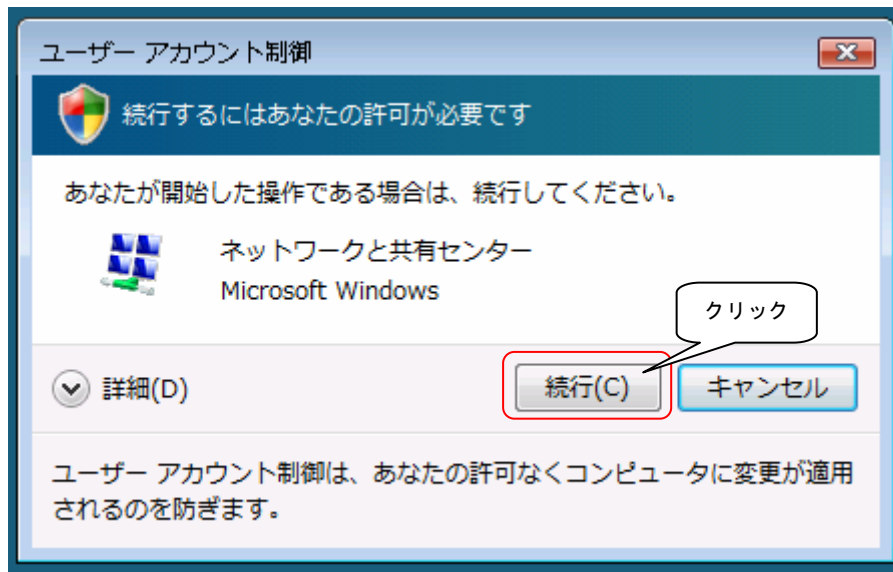

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

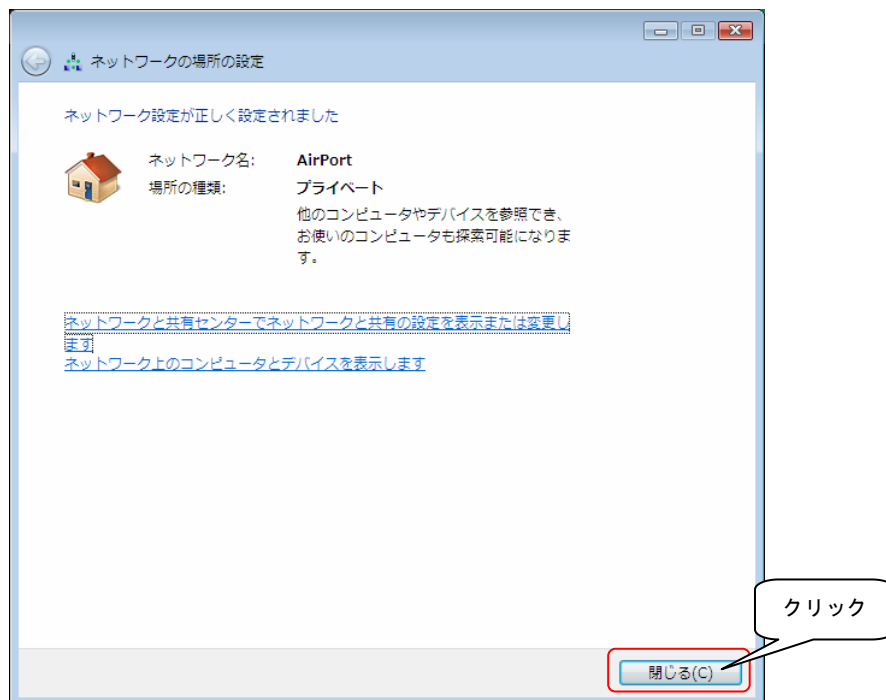


これで接続は完了です。

次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。  
※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。


- 1 インターネットエクスプローラを起動します。




- 2 [アドレス]欄に <http://airport/> と入力し、[Enter]キーを押します。  
※表示されない場合は、 <http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> と入力します。



- 3 設定画面が表示されますので、左のメニューから[簡単設定]をクリックします。

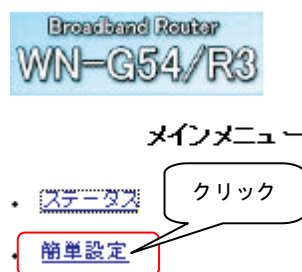

- 4 [インターネット接続設定]が表示されます。

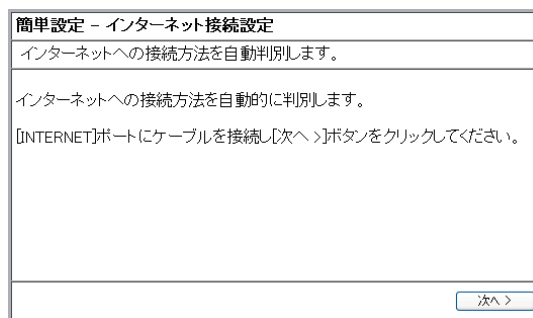

あとは、画面の指示にしたがって設定を行ってください。



設定画面が表示されない場合は、無線LAN接続が利用できていることを確認して、製品添付の【必ずお読みください】をご覧ください。