

WN-GDN/R-S

VISTA-GDN_R-S-H01

Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

**注意!**

- ・製品のインストールを行なう際は、添付の CD-ROM は使用できません。こちらのインストール・設定手順をご参照ください。
- ・設定ユーティリティ「クイックコネクト」は利用できません。Windows Vista™標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

サポートソフトをダウンロードし、解凍します。

サポートソフトは 弊社サポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) にてダウンロードできます。

※該当製品の最新版のサポートソフトをダウンロードしてください。

※Windows Vista™では、Windows XP用のサポートソフトを使用します。


【解凍方法】

- (1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- (2) 自動的に解凍されます。


解凍後は、ダウンロードを別のパソコンで行っている場合はリムーバブルメディア等でWindows Vistaパソコンのハードディスクにコピーしてください。

インストール手順


- 1 パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動するまでお待ちください。
- 2 無線LANアダプターをパソコンに接続します。
- 3 しばらくして「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] をクリックします。

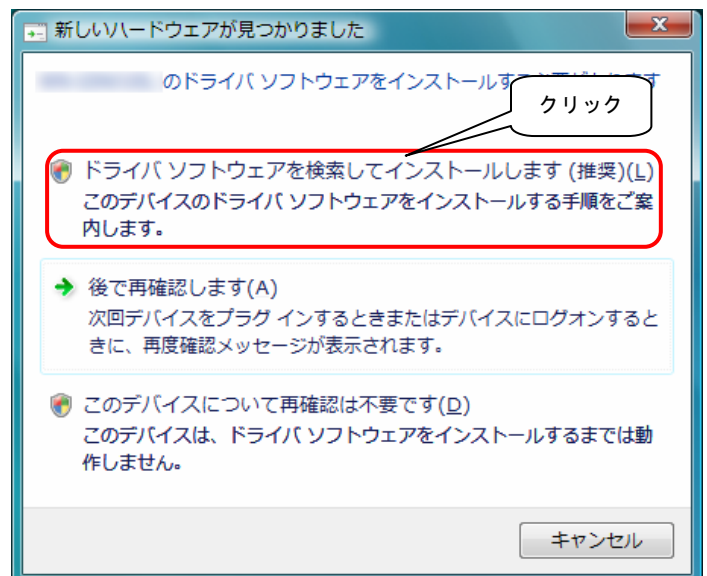


- 4 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。

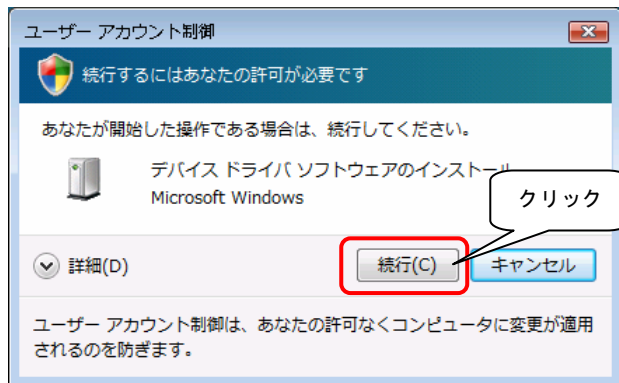


- 5 「オンラインで検索しますか?」と表示されたら、[オンラインで検索しません]をクリックします。この画面が表示されず「6」の画面が表示される場合は、そのまま「6」へ進んでください。

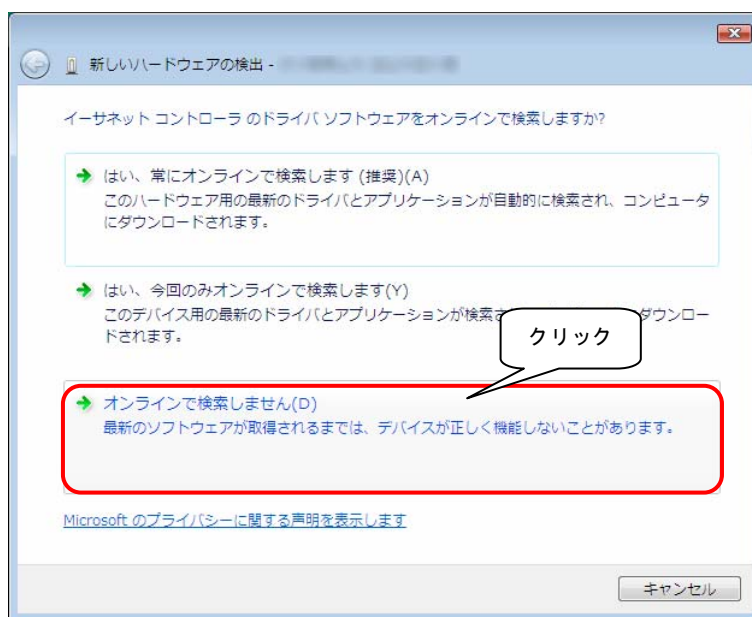


- 6 「付属のディスクを挿入してください」と表示されたら、「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択します。

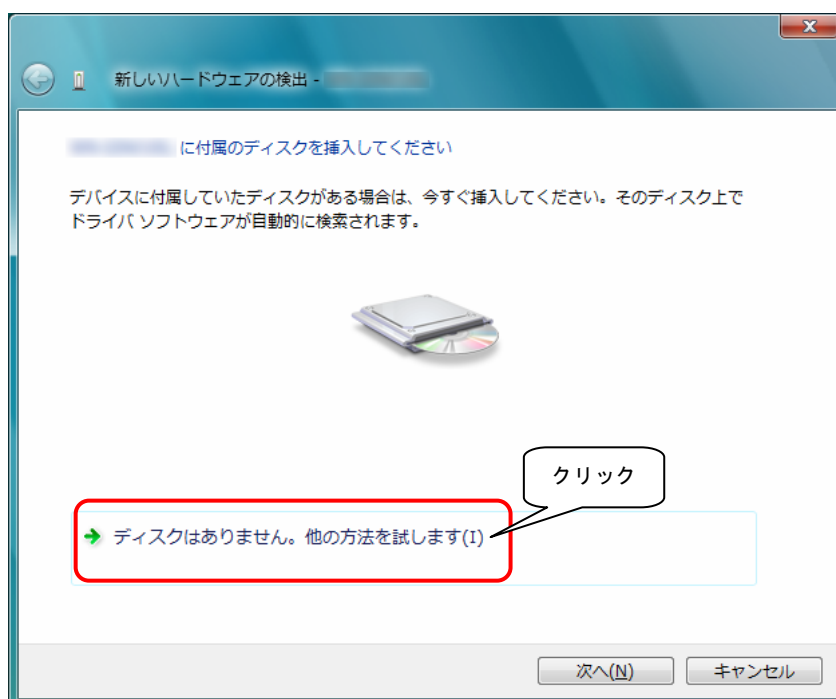


7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)」をクリックします。

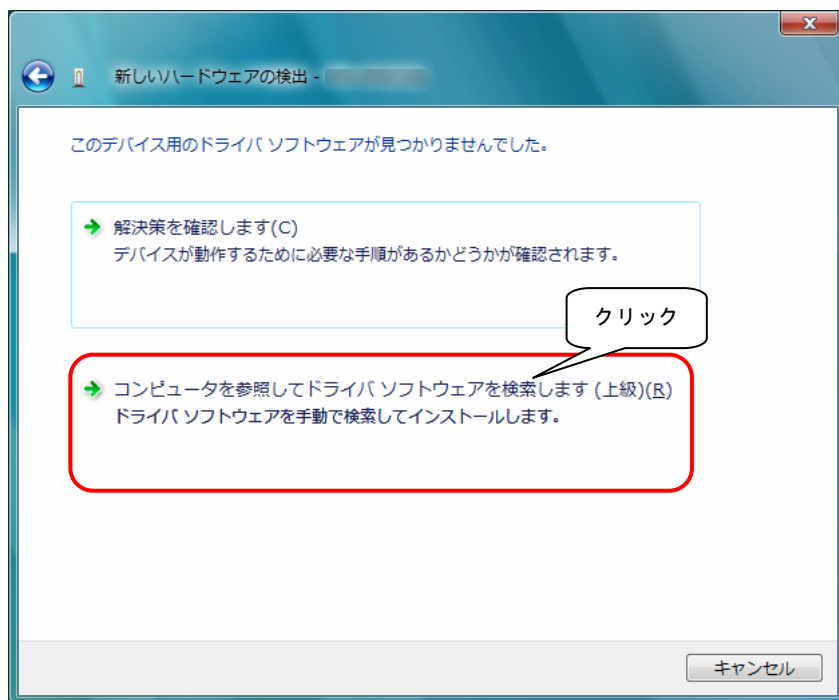


8 [参照] ボタンをクリックして、あらかじめダウンロードして解凍したサポートソフト内の [WINXP] フォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
その後、[次へ] ボタンをクリックします。

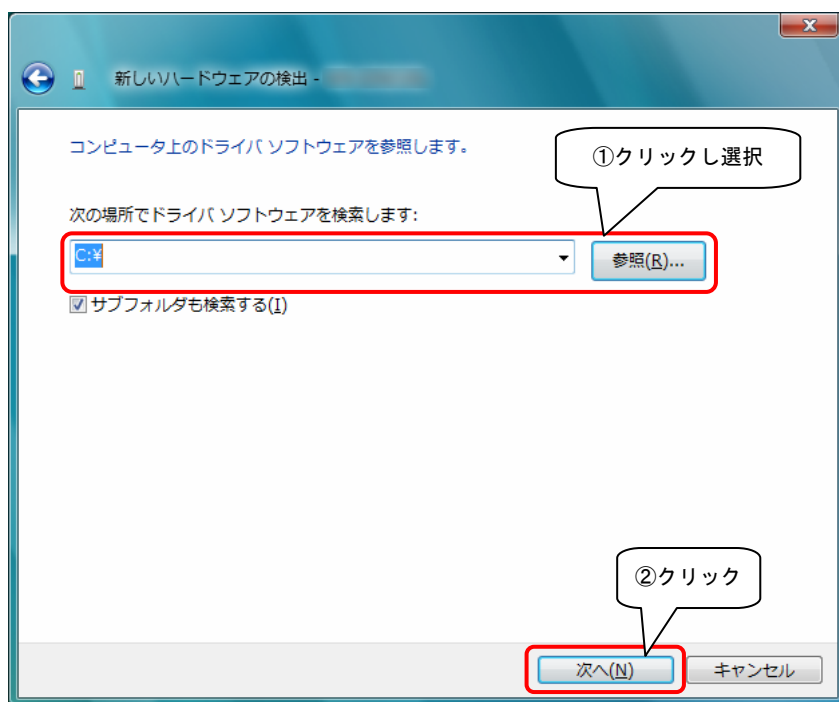

- 9 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

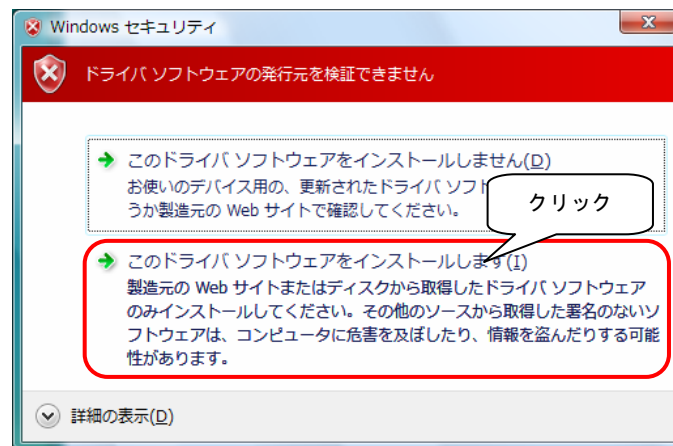

- 10 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

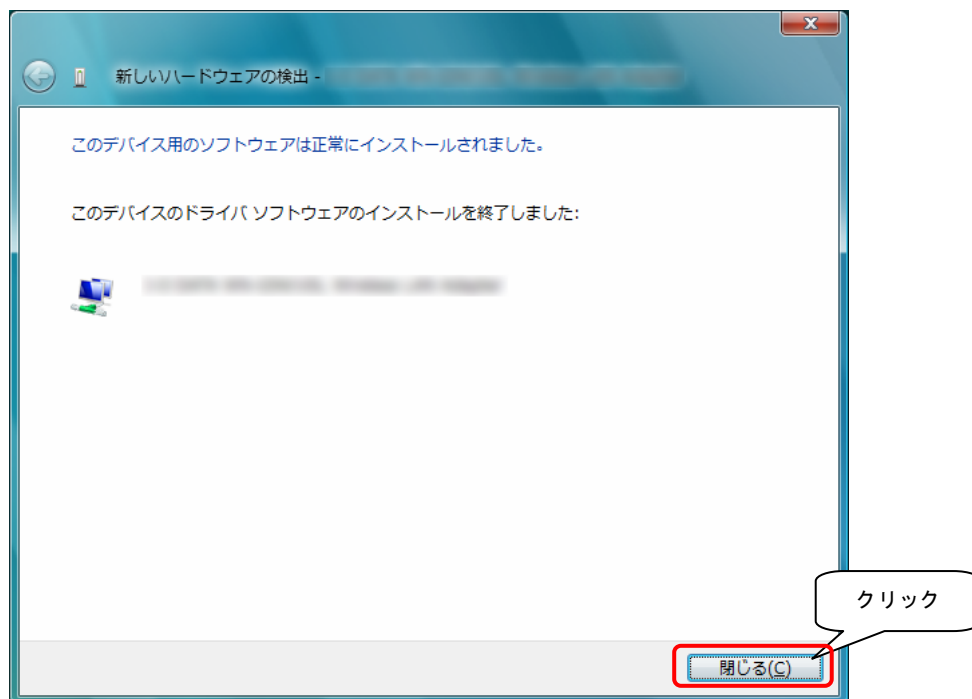


以上で、インストールは完了です。

次に無線LANのセットアップを行います。

無線LANアダプターの設定を行います。

1 本製品に貼付してあるシールのSSID、暗号キーをメモします。

※SSIDと暗号キーを変更されている場合、変更されたSSIDと暗号キーをメモします。

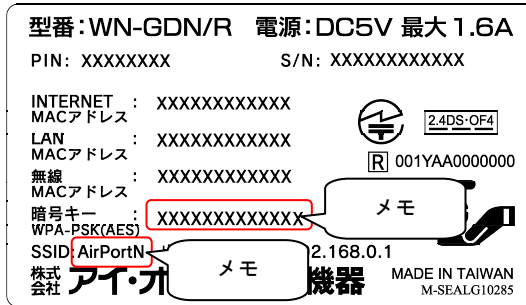


2 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。

3 [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

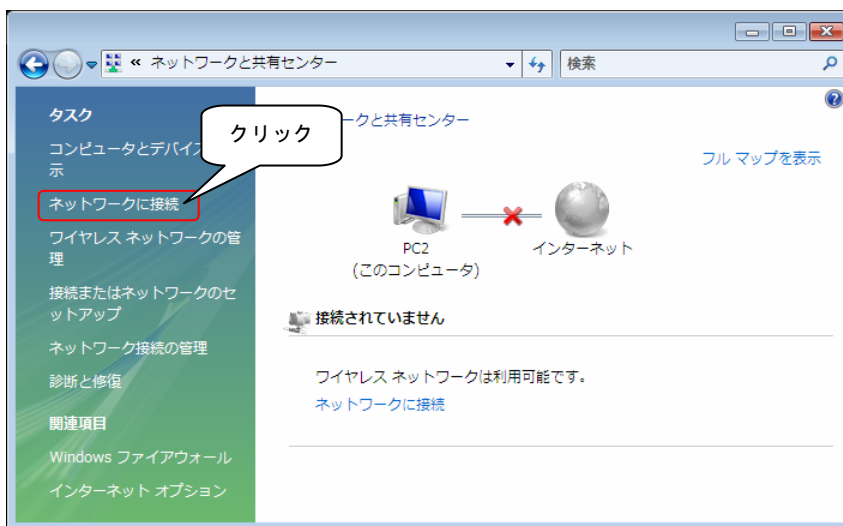


5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

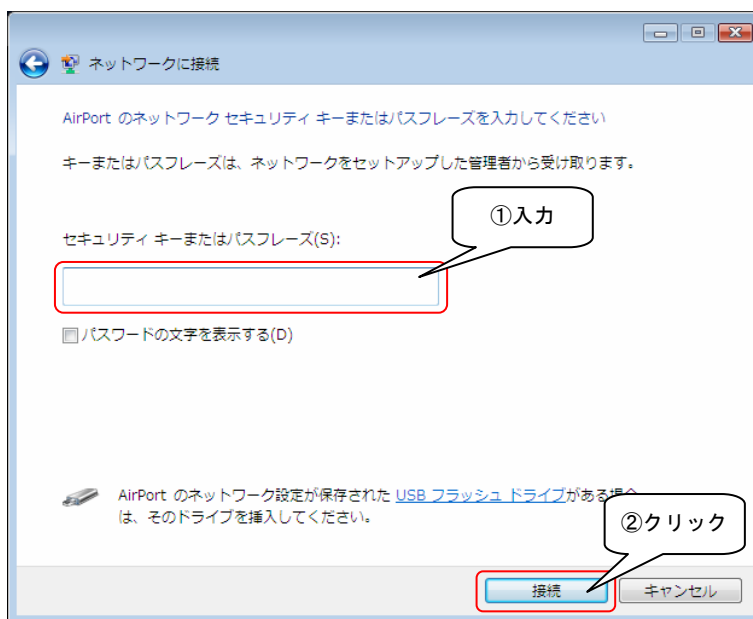


7 接続できると以下の画面になります。
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

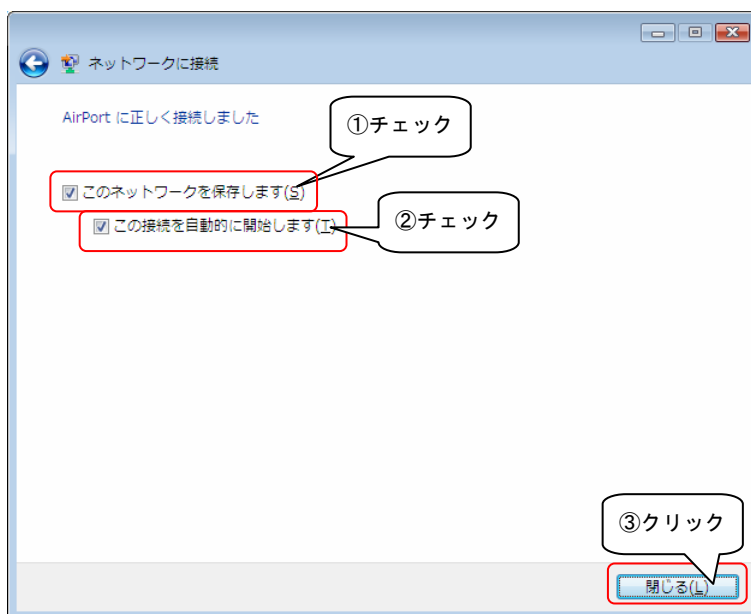


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

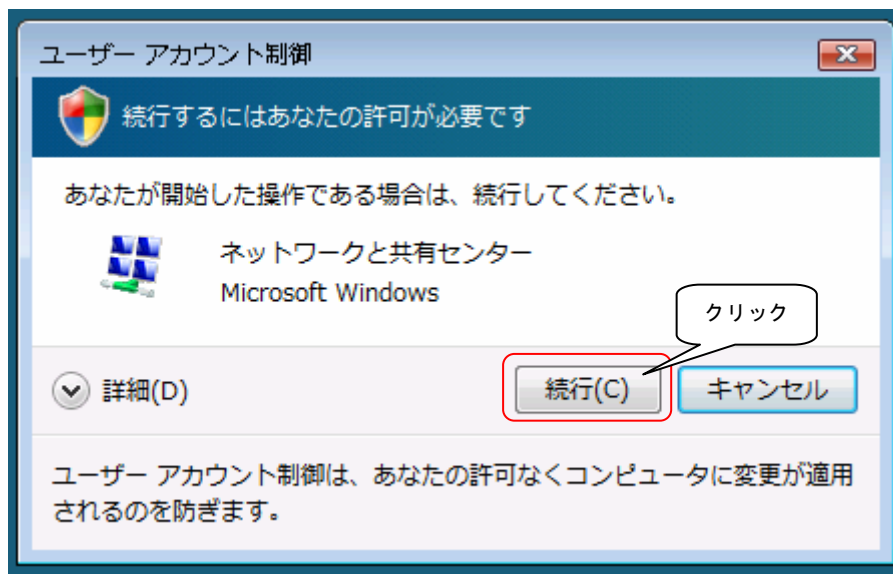

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

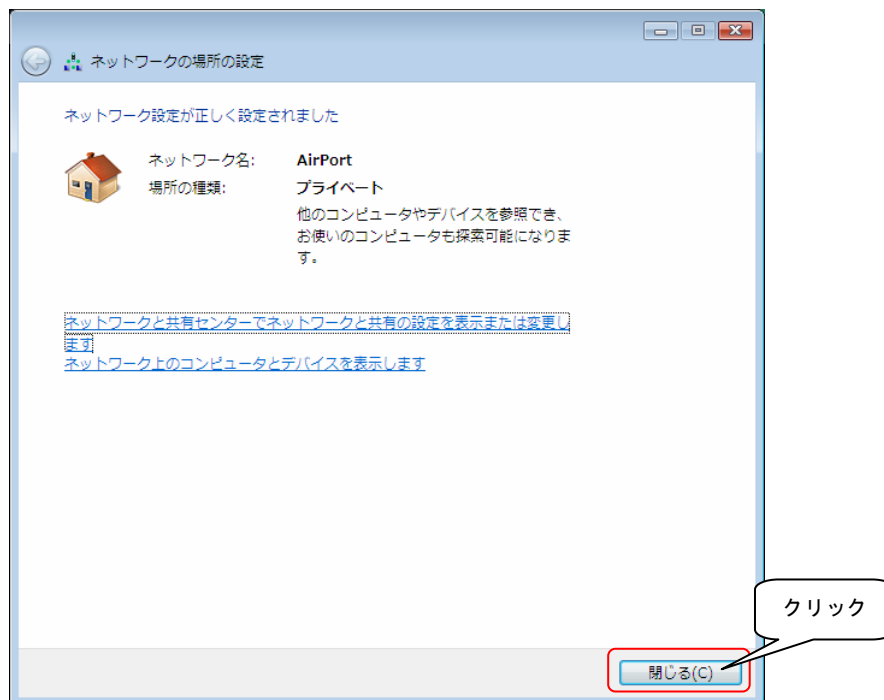


これで接続は完了です。

次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。
※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。

1 インターネットエクスプローラを起動します。



2 [アドレス]欄に <http://airport/> と入力し、[Enter]キーを押します。
※表示されない場合は、 <http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> と入力します。



3 表示される画面をご確認ください。

「PPPoE認証接続」と表示された場合	「IPアドレス自動取得接続」と表示された場合
<p>基本設定 高度な設定 システム設定 ステータス</p> <p>ステータスセンター インターネット接続設定 無線LAN設定 LAN側設定</p> <p>WN-GDN/R のステータスセンター</p> <p>インターネット</p> <p>「PPPoE認証接続」が設定されています。 インターネットに接続されていません。</p> <p>インターネット接続設定</p>	<p>基本設定 高度な設定 システム設定 ステータス</p> <p>ステータスセンター インターネット接続設定 無線LAN設定 LAN側設定</p> <p>WN-GDN/R のステータスセンター</p> <p>インターネット</p> <p>「IPアドレス自動取得接続」が設定されています。 インターネットIPアドレス 202.122.52.86 で接続中です。</p> <p>インターネット接続設定</p>
<p>▼</p> <p>4 へお進みください</p>	<p>▼</p> <p>これで接続完了です。 インターネットをお楽しみください。</p>

4 インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

5 プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

PPPoE認証接続

接続ユーザー名と接続パスワードを利用してインターネットプロバイダと認証を行い、インターネットに接続します。

接続ユーザー名: ①入力

接続パスワード: ②入力

フレッツスクウェアに接続する: ③フレッツ・スクウェアに接続する場合はチェック

詳細な設定を行う:

6 画面下の[設定を保存する]ボタンをクリックします。
本製品が再起動しますので、再起動が完了するまでお待ちください。



これで設定は完了です。



- ・インターネットに接続できない場合は…
→製品添付の【必ずお読みください】をご覧ください。
- ・[IPアドレス固定設定接続]なので設定できない…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【インターネットに接続する】をご覧ください。