



# Let's Get Going

## Slingbox クイックセットアップガイド

Slingbox®の世界ようこそ！  
Slingboxを手順に従って接続して、TVプログラムを  
外出先からみてみましょう。

### 簡単4つのステップ


Slingboxの接続は簡単です。数分で完了できます。  
次のステップで接続してみましょう。

- 1 TVソースのSlingboxへの接続**  
Slingboxは、アンテナ、ケーブル又は衛星のいずれのTVソースにも適応可能です。ケーブルボックス、衛星受信機又はデジタルビデオレコーダ(DVR)をご利用の場合、操作のためIR(赤外線)制御ケーブルを使用してください。\*
- 2 ホームネットワークへの接続**  
SlingboxをEthernetケーブルでご自宅のルータと直接接続してください。
- 3 電源の接続**  
Slingboxを電源コンセントに接続します。
- 4 ソフトのインストール**  
ご利用のコンピュータではWindows®XP/2Kが動作する必要があります。Slingboxをリモートからローカルにネットワークに接続します。

「1 TVソースのSlingboxへの接続」からの手順に従うか、裏面の「接続図」を見て設定してください。

\*その他の音声/ビデオ機器もSlingboxに接続することができます。Slingboxユーザーガイドに設定方法について説明がありますので参照ください。最新のドキュメントとトラブルシューティングの情報は、www.slingmedia.jp/supportにあります。

### パッケージ内容

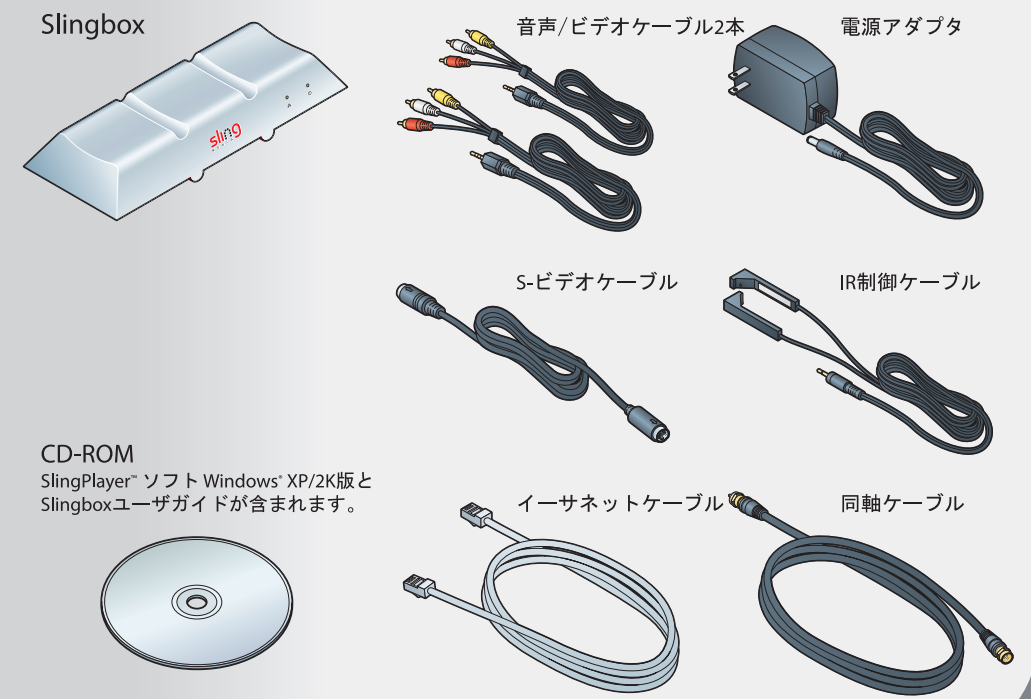

## 1 TVソースのSlingbox™への接続


ヒント: Slingboxを利用において、TVがオンになっている必要はありません。

**!** アンテナ又はアナログケーブルを利用する場合(ケーブル受信機やDVRなし)

次に進む  
SETUP B

ケーブル/衛星受信機又はDVRを利用:  
ケーブル/衛星受信機又はDVRに空いている出力端子がありますか？

はい  
次に進む  
SETUP A1

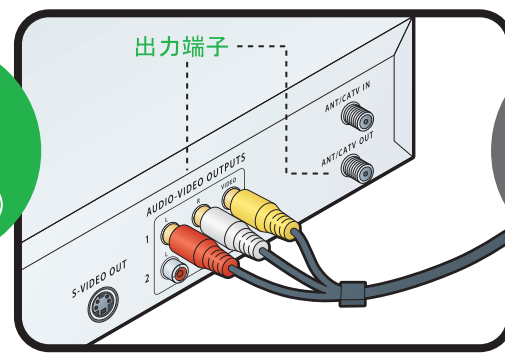


いいえ  
次に進む  
SETUP A2

### SETUP A1 ケーブル/衛星受信機又はDVRからSlingboxへの接続

ケーブル/衛星受信機又はDVRの出力端子に応じて3つのいずれかの接続を選びます。


Slingboxの入力端子に適切な付属のケーブルを接続します。

#### S-ビデオケーブルと音声ケーブル

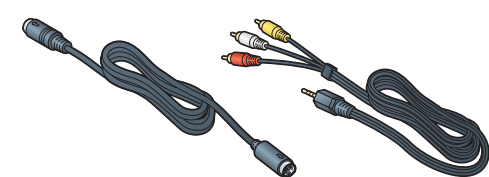

この組合せでは、最高のビデオ品質が得られます。ケーブル/衛星受信機又はDVRにS-ビデオ出力端子がある場合に利用ください。ケーブル/衛星受信機又はDVRのS-ビデオ出力端子から付属のS-ビデオケーブルにて、SlingboxのS-ビデオ入力端子に接続します。赤と白の音声ケーブルも接続してください。

#### 音声/ビデオケーブル

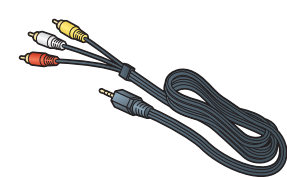


このケーブルでは、通常のビデオ品質が得られます。ケーブル/衛星受信機、又はDVRの出力端子の一つからSlingboxのA/V入力端子に接続します。

#### 同軸ケーブル



このケーブルは、ケーブル/衛星受信機又はDVRにS-ビデオ出力端子や音声/ビデオ出力端子がない場合のみ、使用します。ケーブル/衛星受信機の出力端子から付属の同軸ケーブルを用いて、SlingboxのAntenna/Cable入力端子に接続します。

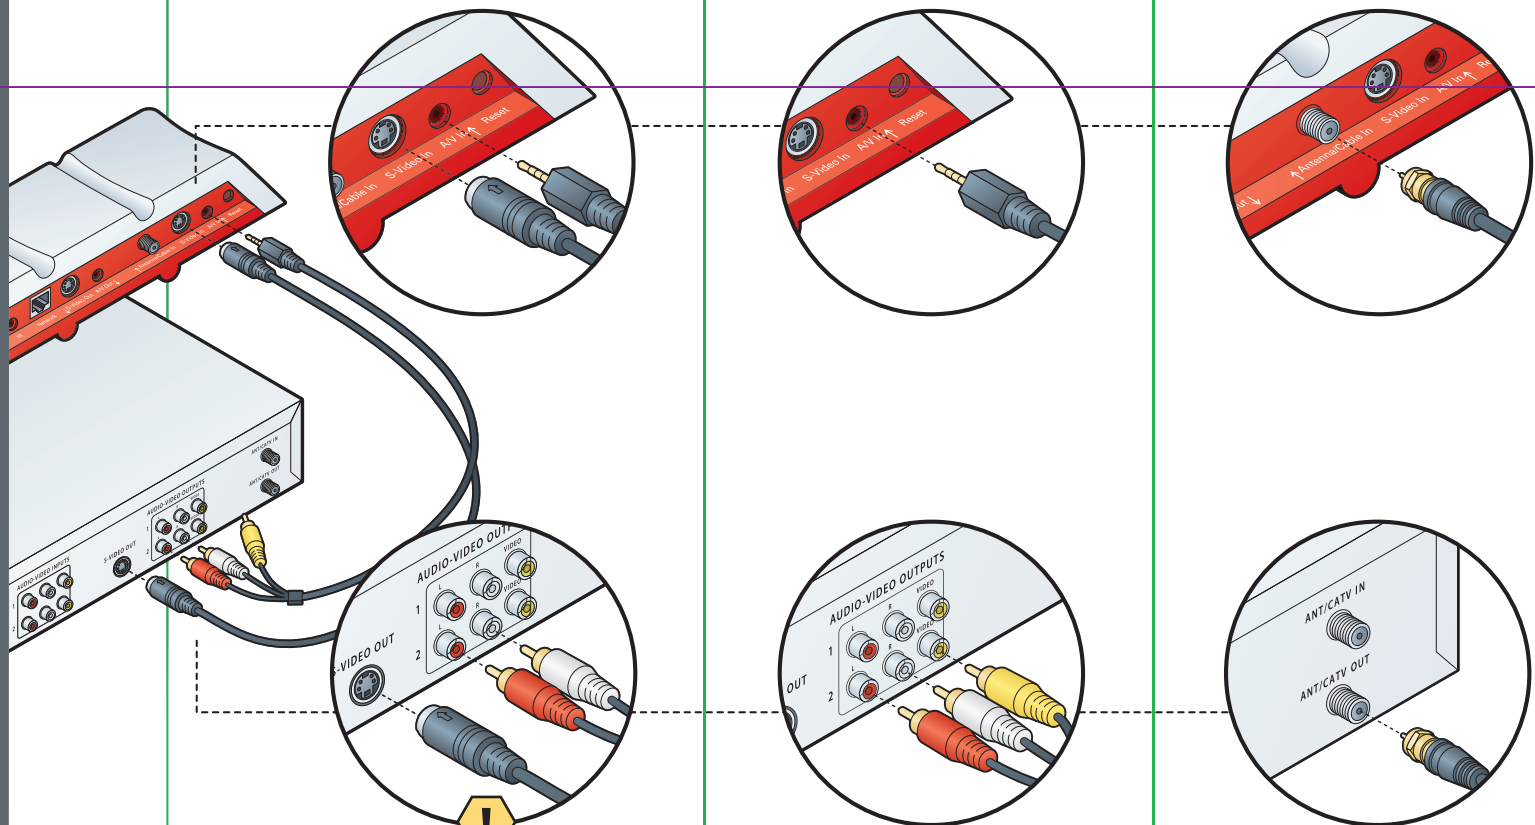

赤と白の音声ケーブルをケーブル/衛星受信機又はDVRの音声出力をSlingboxのA/V入力端子に必ず接続してください。

同軸分配器が必要になることがあります。SETUP Bを参考に接続してください。

それぞれのケーブルが正しく接続されているか確認します。

ここまで完了したらIR制御ケーブルを接続します

### SETUP A2 SlingboxからTVへ


必要に応じて実行します

Slingboxの設定において、現在、ケーブル/衛星ボックス又はDVRに接続されているケーブルを外さないとならない場合に、このステップを実行します。接続機器に出力端子が一つしかない場合に必要となることがあります。この接続は、TVソースをSlingboxからTVにパススルーします。

TVに出力するケーブルは、Slingboxに入力に使ったものと同じタイプのもので接続してください。例えば、SlingboxにS-ビデオと赤と白の音声コネクタを使用したら、TVに対しても同じ接続をしてください。

重要: 接続機器からSlingboxに同軸ケーブルで接続した場合、この接続は動作しません。同軸分配器(別売)が必要です。SETUP Bの接続例を参照ください。

ここまで完了したらIR制御ケーブルを接続します

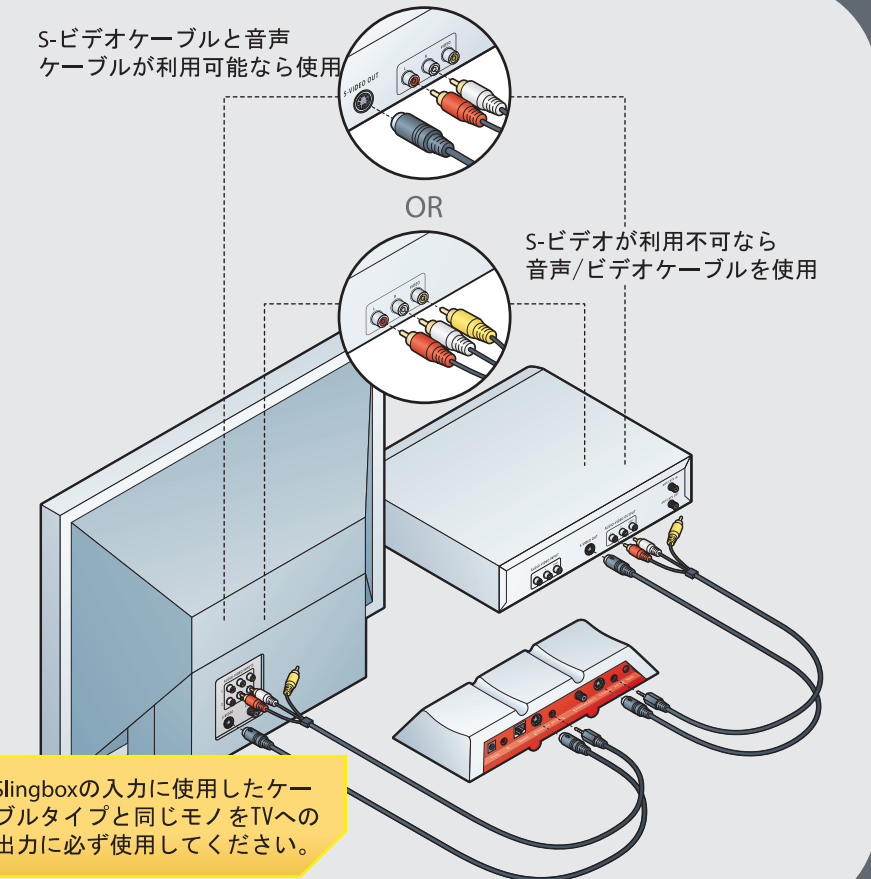


Slingboxの入力に使用したケーブルタイプと同じモノをTVへの出力に必ず使用してください。

### 赤外線(IR) 制御ケーブル: ケーブル/衛星受信機又はDVR ユーザ

IR制御ケーブルを用いて、Slingboxから接続機器に対して制御を可能にします。ケーブル/衛星受信機又はDVRやその他の機器の操作がそれぞれの機器のメニューやガイドでできます。ケーブルの先端のエミッタが接続機器のIR受光部に信号を送出して、リモコンと同様に動作します。

重要: SlingPlayerソフトをインストールするときに、セットアップウィザードはIR制御ケーブルを用いて接続機器と通信を試みます。SlingPlayerソフトをインストールする前に、接続機器の赤外線受光部にエミッタが設置されていることを確認してください。接続機器が制御不能ならば、エミッタの位置を調節してみてください。

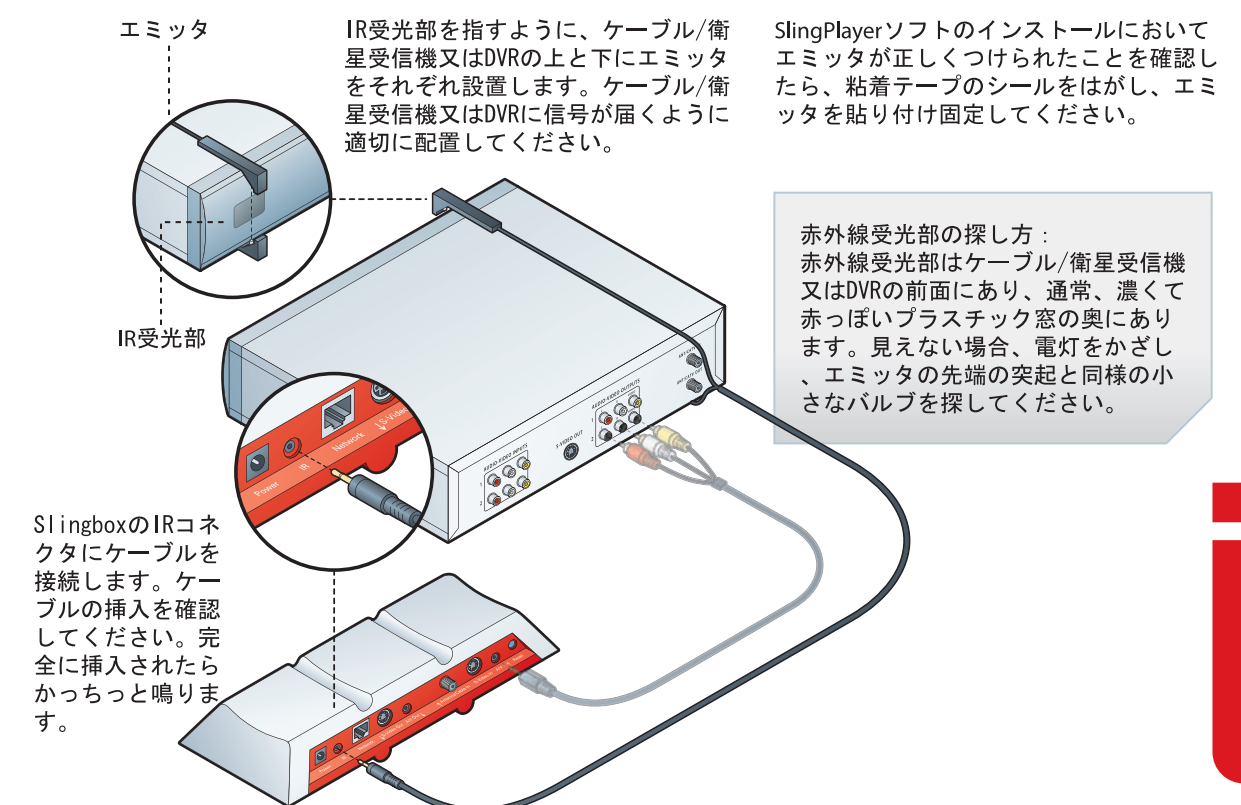

SlingboxのIRコネクタにケーブルを接続します。ケーブルの挿入を確認してください。完全に挿入されたら、かちゅと鳴ります。

IR受光部を指すように、ケーブル/衛星受信機又はDVRの上と下にエミッタをそれぞれ設置します。ケーブル/衛星受信機又はDVRに信号が届くように適切に配置してください。

SlingPlayerソフトのインストールにおいてエミッタが正しくつけられたことを確認したら、粘着テープのシールをはがし、エミッタを貼り付け固定してください。

赤外線受光部の探し方:  
赤外線受光部はケーブル/衛星受信機又はDVRの前面にあり、通常、濃くて赤っぽいプラスチック窓の奥にあります。見えない場合、電灯をかざし、エミッタの先端の突起と同様の小さなバルブを探してください。


次に進む  
STEP 2  
Slingboxをホームネットワークに接続(裏面)



## 2 Slingbox<sup>®</sup> のホームネットワークへの接続 (ルータ)

Slingboxを高速インターネット接続又はブロードバンドホームネットワークと接続します。Slingboxを利用するにあたってルータが必須です。

- 重要:** ルータがSlingboxのケーブルに届かないところにある場合:
- PLCブリッジの利用: 電源コンセントを利用したHomePlugやPower Lineブリッジの機器を使います。新たな結線なしで簡単にSlingboxを接続できます。(現在、日本国内でPLC機器の利用はできません。)
  - 無線ブリッジの利用: ルータのEthernetケーブルが届かない所にある機器を無線で接続します。
- 詳しくはwww.slingmedia.jp/supportを参照

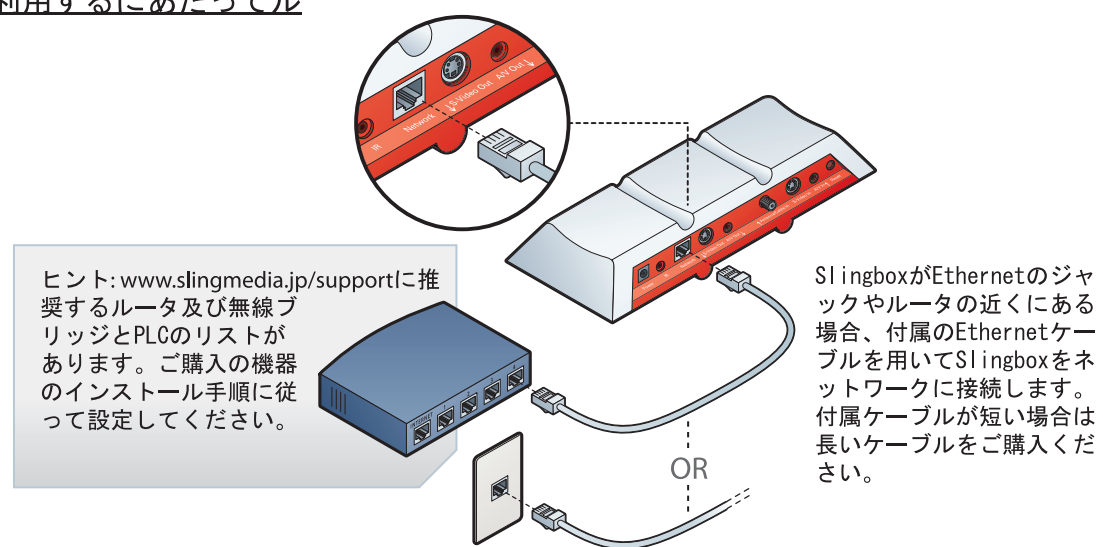


## ! ネットワーク上に複数のルータがある場合は以下をお読みください:

無線やネットワーク機器の組合せが増えてくるとネットワークが複数のルータで構築され、複雑になることがあります。


複数のルータにより複数のローカルネットワークができ、プリンタ共有、ファイル共有、オンラインゲーム、そしてSlingboxのインストールが不必要に複雑になります。

もしも、このような環境にある場合は、www.slingmedia.jp/supportをSlingboxの設定の前にご覧ください。


1台以上のルータ  
ホームネットワーク  
に2台のルータがある  
場合

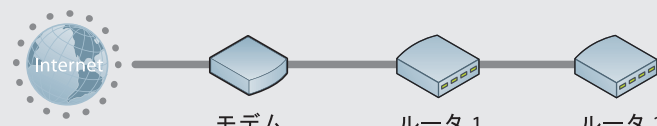

一体型モデム/ルータ  
ケーブル又はDSLモデムが  
ルータ機能も持つ場合

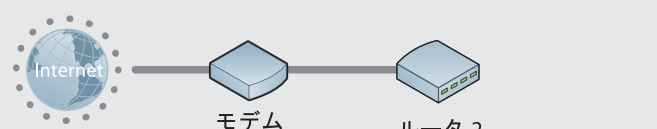


一体型VoIPゲートウェイ  
VoIP(Voice over Internet  
Protocol)ゲートウェイが  
ルータ機能を持つ場合

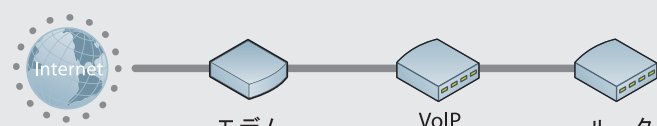

## 3 Slingbox<sup>®</sup> 電源アダプタのプラグイン

付属の電源アダプタをSlingboxと電源コンセントに接続します。プラグインすると、電源LEDが点灯し、Slingboxが立ち上がる間、何回か点滅します。

SlingboxがIPアドレスを取得したら、ネットワークLEDが点灯します。(ルータがSlingboxを新たな機器として認識。)電源及びネットワークLEDが点灯したらソフトをインストールすることができます。

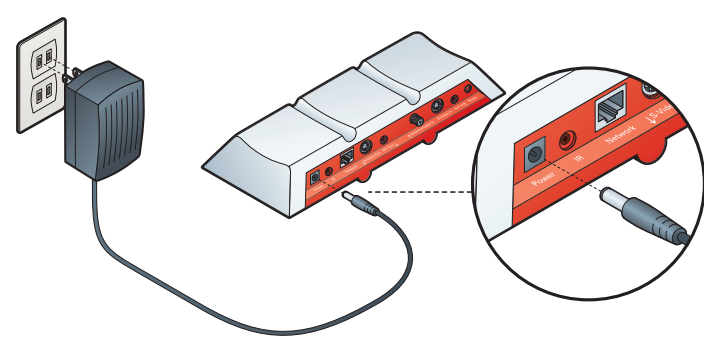


2つのLEDが点灯状態ならSlingPlayerソフトをインストールすることができます。

30秒以内にネットワークLEDが点灯しない場合、Slingboxをネットワーク/ルータに正しく接続されているか確認してください。


ネットワークLEDが早く点滅している場合、リセットボタンを5秒間押し続けてください。Slingboxの前面LEDが点滅後、点滅が遅くなります。これで工場出荷設定になります。リセット後はネットワークと電源LEDは点灯状態になります。

詳しくは「トラブルシューティング」または www.slingmedia.jp/supportへ。

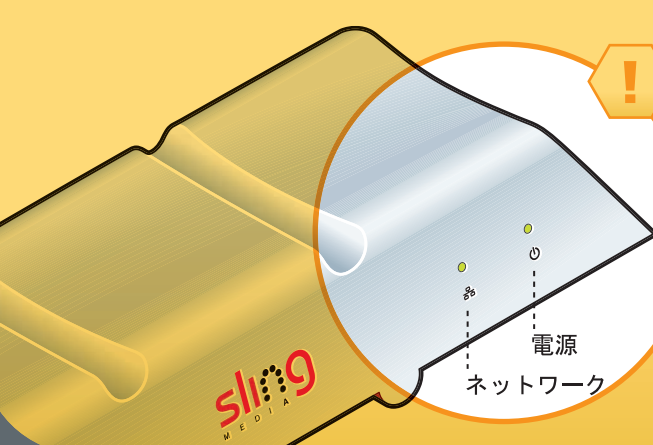

## 接続図

セットアップが完了すると以下の図のような接続になります。TVソース、ネットワーク機器、その他のコンポーネントのタイプによって、接続が異なります。

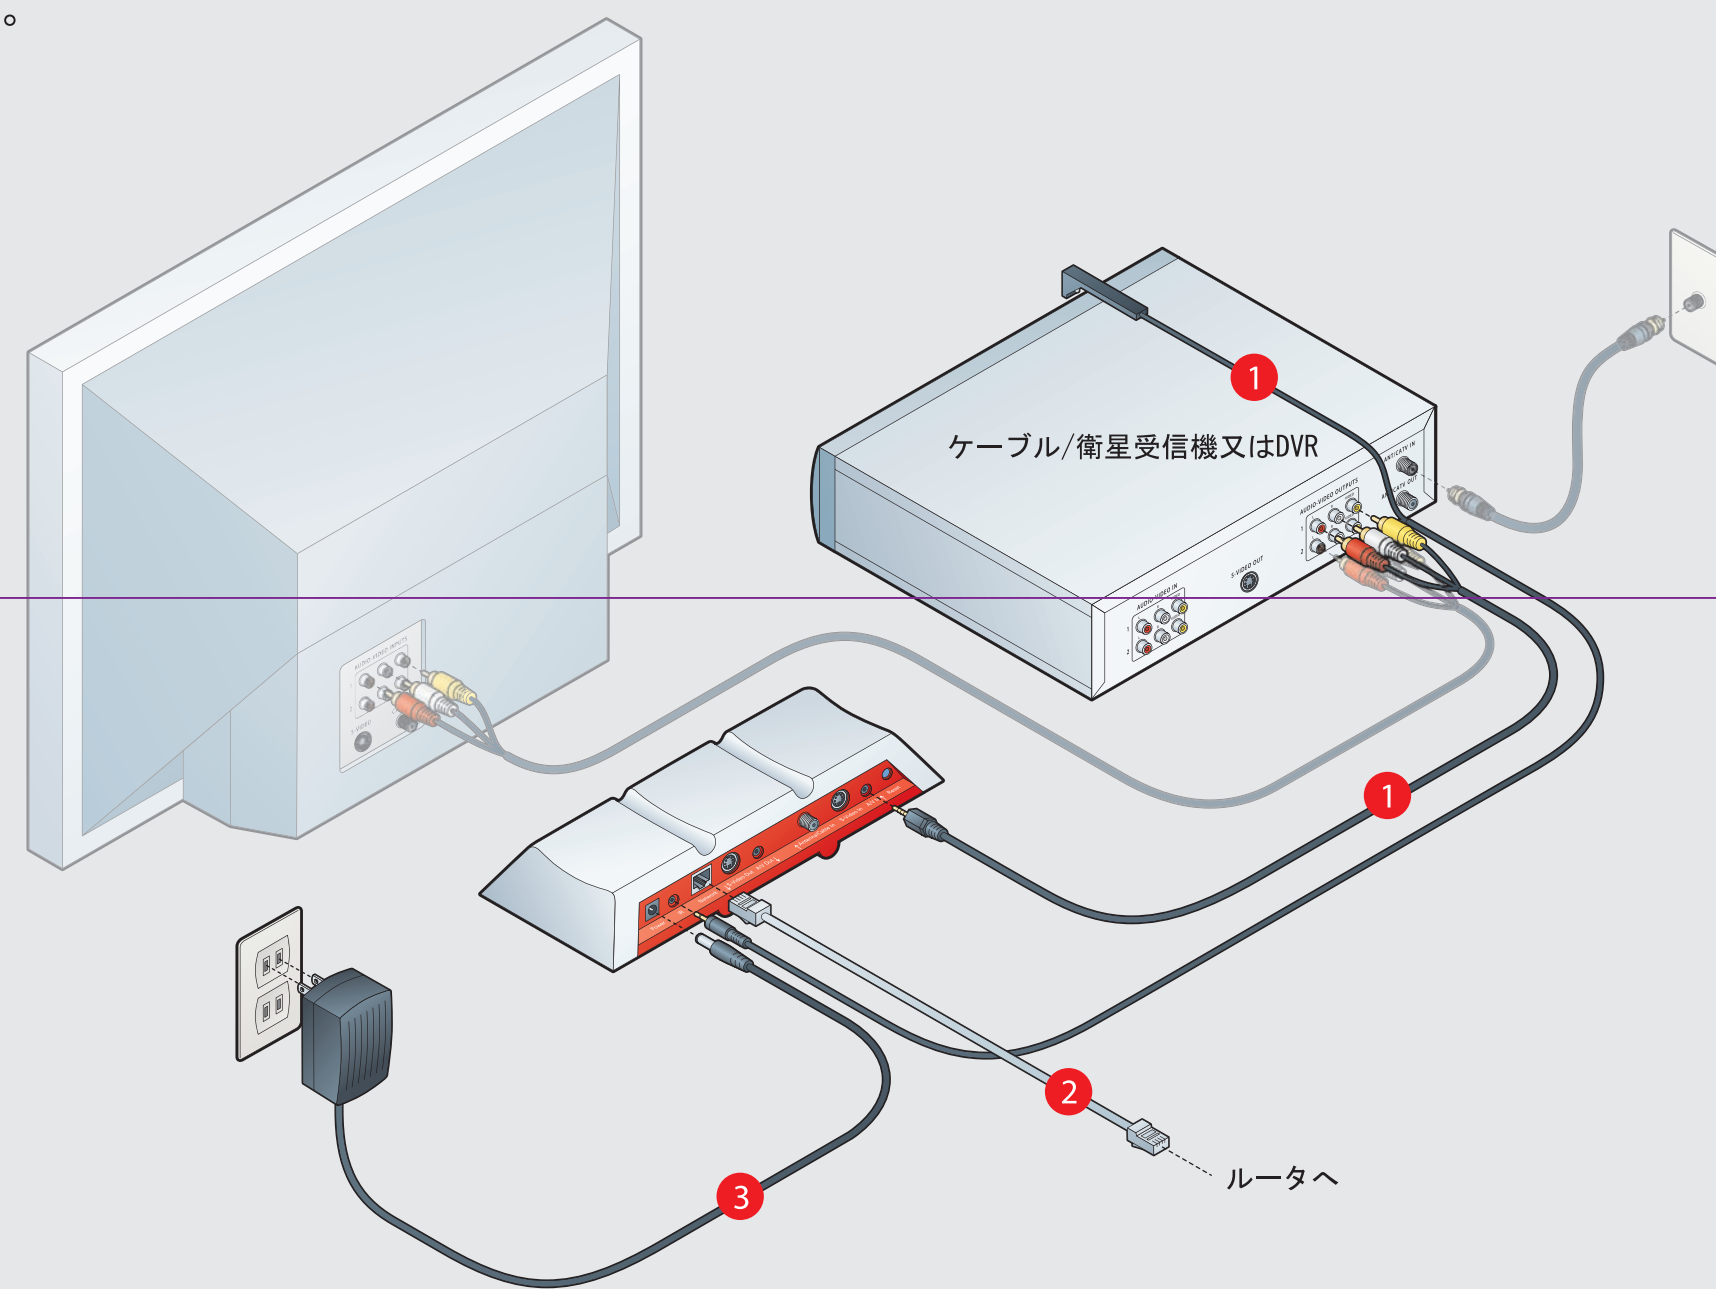

## 4 SlingPlayer<sup>®</sup> のインストール

ヒント: ノートパソコンをお持ちならSlingboxがある部屋でソフトをインストールすると設定の確認が容易になります。

### 始める前に

- コンピュータがSlingboxと同じルータに接続を確認します。
- ケーブル/衛星受信機又はDVRがある場合は、電源をオンにしてライブ映像(録画でなく)に設定しTV画面をメニュー非表示にします。

**重要:** セットアップウィザードとSlingPlayerアプリは自動的にネットワーク上のSlingboxを検出します。パーソナルファイヤウォールセキュリティソフトがこのプロセスをブロックしたり、Slingboxを侵略機器とみなすことがあります。この場合は、SlingPlayerはSlingboxとの通信に支障が生じます。セキュリティソフトの設定を変更して、Slingboxを設定してください。

### ウィザードについて

Slingboxの設定において、TVソースとホームネットワークの接続についてのガイドがあります。ケーブル/衛星受信機又はDVRユーザの場合はモデル番号を調べておいてください。

### 付属CDの挿入



- 付属CDをコンピュータに挿入しセットアップウィザードを起動します。インストールが自動で始まらない場合は、CDの中の"Setup.exe"ファイルを実行してください。
- 画面のステップに従い設定を完了させます。ケーブルが正しく接続されていれば設定中にTVソースからのビデオが表示されます。
- Slingboxをお楽しみください!

## トラブルシューティング

- 電源LEDが点灯しない場合、電源アダプタケーブルをしっかりと接続してください。
  - インストール中にTVソースが見えない場合
    - ネットワーク及び電源LEDが点灯しているか確認
    - Slingboxとのケーブル接続を再度確認
    - TVソースからのビデオ又は音声ケーブルの接続が誤っていることがあります。
    - ケーブルがSlingbox背面のコネクタに完全に挿入されているか確認
    - ケーブル/衛星受信機又はDVRがSlingboxの入力端子に接続されていることを確認
  - セットアップウィザードで接続機器を制御不能の場合:
    - IR制御ケーブルが完全に挿入されているか確認
    - エミッタをケーブル/衛星受信機又はDVRの前面の位置から違う位置に移動
  - ネットワークLEDが点灯しない場合:
    - Slingboxが物理的にEthernetまたは無線でルータに接続されているか確認
    - ルータの電源オンを確認
  - ネットワークLEDが点滅の場合、Slingboxはルータから有効なIPアドレスの取得に失敗しています。
    - コンピュータとSlingboxが同じルータに接続されているか確認
    - Slingboxの背面のリセットボタンを押す
  - TVが見えなくなったとき、Slingboxの出力端子をTVの入力端子に接続してください。(Setup A2参照)
- ヘルプがもっと必要ですか?**
- インストールCDのSlingboxユーザガイドを参照ください。
  - セットアップにつきまして、www.slingmedia.jp/supportのセットアップチュートリアルを参照ください。

### ご利用上の注意事項:

- Slingboxを利用して、個人的な範囲又は家庭内での視聴の範囲を超える使用目的で、ネットワークを通じて映像・音声を送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています。よって、Slingboxを利用した映像・音声の視聴は個人的に楽しむほかは、家庭内での視聴の範囲に限定してください。
- 家庭以外の他人にシリアル番号、IDパスワードを開示し、他人及びその家庭等で視聴させないでください。
- 個人であるか法人であるかを問わず、Slingboxを複数台購入・設置して事業として第三者に視聴させる行為をしないでください。
- 映像・音声の著作権者と放送事業者等との使用許諾条件により、日本国内に限って放送することが許諾されている映像・音声については、Slingboxを利用して個人が日本国外でその映像・音声を視聴することが可能であるかどうか、その国の法令を確認する必要があります。ご了承ください。
- Slingboxにてテレビを視聴する場合、実際の放送に対して、多少の遅れが生じることに付き、ご了承ください。
- Sling Mediaが無料提供する、Slingboxを遠隔からアクセスするためのFinderサービス(以下、本サービスといいます)について、Sling Mediaは、お客様が本サービスを利用できなかったことに関連して生じたあらゆる損害についていかなる責任も負わないものとします。又、Sling Mediaは、お客様に事前に連絡することなく、本サービスの内容を変更、修正、又は本サービス自体を終了する権利を有します。

### 設定時の注意事項:

- ルータのUPnP機能がオンになっていることを確認ください。出荷時設定では、オフになっていることがあります。
- Windows XP SP2又はウィルススキャンソフトをお使いの場合は、一旦、ファイヤウォール機能をオフにしてからSlingboxを設定してください。
- 設定が途中で異常終了した場合、Slingboxのリセットボタンを5秒間押し続けると工場出荷設定に戻すことができます。

〈電話サポート対応窓口〉 ※本製品のサポートは、株式会社アイ・オー・データ機器が代行して承ります。  
アイ・オー・データ機器 サポートセンター (東京) 03-3254-1036 (金沢) 076-260-3646  
受付時間9:30-19:00 月~金曜日(祝祭日及び年末年始休業日を除く)