

Desktop Dock

デスクトップドック

取扱説明書

- 本製品を正しく安全にお使い頂くために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
- Samsungは、不適切な使用または安全注意事項の不順守の結果として生じた負傷または損害に対して責任を負いません。

注意

ここに記載された事項を無視すると、怪我をしたり、物的損害を受ける恐れがあります。



分解・改造しない

発熱、発火、感電の危険があります。



濡れた手で触らない

水に濡らしたり、濡れた手で触ると、感電の危険があります。



落下、衝撃を与えない

発熱、発火の危険があります。



直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない

発熱、破裂、発火の危険があります。



火の中に入れて、加熱、高温での充電、使用、保管をしない

発熱、破裂、発火の危険があります。



安全注意事項

本製品を安全で適切に使用し、損傷を防ぐために、安全注意事項はすべてお読みください。

充電器は、Samsungが認可した物のみを使用してください。認可されていない充電器やSamsung製以外の充電器を使用した場合は、充電する本製品が損傷する(または極端な場合は破裂する)原因となり、保証の対象外となる場合があります

濡れた手で本製品や電源プラグに触れないでください感電の危険性があります。

本製品を本来の目的以外に使用しないでください

本製品を極端な低温または高温(0℃未満、40℃超)に置かないでください

本製品や充電器を電子レンジやストーブなどの加熱装置の内部や上部に置かないでください

本製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください

本製品を噛んだりなめたりしないでください

本製品は水に濡れないようにしてください

湿気や水などの液体は、本製品のパーツまたは電子回路に損傷を与える可能性があります。

スマートフォンが損傷する原因となるため、スマートフォンをデスクトップドックから取り外すときは手前に引く張らないでください

本製品をホコリの多い汚れた場所で使用または保管しないでください

ホコリは本製品の故障の原因となる場合があります。

- ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない


この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

このマニュアルで使用されている画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

デスクトップドックの概要


デスクトップドックを使用すれば、お気に入りのマルチメディアコンテンツを楽しみながら、スマートフォンを机の上で簡単に充電できます。

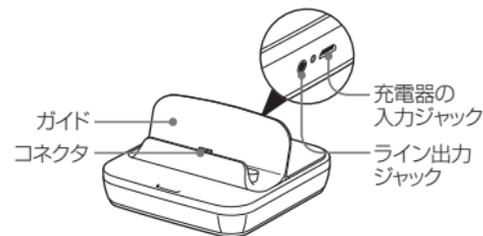

以下の内容がそろっていることを確認してください: デスクトップドック本体およびユーザーマニュアル。

準備

1 ガイドの上のスロットを使用してガイドを開きます。

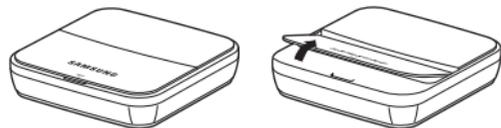

 ガイドとケースの間に指を挟まないように注意してください。

2 ガイドが所定の位置でカチッと音がするまで開きます。



デスクトップドックによるスマートフォンの充電

 充電器は、スマートフォンに付属しているACアダプターのみを使用してください。非認可の充電器やSamsung製以外の充電器を使用した場合は、充電するスマートフォンが損傷する(または極端な場合は破裂する)原因となり、保証の対象外となることがあります。

• 充電するスマートフォンが損傷する原因となるため、スマートフォンをデスクトップドックから取り外すときは手前に引っ張らないでください。

1 充電するスマートフォンをデスクトップドックに差し込みます。

 充電するスマートフォンのジャックはデスクトップドックのコネクタに真っ直ぐ差し込んでください。

2 スマートフォンに付属しているACアダプターを電源コンセントに接続し、マイクロUSBコネクタをデスクトップドックに接続します。



3 スマートフォンが完全に充電されたら、ACアダプターをコンセントおよびデスクトップドックから取り外します。


 USBケーブルを使用してデスクトップドックとPCを接続しないでください。PCが破損する恐れがあります。

外付けのアクティブスピーカーで音楽を聴く

お気に入りのアクティブスピーカーやホームステレオをライン出力ジャック(3.5mmステレオ)に接続することができます。

1 充電するスマートフォンをデスクトップドックに差し込みます。

2 3.5mmステレオプラグ付きのオーディオケーブルを使用して、スピーカーをデスクトップドックのライン出力ジャックに接続します。

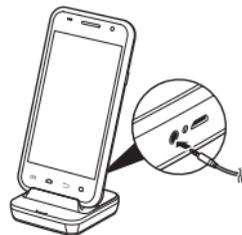

 出力モードを変更するには、設定のアクセサリから**オーディオ出力モード**を選択します(対象スマートフォンの取扱説明書を参照)。この機能は、特定の端末機種によっては適用されない場合があります。

• 一部の外付けのアクティブスピーカーとは互換性がない場合があります。

• 充電中または大音量の場合、音質が低下することがあります。

• デスクトップドックのライン出力機能をヘッドホンに対して使用することはお勧めできません。

• 3.5mmオーディオケーブルは別売りです。

デスクホームアプリケーションの使用

機器をデスクトップドックに接続すると、**デスクホーム**アプリケーションが自動的に起動します。

デスクホームアプリケーションは、特定の端末機種によっては適用されない場合があります。