

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

GV-MVP/FZ

初期スキャン手順 2 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。


それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

初期スキャン手順


- 1 右下のタスクトレイにあるmAgicマネージャ Digital for テレキングアイコンをダブルクリックします。




- 2 [チャンネル設定] タブをクリックします。

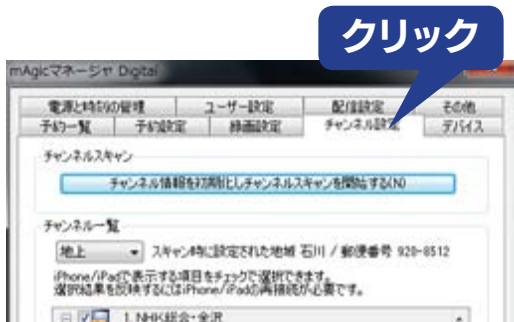


- 3 [チャンネル情報を初期化しチャンネルスキャンを開始する] をクリックします。

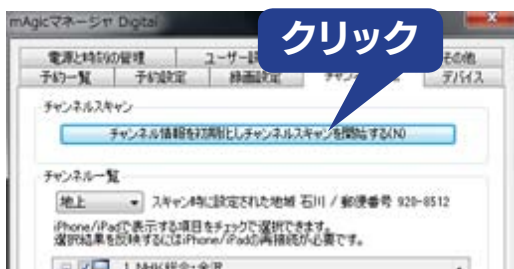

- 4 視聴アンテナを設定します。

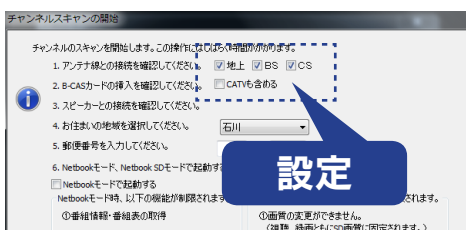


- 5 地域を設定します。

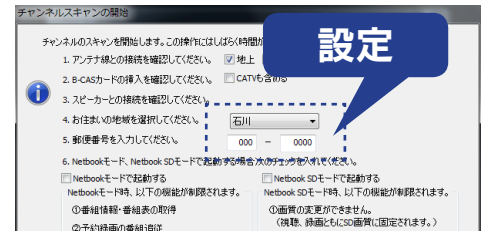

- 6 [開始] をクリックします。

⇒約6分ほど、チャンネルのスキャンが行われます。
※スキャン途中で中断しないでください。
その場合、スキャンは最初からやり直しになります。

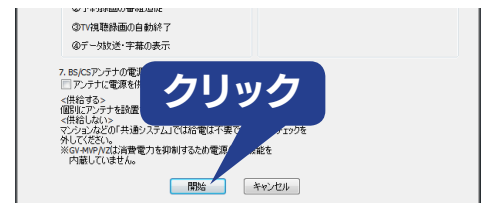

これで初期スキャンは完了です。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3018

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

FAX：076-260-3360

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

(C) I-O DATA DEVICE, INC.
2011/06/22 発行