

## チャンネルリパック簡易マニュアル

### 対象製品


HVT-BCT300

リモコン .....	2 ページ
初期スキャン手順 .....	4 ページ
再スキャン手順 .....	5 ページ

#### ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。  
それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

# リモコン

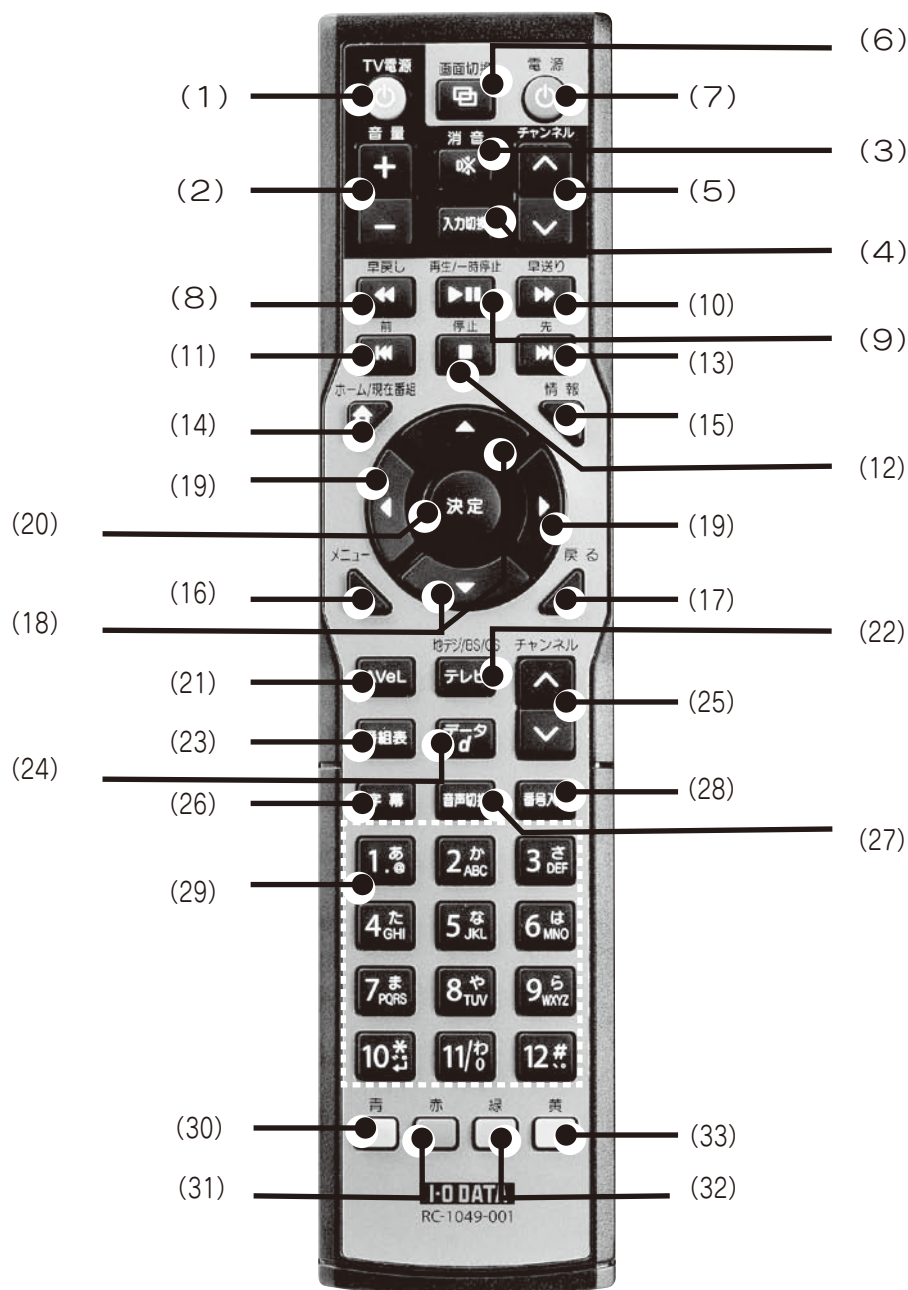

## テレビの操作 (テレビプリセット)


番号	名前	機能
(1)	TV電源	テレビの電源を ON/OFF します。
(2)	音量+/-	テレビの音量を調整します。
(3)	消音	テレビの音を一時的に消します。もう一度押すと音を出します。
(4)	入力切換	テレビの入力を切り換えます。
(5)	チャンネル順/逆	テレビのチャンネルを順 / 逆で選局します。

## テレビ視聴・録画・再生中の操作

番号	名前	機能
(6)	画面切換	映像を切り換えます。 ※非対応 (2010年2月現在)
(7)	電源	本製品の電源を ON/OFF します。
(8)	早戻し	再生中の録画番組を早戻し再生します。 押すごとに x2,x4,x8,x20,x50,x100 と早戻し速度が上がります。
(9)	再生 / 一時停止	録画番組を再生 / 一時停止します。
(10)	早送り	再生中の録画番組を早送り再生します。 押すごとに x2,x4,x8,x20,x50,x100 と早送り速度が上がります。
(11)	前	再生中の録画番組の前の番組を再生します。 (日付順でソートし、隣接する古い番組を再生)
(12)	停止	再生中は再生を停止します。録画中は録画を停止します。
(13)	先	再生中の録画番組の次の番組を再生します。 (日付順でソートし、隣接する新しい番組を再生)
(14)	ホーム / 現在番組	現在放送中の番組一覧を表示します。
(15)	情報	視聴している番組の詳細情報を表示します。
(16)	メニュー	テレビメニューを表示します。
(17)	戻る	一つ前の画面に戻ります。
(18)	上 / 下	カーソルを上 / 下に移動します。
(19)	左 / 右	カーソルを左 / 右に移動します。 再生時は戻る / 進む方向に 30 秒スキップします。
(20)	決定	選択した項目を決定します。 テレビ視聴中は視聴している番組の番組情報を表示します。 録画番組を再生 / 一時停止します。
(21)	AveL	AveL メニューを表示します。
(22)	テレビ	テレビ視聴中は放送の種類 (地上 / BS /110 度 CS デジタル) を切り換えます。AveL メニュー表示中はテレビ画面に切り換えます。
(23)	番組表	番組表を表示します。
(24)	データ d	データ放送の起動・終了を行います。 ※非対応 (2010年2月現在)
(25)	チャンネル順 / 逆	チャンネルを順 / 逆で選局します。
(26)	字幕	字幕表示の ON/OFF を切り換えます。
(27)	音声切換	音声モードを切り換えます。
(28)	番号入力	チャンネルを3桁の番号で入力できるようにします。
(29)	1 ~ 12	数字や文字を入力します。 テレビ視聴中はチャンネルを選局します。
(30)	青	番組表 表示中: 表示されているチャンネルの前日の番組表に切り換えます。
(31)	赤	番組表 表示中: 表示されているチャンネルの本日の番組表に切り換えます。 番組詳細 表示中: 録画 / 録画予約を行いません。 録画予約一覧 表示中: 録画予約を 1 件削除します。 録画番組一覧 表示中: 録画した番組を 1 件削除します。
(32)	緑	番組表 表示中: 表示されているチャンネルの翌日の番組表に切り換えます。 録画番組 再生中: リピートモードを切り換えます。
(33)	黄	番組表・番組詳細表示中: 予約一覧を表示します。 録画番組 再生中: シャッフルモードの ON/OFF を切り換えます。

# 初期スキャン手順


- 1 リモコンの[メニュー]ボタンを押し、  
テレビメニューを表示し、「受信設定」を選びます。

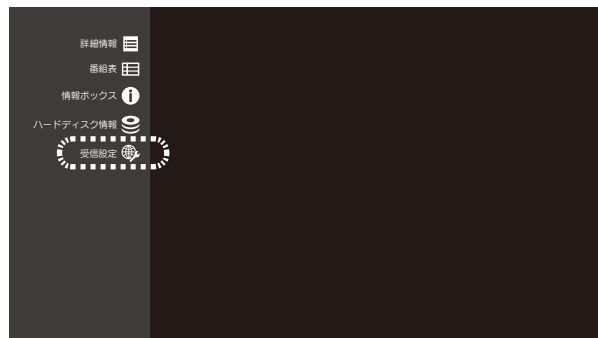

- 2 「CH スキャン」を選びます。




- 3 スキャン種別を「初期スキャン」を選択し、  
地域を選択して「決定」を選びます。  
→チャンネルスキャンを開始します。

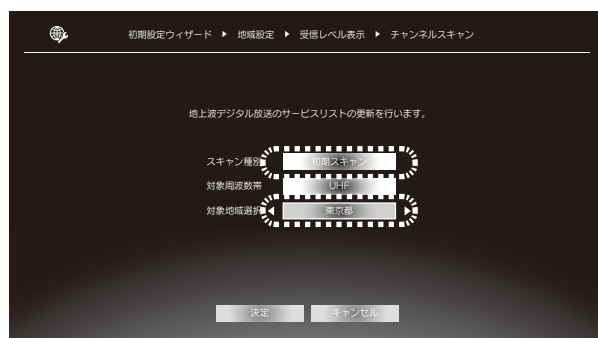


項目	値	内容
スキャン種別	初期スキャン	設定してあるチャンネルを消去し、受信可能なチャンネルを自動で設定し直します。
	再スキャン	設定してあるチャンネルは変えずに、自動で受信可能なチャンネルを追加します。
対象周波数帯	UHF	スキャン対象をUHFのみにします。 通常はこちらを選択してください。
	全周波数	ケーブルテレビをお使いの場合はこちらを選択してください。

- 4 スキャン結果が表示されます。  
「はい」を選んで、リモコンの[決定]ボタンを押します。

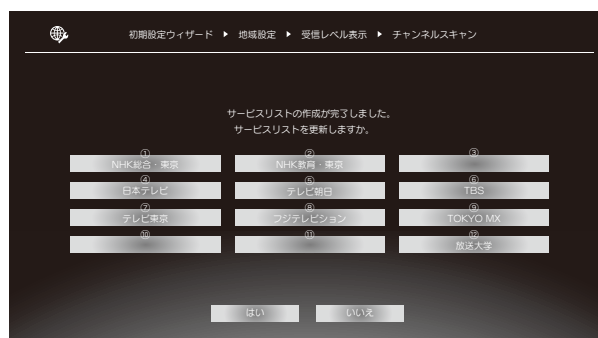

# 再スキャン手順


- 1 リモコンの [メニュー] ボタンを押し、テレビメニューを表示し、「受信設定」を選びます。

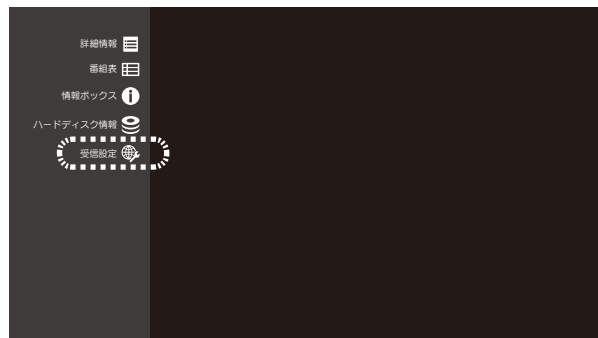

- 2 「CH スキャン」を選びます。




- 3 スキャン種別を「再スキャン」を選択します。  
→チャンネルスキャンを開始します。

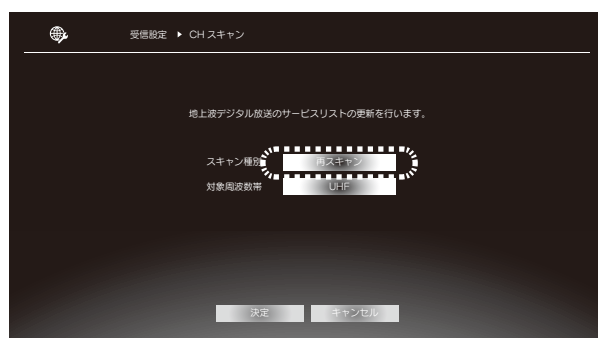

項目	値	内容
スキャン種別	初期スキャン	設定してあるチャンネルを消去し、受信可能なチャンネルを自動で設定し直します。
	再スキャン	設定してあるチャンネルは変えずに、自動で受信可能なチャンネルを追加します。
対象周波数帯	UHF	スキャン対象を UHF のみにします。通常はこちらを選択してください。
	全周波数	ケーブルテレビをお使いの場合はこちらを選択してください。

- 4 スキャン結果が表示されます。「はい」を選んで、リモコンの [決定] ボタンを押します。

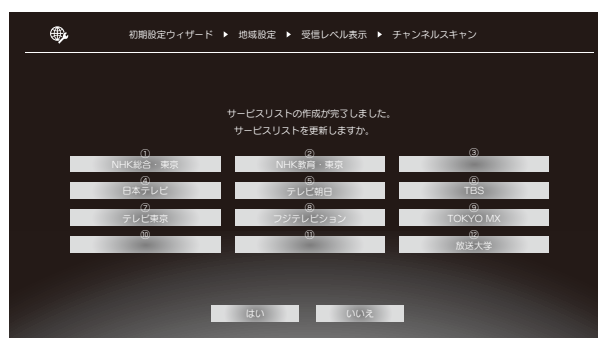



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式  
会社

**アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.  
2010/08/30 発行