チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

HVT-BT200

初期スキャン手順 ····· 2 ページ
リモコン ····· 8 ページ

ご注意

本書は、製品添付の取扱説明書の抜粋となりますので、それぞれの参照ページ先等は取扱説明書をご確認ください。

初期設定する

本製品を使えるようにするための設定をします。

1 電源ボタンを押します。

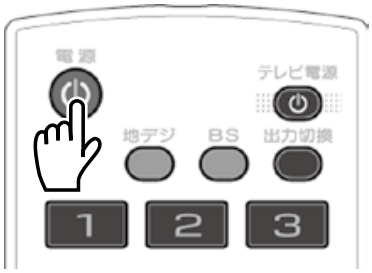

画面が映らない

⇒【画面が映らない】(33 ページ)

2 [次へ] を選びます。

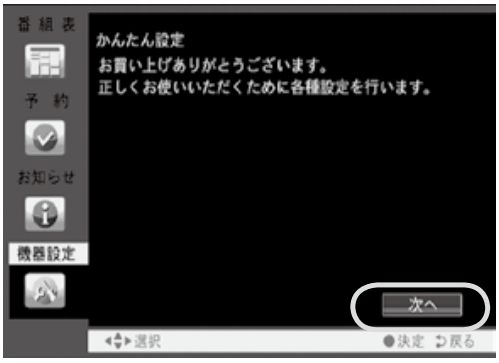

この画面が表示されない

リモコンの［メニュー］ボタンを押し、［機器設定］→［かんたん設定］を選んでください。

操作の仕方

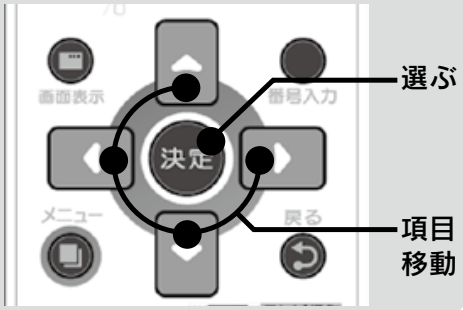

3 準備を確認し、[次へ] を選びます。

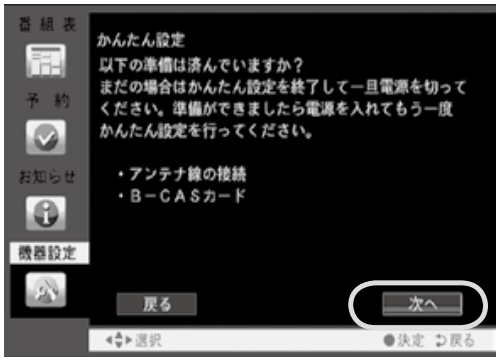

準備が終わってない

【つなぐ】(7 ページ)、【B-CAS カードを入れる】(12 ページ)をご覧ください。

4 接続したアンテナの種類を選びます。

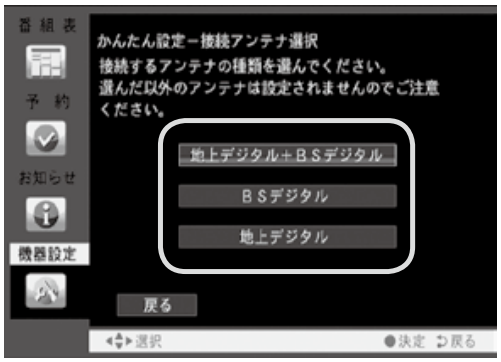

接続したアンテナ	ページ
地上デジタル+ BS デジタル	3
BS デジタル	5
地上デジタル	6

地上デジタル＋ BS デジタル

5 [地域選択] で地域を設定し、［次へ］を選びます。

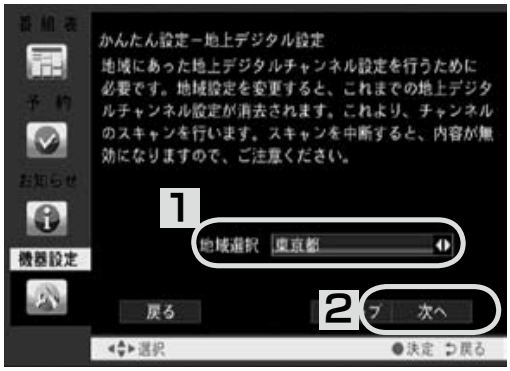

受信できるチャンネルを検索します。
しばらくお待ちください。

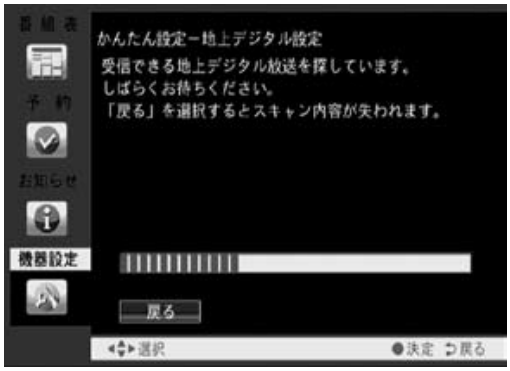

6 地上デジタルのチャンネル内容を確認し、［次へ］を選びます。

7 [次へ] を選びます。

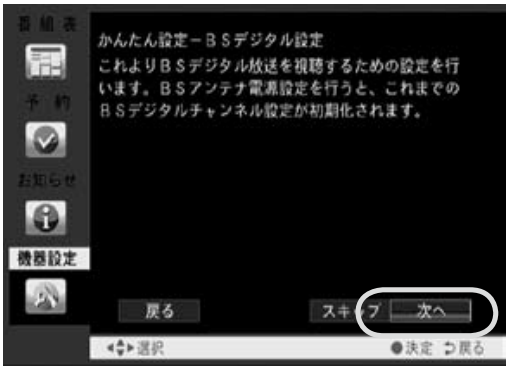

8 BS アンテナに電源を供給するかを選び、［次へ］を選びます。

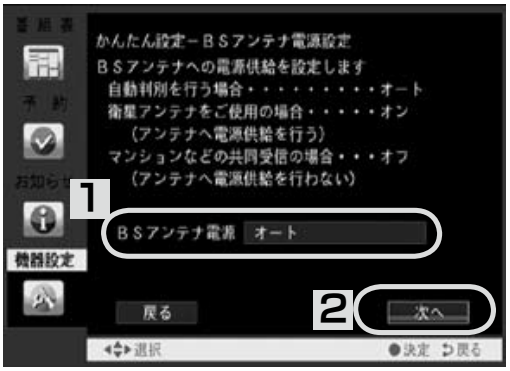

設定の決め方

BS デジタル放送用アンテナを個別で設置した場合は［オン］、共同受信の場合は［オフ］、どちらか分からない場合は［オート］に設定してください。

正しくチャンネルが表示されない

【視聴できるはずの放送局が登録されない】（34 ページ）をご覧ください。

9 BS デジタルのチャンネル内容を確認し、［次へ］を選びます。

正しくチャンネルが表示されない

【視聴できるはずの放送局が登録されない】（34 ページ）をご覧ください。

10 ［カードテスト］を選びます。

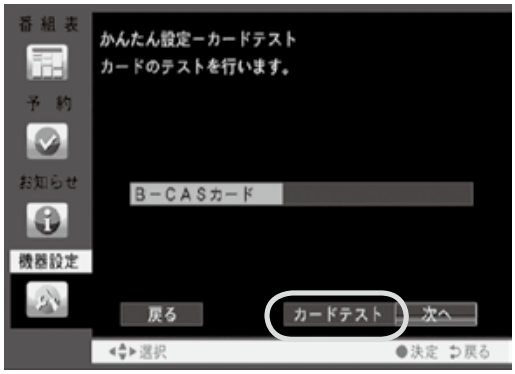

11 ［正常に終了しました］と表示されたら、［次へ］を選びます。

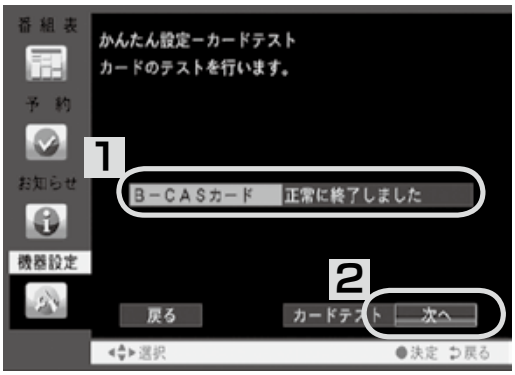

「接続に失敗しました」と表示された

【カードテストで「接続に失敗しました」と表示された】（37 ページ）をご覧ください。

12 ［終了］を選びます。

これでチャンネルの設定は終わりです。
21 ページ以降をご覧になり、
本製品をお使いください。

BS デジタル

5 [次へ] を選びます。

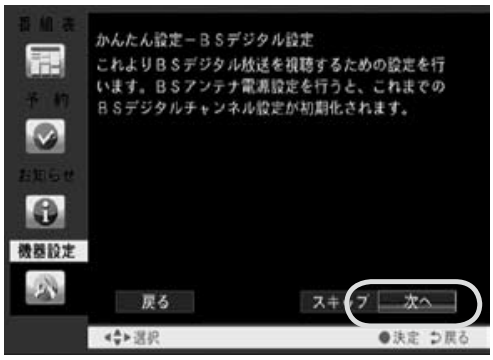

6 BS アンテナに電源を供給するかを選び、［次へ］を選びます。

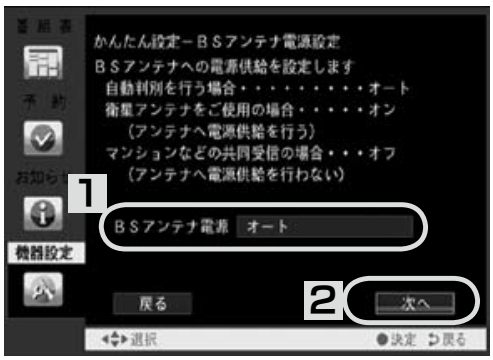

設定の決め方

BS デジタル放送用アンテナを個別で設置した場合は［オン］、共同受信の場合は［オフ］、どちらか分からない場合は［オート］に設定してください。

7 BS デジタルのチャンネル内容を確認し、［次へ］を選びます。

正しくチャンネルが表示されない

【視聴できるはずの放送局が登録されない】（34 ページ）をご覧ください。

8 ［カードテスト］を選びます。

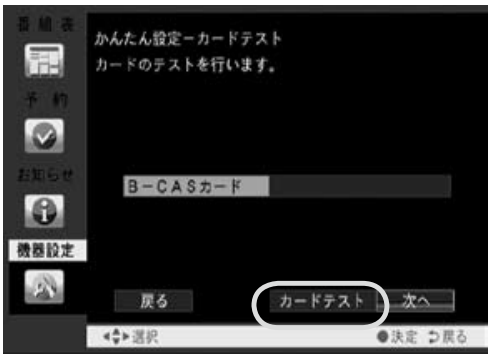

9 [正常に終了しました] と表示されたら、[次へ] を選びます。

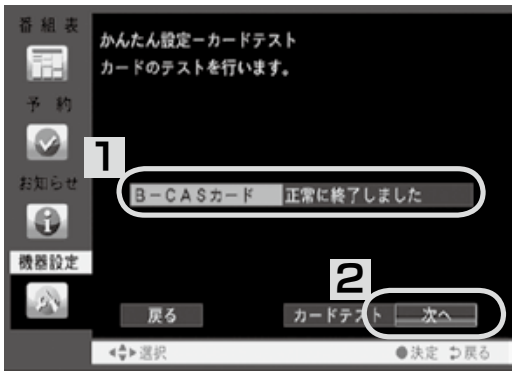

「接続に失敗しました」と表示された

【カードテストで「接続に失敗しました」と表示された】（37 ページ）をご覧ください。

10 [終了] を選びます。

これでチャンネルの設定は終わりです。
21 ページ以降をご覧になり、本製品をお使いください。

地上デジタル

5 [地域選択] で地域を設定し、[次へ] を選びます。

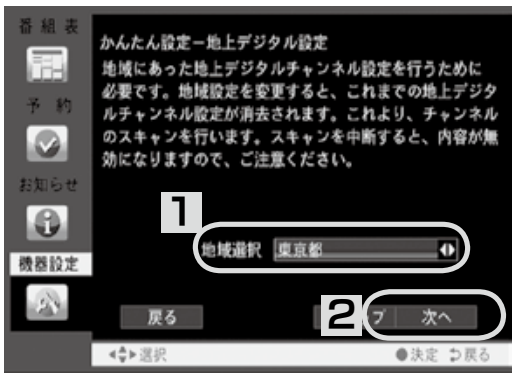

受信できるチャンネルを検索します。
しばらくお待ちください。

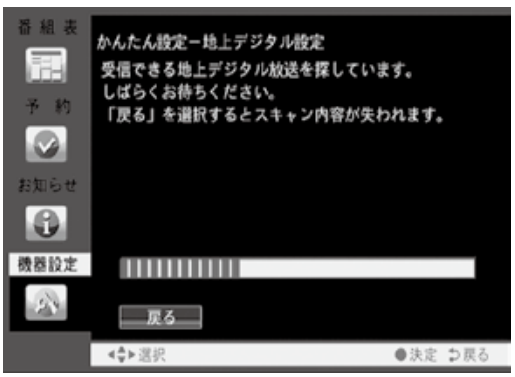

6 地上デジタルのチャンネル内容を確認し、［次へ］を選びます。

正しくチャンネルが表示されない

【視聴できるはずの放送局が登録されない】（34 ページ）をご覧ください。

7 ［カードテスト］を選びます。

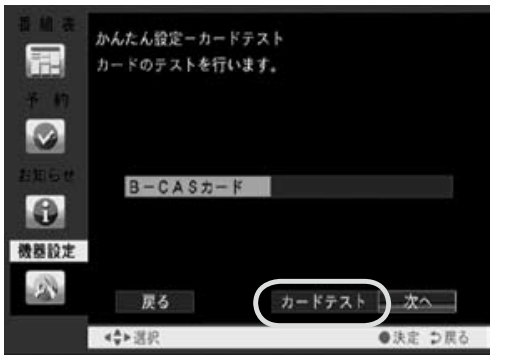

8 ［正常に終了しました］と表示されたら、［次へ］を選びます。

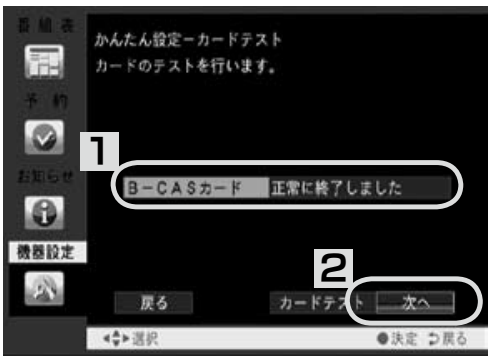

「接続に失敗しました」と表示された

【カードテストで「接続に失敗しました」と表示された】（37 ページ）をご覧ください。

9 ［終了］を選びます。

これでチャンネルの設定は終わりです。
21 ページ以降をご覧になり、
本製品をお使いください。

リモコン

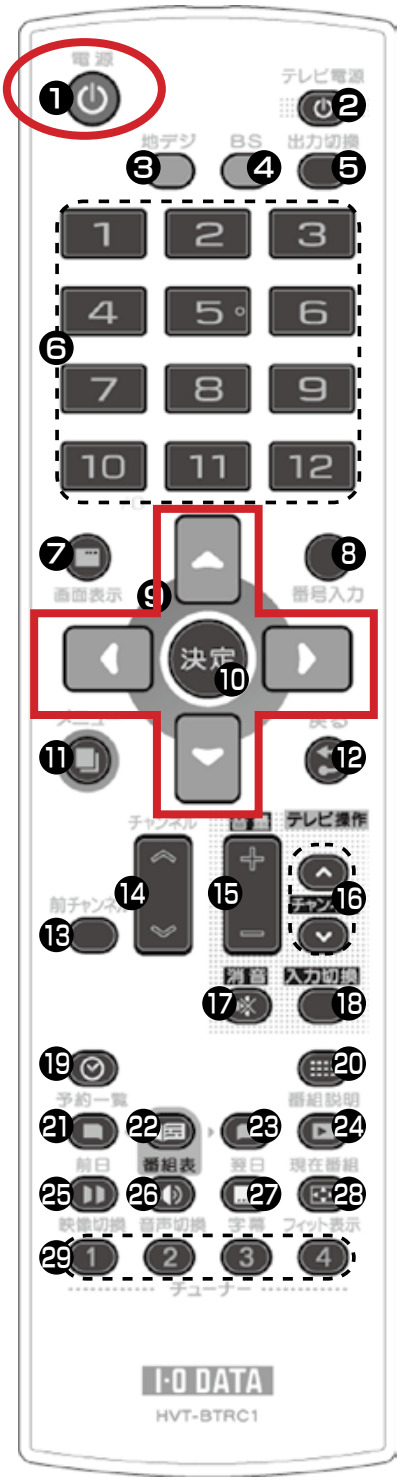

ボタン名	説明
❶ 電源	電源を入 / 切します。
❷ テレビ電源	お使いのテレビの電源を入 / 切します。
❸ 地デジ	地デジの映像を表示します。
❹ BS	BS デジタルの映像を表示します。
❺ 出力切換	D 端子、アナログ RGB 端子の出力を切り換えます。
❻ 1～12	チャンネルを切り換えます。(21 ページ)
❼ 画面表示	チャンネル等の表示を切り換えます。(26 ページ)
❽ 番号入力	チャンネルを 3 桁で入力します。
❾ カーソル	メニューの項目を選びます。
❿ 決定	カーソルで選んだ項目を決定します。
⓫ メニュー	メニューを開きます。(30 ページ)
⓬ 戻る	メニューで 1 つ前の項目に戻ります。 メニューのトップで押すと、メニューを閉じます。
⓭ 前チャンネル	1 つ前に視聴していたチャンネルに切り換えます。
⓮ チャンネル	チャンネルを切り換えます。
⓯ 音量 (テレビ)	お使いのテレビの音量を調整します。
⓰ チャンネル (テレビ)	お使いのテレビのチャンネルを切り換えます。
⓱ 消音 (テレビ)	お使いのテレビを消音します。
⓲ 入力切換 (テレビ)	お使いのテレビの入力を切り換えます。
⓳ 予約一覧	予約一覧を表示します。
⓴ 番組説明	番組情報を表示します。(21 ページ)
㉑ 前日	前日の番組表に移動します。
㉒ 番組表	番組表を表示します。(22 ページ)
㉓ 翌日	翌日の番組表に移動します。
㉔ 現在番組	「現在番組」を表示します。(22 ページ)
㉕ 映像切換	映像を切り換えます。(26 ページ)
㉖ 音声切換	音声を切り換えます。(26 ページ)
㉗ 字幕	字幕を表示 / 非表示します。(26 ページ)
㉘ フィット表示	映像を画面全体にフィットします。(26 ページ)
㉙ チューナー	本製品を複数台操作する際に、操作する本製品を切り換えます。(28 ページ)

出力切換

D3 → D4 →アナログ RGB → D1 → D2 → D3 の順に切り換わります。

※赤枠のボタンは今回の操作に使います。

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京　**03-3254-1036**　金沢　**076-260-3646**
FAX： 東京　**03-3254-9055**　金沢　**076-260-3360**
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： **http://www.iodata.jp/support/**

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行