

## チャンネルリパック簡易マニュアル

### 対象製品


HVT-ST200

リモコン .....	2 ページ
初期スキャン手順 .....	3 ページ

### ご注意

本書は、製品添付の取扱説明書の抜粋となりますので、それぞれの参照ページ先等は取扱説明書をご確認ください。

専用リモコン

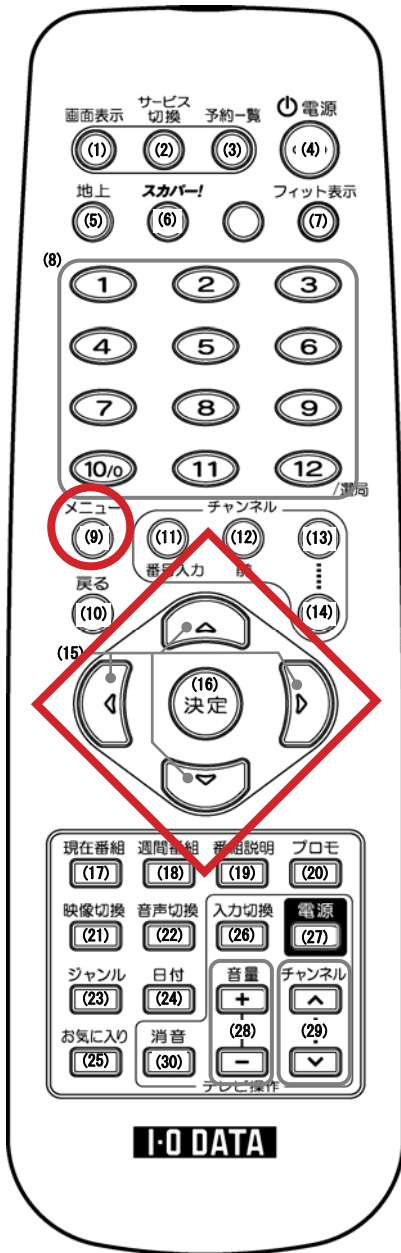

ボタン	説明	
(1) 画面表示	放送時刻、番組名、チャンネル番号を表示する画面表示を切り換えます。 【画面表示を切り換える】(38ページ)	
(2) サービス切換	テレビ番組、スターデジオを切り換えます。 ※ スカイパーフェクTV! を視聴中のみ	
(3) 予約一覧	予約一覧を開きます。 予約一覧では、予約の登録/確認/削除ができます。	
(4) 電源	電源状態を「入」⇄「待機」に切り替えます。	
(5) 地上	地上デジタル放送を視聴します。	
(6) スカイパー!	スカイパーフェクTV! 放送を視聴します。	
(7) フィット表示	フィット表示のモードを切り換えます。 モード1: チューナー側からは画面いっぱいにはげた映像を出力します。テレビ側では、縦横比を調整します。映像やテレビの設定によっては効果がないこともあります。 モード2: チューナー側からは、縦横比を維持したつつ画面に合うようにはげた映像を出力します。映像によっては画面からはみ出すこともあります。 切: チューナー側で縦横比を調整します。	
(8) 1~12	チャンネルの切換に使用します。 番号入力時、1~10(0)は数字の入力に、12は決定/選局に使用します。	
(9) メニュー	メニューを表示します。	
(10) 戻る	メニューや各種画面から1つ戻ります。	
チャンネル	(11) 番号入力	番号を入力して、チャンネルを変更できます。
	(12) 前	前に表示していたチャンネルに切り換えます。
	(13) ^	次のチャンネルに切り換えます。
	(14) v	前のチャンネルに切り換えます。
(15) カーソル	メニューや各種画面上で、カーソルを操作します。	
(16) 決定	メニューや各種画面上で、カーソル位置を決定します。	
(17) 現在番組	現在番組を表示します。 【番組表を見る】(33ページ)	
(18) 週間番組	週間番組を表示します。 【番組表を見る】(33ページ)	
(19) 番組説明	視聴中/番組表で選択中の番組の説明を表示します。	
(20) プロモ	プロモチャンネル(CH200、CH202)を表示します。 ※ スカイパーフェクTV! を視聴中のみ	
(21) 映像切換	複数映像またはマルチビュー放送の番組で、映像を切り換えます。	
(22) 音声切換	音声多重、マルチ音声の番組で、音声を切り換えます。	
(23) ジャンル	番組表で、ジャンル別に色付けします。 【番組表を見る】(33ページ)	
(24) 日付	週間番組表で、日付を切り換えます。 【番組表を見る】(33ページ)	
(25) お気に入り	お気に入りチャンネル表を表示します。 【お気に入りを設定する】(48ページ)	
テレビ操作	(26) 入力切換	テレビの入力を切り換えます。
	(27) 電源	テレビの電源を入/切します
	(28) 音量	テレビの音量を調整します。
	(29) チャンネル	テレビのチャンネルを操作します。
(30) 消音	テレビを消音状態にします。	

【お手持ちのテレビを操作できるようにする】(23ページ)

# 簡単設定をする

スカイ  
パーフェクトTV!

地上デジタル

まずは、かんたんに本製品の設定を行います。

## 1 本製品の電源を入れます。

リモコンの電源ボタン か 本製品前面の電源ボタンを押します。



本製品の電源を初めて入れた場合は、自動的に簡単設定が表示されます  
手順4にお進みください。

## 2 [メニュー]ボタンを押し、メニューを表示します。




## 3 [初期設定]→[簡単設定]を選びます。


⇒ 簡単設定が始まります。



## 4 [次へ]を選びます。

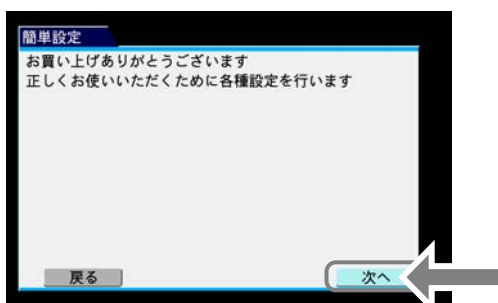


5 画面をご覧になり確認した後、[次へ]を選びます。

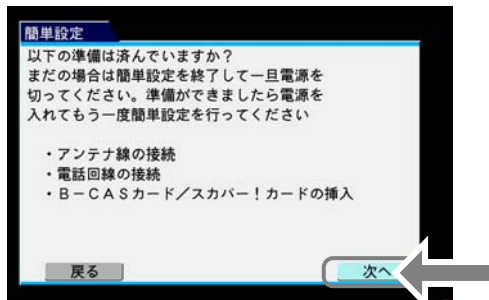


6 地上デジタルの設定を行う場合は、[次へ]を選びます。  
地上デジタルが始まっていない場合は、[スキップ]を選びます。

[スキップ]を選んだ場合は、手順9までお進みください。

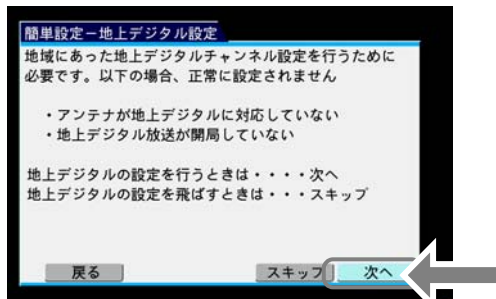

7 お住まいの地域を設定し、[次へ]を選びます。

スキャンが行われます。しばらくお待ちください。  
目盛りが右端まで到達したら、スキャン完了です。

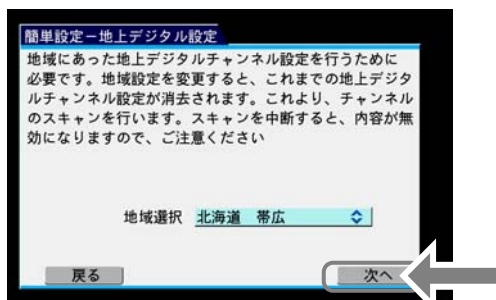

8 表示されたチャンネルを確認し、[次へ]を選びます。



## 簡単設定をする(続き)




### チャンネルの修正方法

- ① [修正] を選びます。
- ② 修正したいチャンネルを選びます。
- ③ カーソルで設定したい放送を選びます。
- ④ [修正] を選びます。

### チャンネルの入れ替え方法

- ① [入替] を選びます。
- ② 入れ替えたいチャンネルを選びます。
- ③ 先ほど選んだチャンネルと入れ替えたいチャンネルを選びます。
- ④ [入替] を選びます。

## 9 スカイパーフェクトTV! のアンテナの種類を選び、[次へ]を選びます。

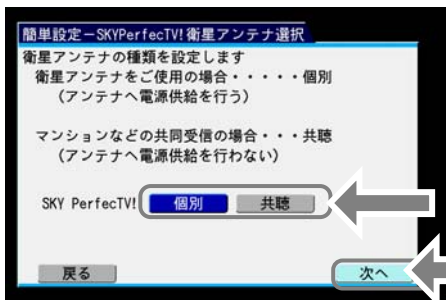


個別	2衛星アンテナを、屋根またはベランダに設置してある場合
共聴	マンションなど、共同でアンテナを設置してある場合



### 「共聴」の場合

自動で設定が行われますが、場合によっては細かい設定が必要な場合があります。  
テレビが正しく映らない場合は、【アンテナの調整をする】(28ページ)の手順④で設定してください。


## 10 [回線テスト]を選んで電話回線のテストをします。 テストが終わったら、[次へ]を選びます。

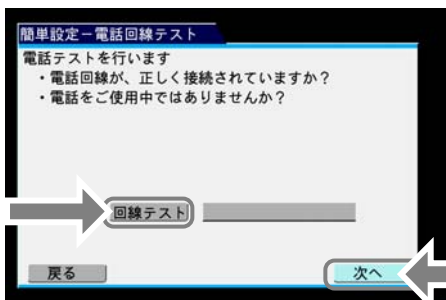

### 「接続に失敗しました。」と表示された場合


正しく電話回線とつながっているか、確認してください。それでもエラーが表示される場合は、【電話回線設定】(71ページ)をご覧ください。

- 11 [カードテスト]を選んでB-CASカードとスカイパーフェクTV! ICカードのテストをします。  
テストが終わったら、[次へ]を選びます。

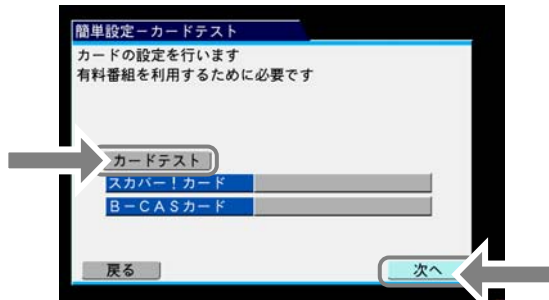

「エラーが発生しました。……」と表示された場合  
カードが正しく挿入されているか、確認してください。

- 12 [終了]を選びます。  
これで簡単設定は終了です。

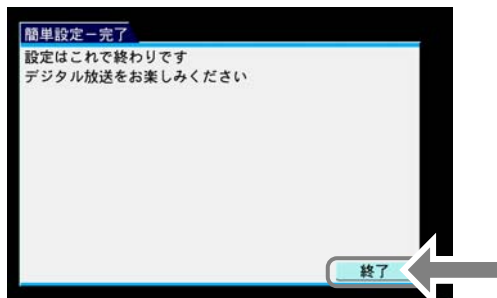



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.  
2010/08/30 発行