

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

HVT-T100

初期スキャン手順	2 ページ
リモコン	7 ページ

ご注意



本書は、製品添付の取扱説明書の抜粋となりますので、それぞれの参照ページ先等は取扱説明書をご確認ください。

本製品を初期設定する

本製品を使えるようにするために必要な設定を行います。

チャンネルの設定


1 リモコンか本体の電源ボタンを押します。

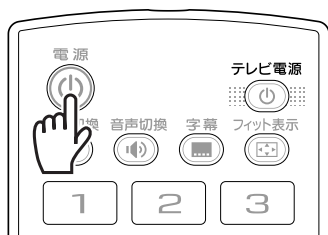

複数の本製品を使う場合

すでに使っている本製品は、本体の電源ボタンで電源状態を「待機」にしてください。

2 「次へ」を選びます。

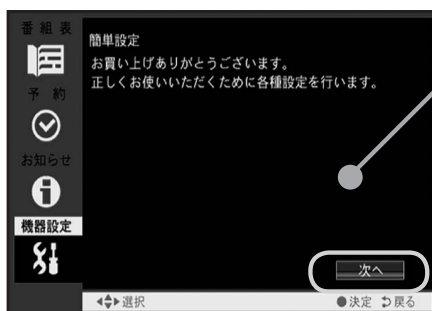


簡単設定の開始画面

この画面が表示されない


リモコンの「メニュー」ボタンを押し、
「機器設定」→「簡単設定」を選んでください。

操作の仕方

リモコンのカーソルボタンで項目に移動し、
「決定」ボタンで選んでください。

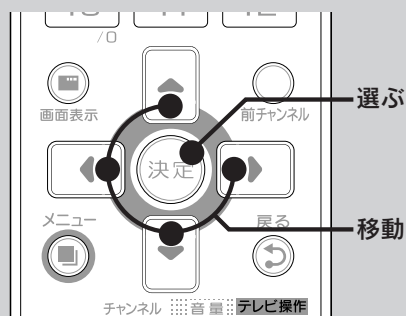

3 [次へ] を選びます。

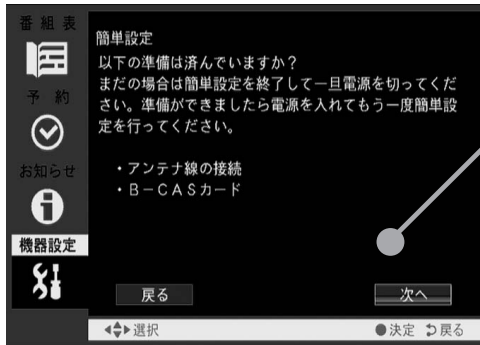


準備の確認画面

準備が終わっていない


【設置する】(11ページ)をご覧ください。

4 [次へ] を選びます。

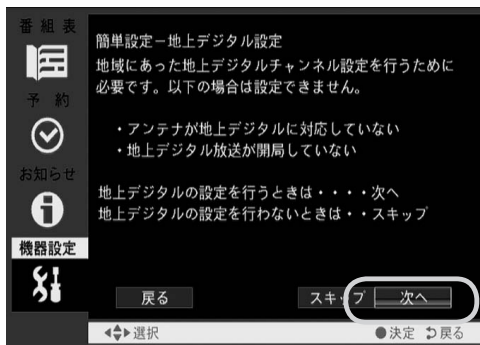


地上デジタル設定の開始画面

5 [地域選択] を選び、地域を設定します。 その後、[次へ] を選びます。

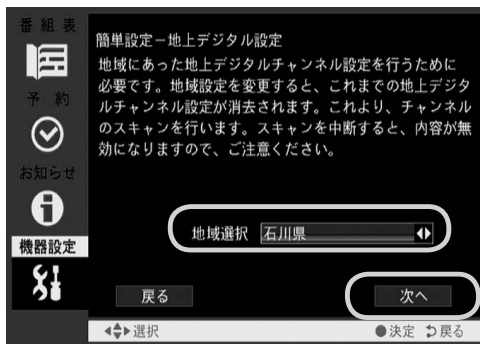

地域選択画面

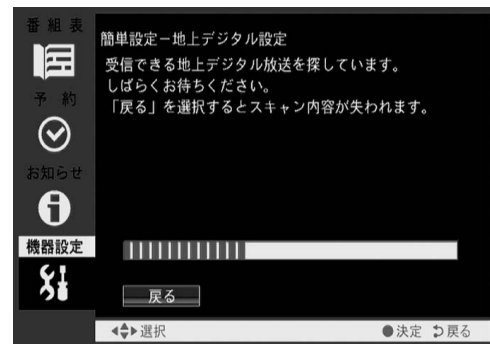

受信できるチャンネルを検索します。
しばらくお待ちください。

本製品を初期設定する（続き）


6 チャンネル内容を確認し、[次へ] を選びます。



受信チャンネル確認画面

正しくチャンネルが表示されない
【視聴できるはずの放送局が登録されない】（46ページ）をご覧ください。

7 [カードテスト] を選びます。

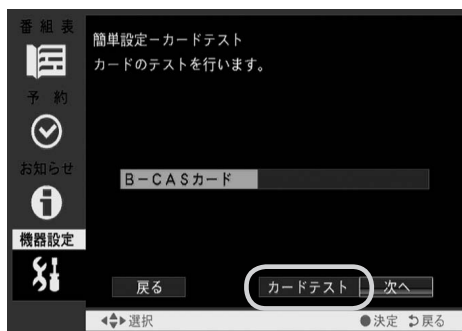

カードテスト画面

8 「正常に終了しました」と表示されたことを確認し、
[次へ] を選びます。




カードテスト完了画面

「接続に失敗しました」と表示された

【カードテストで「接続に失敗しました」と表示された】（49ページ）をご覧ください。



9 [終了] を選びます。

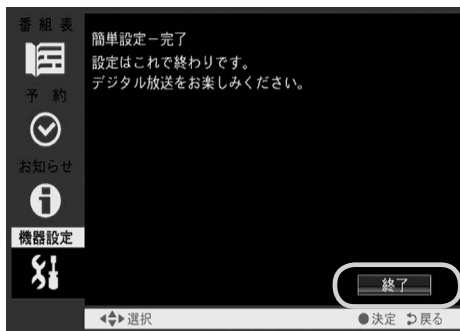

簡単設定の完了画面

これでチャンネルの設定は終わりです。

はじめに

使ってみよう


設定する

困ったときには

付録

各部の名称 (続き)

■ リモコン

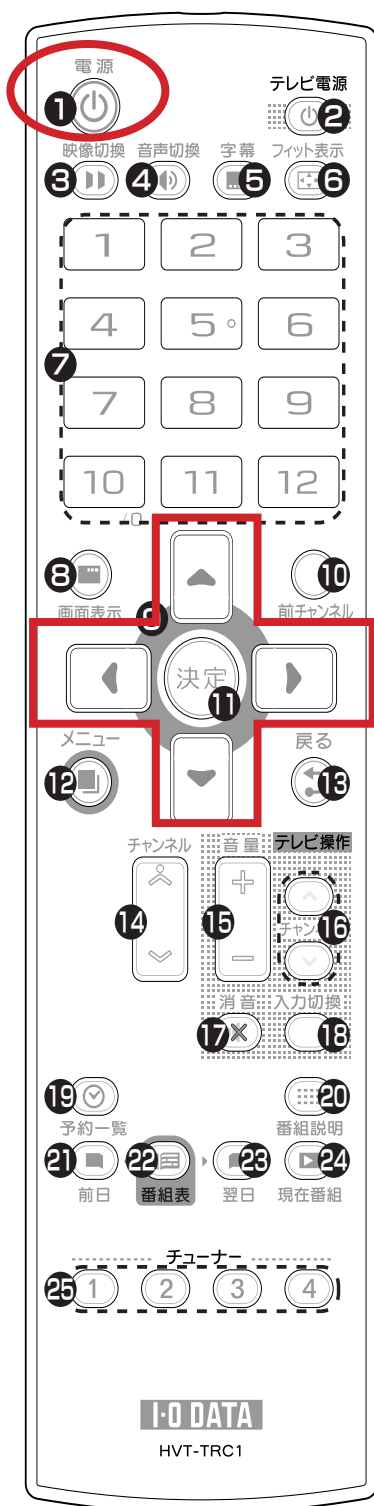

ボタン名	説明
① 電源	電源状態を「入」⇔「待機」に切り換えます。(26ページ)
② テレビ電源	お使いのテレビの電源を入/切します。
③ 映像切換	マルチビュー番組で映像を切り換えます。(31ページ)
④ 音声切換	音声を切り換えます。(32ページ)
⑤ 字幕	字幕を表示/非表示します。(31ページ)
⑥ フィット表示	画面全体にフィットするように映像を表示します。(32ページ)
⑦ 1~12	チャンネルを切り換えます。(27ページ)
⑧ 画面表示	番組タイトル、チャンネルの表示を切り換えます。(31ページ)
⑨ カーソル	メニューの項目を選びます。
⑩ 決定	カーソルで選んだ項目を決定します。
⑪ 前チャンネル	1つ前に視聴していたチャンネルに切り換えます。
⑫ メニュー	メニューを開きます。(39ページ)
⑬ 戻る	メニューで1つ前の項目に戻ります。メニューのトップで押すと、メニューを閉じます。
⑭ チャンネル	チャンネルを切り換えます。(27ページ)
⑮ 音量 (テレビ)	お使いのテレビの音量を調整します。
⑯ チャンネル (テレビ)	お使いのテレビのチャンネルを切り換えます。
⑰ 消音 (テレビ)	お使いのテレビを消音します。
⑱ 入力切換 (テレビ)	お使いのテレビの入力を切り換えます。
⑲ 予約一覧	予約一覧を表示します。
⑳ 番組説明	番組情報を表示します。(30ページ)
㉑ 前日	前日の番組表に移動します。
㉒ 番組表	番組表を表示します。(28ページ)
㉓ 翌日	翌日の番組表に移動します。
㉔ 現在番組	「現在番組」を表示します。(28ページ)
㉕ チューナー	本製品を複数台操作する際に、操作する本製品を切り換えます。(23ページ)

※赤枠のボタンは今回の操作に使います。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行