

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

HVT-T2SD

初期スキャン 2 ページ

リモコン 4 ページ


ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

初期スキャン

1 本製品の電源を入れます。

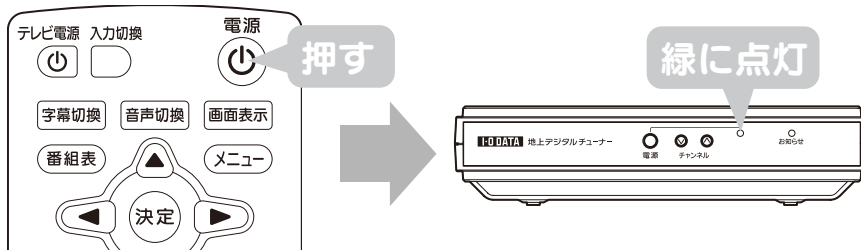


2 テレビの電源を入れます。
テレビのリモコンの「電源」ボタンを押します。

3 テレビの入力切換を行います。
4 の画面が映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

本製品をビデオにつないだ場合は
テレビをビデオが見られる状態にし、4 の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。

4 メニューを表示します。
リモコンの「メニュー」ボタンを押します。

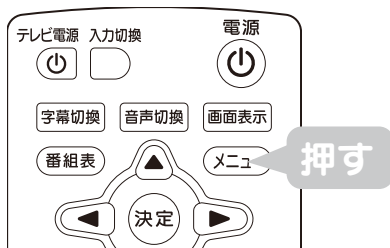


5 チャンネルスキャンを選び、決定を押します

6 カーソル◀▶で地域を選び、「決定」ボタンを押します。




地域選択画面

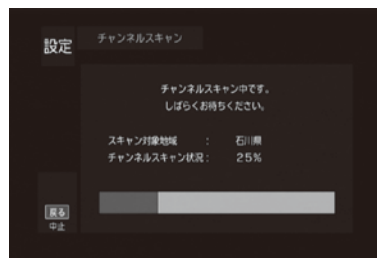


受信できるチャンネルを検索します。
しばらくお待ちください。

操作の仕方

リモコンのカーソルボタンで選ぶ項目に移動し、「決定」ボタンで選んでください。

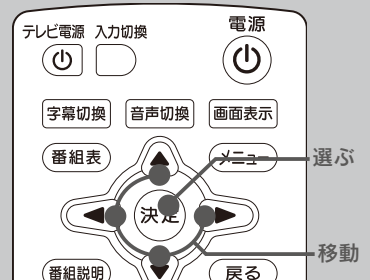

7 チャンネル内容を確認し、[決定] ボタンを押します。

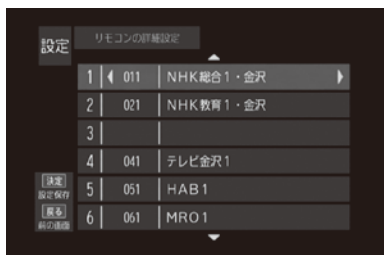

地上デジタル設定の開始画面

一部チャンネルが設定されない

『取扱説明書』の【困ったときには】の「一部チャンネルが設定されない」をご覧ください。

チャンネルの並びを変える


上下ボタンでチャンネルを選んだ後、左右ボタンでチャンネルの内容を選ぶことができます

8 [メニュー] ボタンを押し、初期設定を終了します。

ヒント

ワイドテレビをお使いの場合

リモコンの [メニュー] ボタンを押し、[機器設定]→[接続テレビの設定]→[画面サイズ] でご利用のテレビサイズ（ノーマル/ワイド）に合った設定を行ってください。

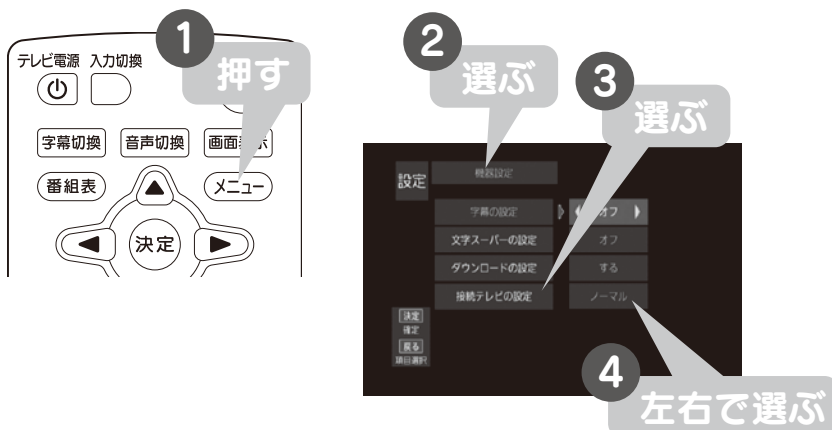

音声を切り換え

音声の切り換えについて


〔音声切換〕 ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

〔音声 1〕 → 〔音声 2〕 → 〔音声 3〕 → 〔音声 1〕 → 繰り返し

●二重音声がある場合

〔主音声〕 → 〔副音声〕 → 〔主/副〕 → 〔主音声〕 → 繰り返し

例：音声 1 が二重音声のとき

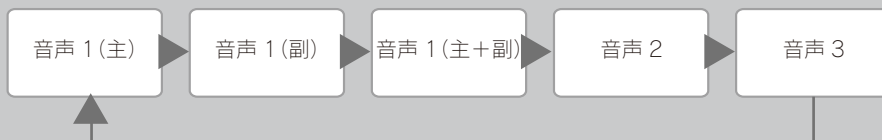


※ 音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

字幕表示を切り換え

字幕表示の切り換えについて

〔字幕切換〕 ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。

簡易番組表を表示

24 時間分の番組表を表示します。


※ 番組の視聴予約は行えません。

番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度〔番組説明〕ボタンを押します。

テレビの基本的な操作

☐内はリモコンを設定することで使うことができます。表面の【5. リモコンでテレビを操作できるようにする】をご覧ください。

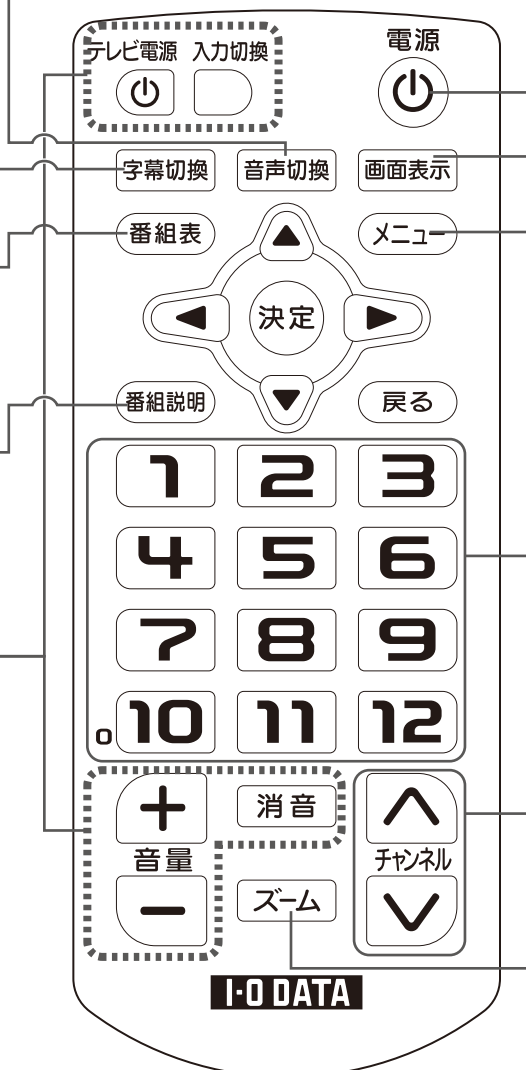

電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

画面上部の表示を切り換え

メニュー

下の【メニューについて】をご覧ください。

ボタンに割り振られたチャンネルに切り換え

※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

今見ているチャンネルの前後に切り換え

画面サイズを切り換え

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

※ ワイドテレビをお使いで、「テレビ設定」-「画面サイズ」を「ワイド」にしている場合は、機能しません。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式
会社

アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行