

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

HVT-TL、HVT-TLSD

初期スキャン手順	2 ページ
リモコン	6 ページ


ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

初期スキャン手順

1 電源ランプを確認します。



確認

消灯：電源コンセントにつないでください。
緑：問題ありません。次の項目に進んでください。
赤：電源ボタンを押し、電源を入れてください。

2 テレビの電源を入れます。

テレビのリモコンの「電源」ボタンを押します。


3 テレビの入力切換を行います。

④の画面が映るまでテレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

本製品をビデオにつないだ場合は

テレビをビデオが見られる状態にし、④の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。


4 「次へ」を選びます。

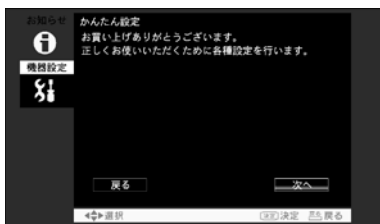

簡単設定の開始画面


操作の仕方

リモコンのカーソルボタンで選ぶ項目に移動し、「決定」ボタンで選んでください。

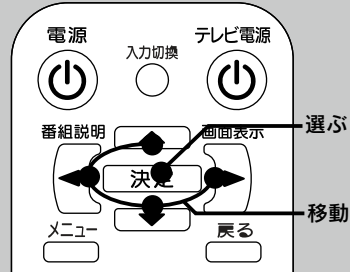


左記の画面が表示されない場合はリモコンの「メニュー」ボタンを押し、「機器設定」→「かんたん設定」の順に選びます。

5 「次へ」を選びます。

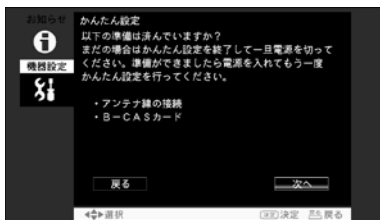

準備の開始画面


6 [次へ] を選びます。

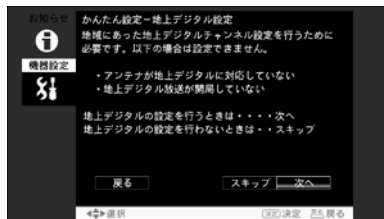


地上デジタル設定の開始画面

7 [地域選択] を選び、住んでいる地域を設定します。

その後、[次へ] を選びます。

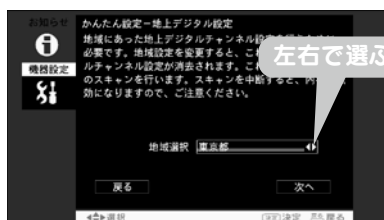

地域選択画面

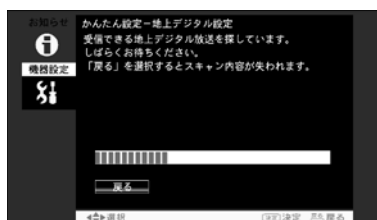

受信できるチャンネルを検索します。
しばらくお待ちください。

8 チャンネル内容を確認し、[次へ] を選びます。



受信チャンネル確認画面

正しくチャンネルが表示されない

『取扱説明書』の【困ったときには】の「見られるはずの放送局が登録されない」をご覧ください。

レベル


その放送局の受信レベルを表示します。
55以上になる環境を推奨します。

修正機能（チャンネルの配列を変える）

[修正] ボタンを選んだ後、修正したいチャンネル番号を選んで決定を押します。
その後、上下でチャンネルの内容を選び、決定を押します。終わったら戻るを押します。

9 [カードテスト] を選びます。


B-CASカードが正しく使えるかをテストします。

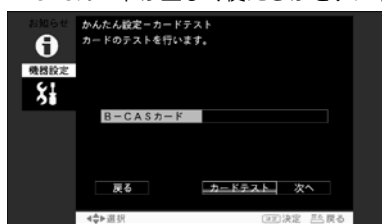

カードテスト画面



- 10 「正常に終了しました」と表示されたことを確認し、
[次へ] を選びます。

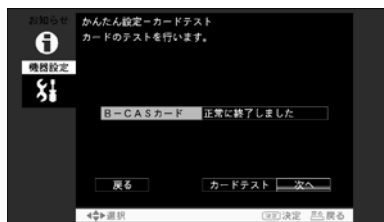

カードテスト完了画面

「接続に失敗しました」と表示された

- ・ B-CASカードは奥までしっかり入っていますか？
- ・ 入っているカードは、正しいですか？
添付のB-CASカードが入っているかを確認してください。
- ・ B-CASカードの向きは正しいですか？




- 11 「終了」を選びます。



簡単設定の完了画面

リモコン

ヒント リモコンの操作
リモコン受光部から5m、左右30°
上下20°以内で操作してください。

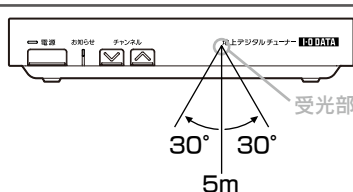

電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度「番組説明」ボタンを押します。

メニュー

右の【メニューについて】をご覧ください。

ボタンに割り振られたチャンネルに切り換え

※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

番組表を表示

8日分の番組表を表示します。

※ 番組の視聴予約は行えません。

今見ているチャンネルの前後に切り換え

音声を切り換え


「音声切換」ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

[音声1] → [音声2] → [音声3] → [音声1] → 繰り返し


●二重音声がある場合

[主音声] → [副音声] → [主 / 副] → [主音声] → 繰り返し

例：音声1が二重音声のとき



※ 音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

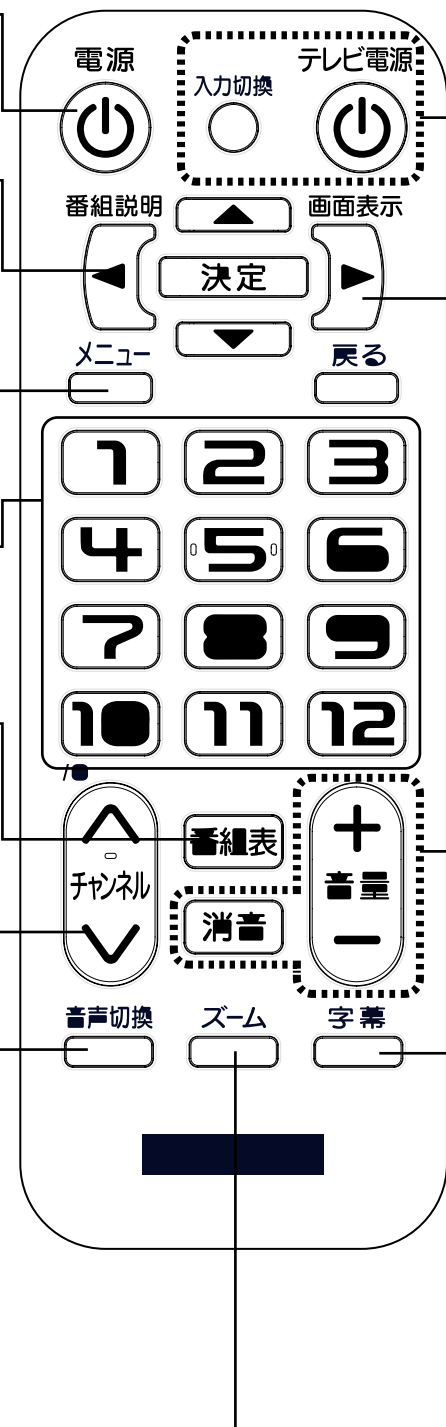

メニューについて

●お知らせ


項目	説明
メール	ソフトウェア更新のお知らせを見ることができます。
カード情報	B-CASカードの情報を表示します。
機器情報	本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

●機器設定

項目	説明
かんたん設定	本製品の初期設定を行います。
受信設定	アンテナの受信レベルを確認できます。
テレビ設定	画面サイズ（ワイド、ノーマル）について設定します。
その他設定	字幕、文字スーパーについて設定します。
カードテスト	B-CASカードのテストを行います。
設定リセット	設定内容を消去します。 設定項目消去：全て初期設定に戻します。 メール消去：メール情報だけを消去します。

画面上部の表示を切り替え

ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

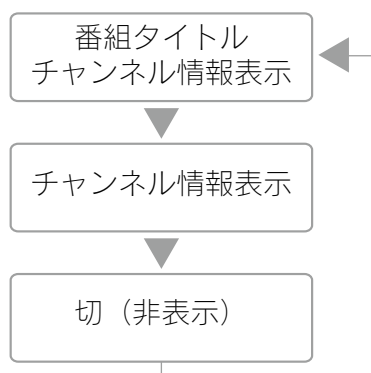

テレビの基本的な操作

……内はリモコンを設定することで使うことができます。

字幕表示を切り換え

ボタンを押すたびに字幕を表示 / 非表示します。

- ※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。
- ※ 第1 言語⇄第2 言語の切り替えは、メニューの [機器設定] - [その他設定] で行います。

画面サイズを切り換え

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

- ※ ワイドテレビをお使いで、「テレビ設定」-「画面サイズ」を [ワイド] にしている場合は、機能しません。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行