

## チャンネルリパック簡易マニュアル

### 対象製品

HVT-TLSD/R

初期スキャン手順 .....	2 ページ
リモコン .....	6 ページ


#### ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

# 初期スキャン手順

## 1 電源ランプを確認します。



### 確認

消灯：電源コンセントにつないでください。  
緑：問題ありません。次の項目に進んでください。  
赤：電源ボタンを押し、電源を入れてください。

## 2 テレビの電源を入れます。

テレビのリモコンの「電源」ボタンを押します。


## 3 テレビの入力切換を行います。

④の画面が映るまでテレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

### 本製品をビデオにつないだ場合は

テレビをビデオが見られる状態にし、④の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。


## 4 「次へ」を選びます。

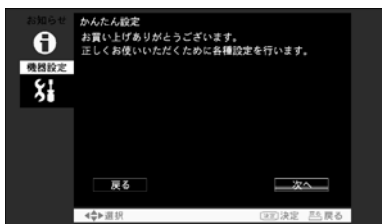

簡単設定の開始画面


### 操作の仕方

リモコンのカーソルボタンで選ぶ項目に移動し、「決定」ボタンで選んでください。

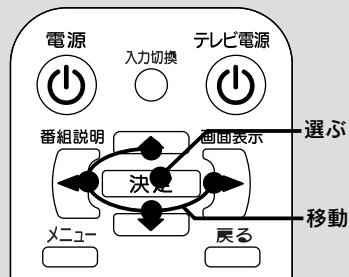


左記の画面が表示されない場合はリモコンの「メニュー」ボタンを押し、「機器設定」→「かんたん設定」の順に選びます。

## 5 「次へ」を選びます。

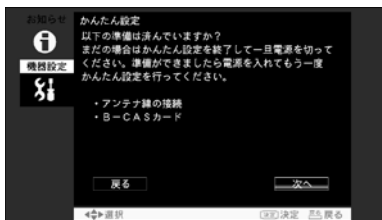


準備の開始画面

6 [次へ] を選びます。

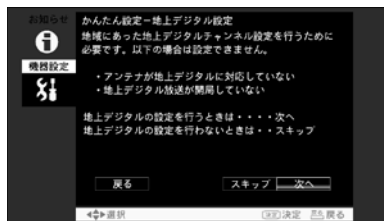


地上デジタル設定の開始画面

7 [地域選択] を選び、住んでいる地域を設定します。  
その後、[次へ] を選びます。

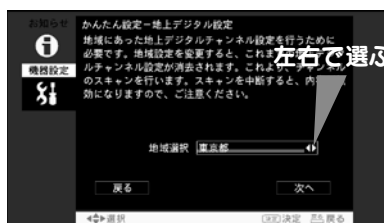

地域選択画面

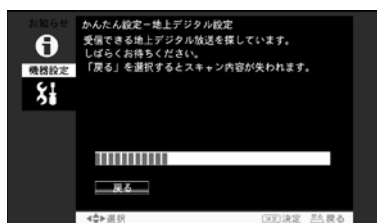

受信できるチャンネルを検索します。  
しばらくお待ちください。

8 チャンネル内容を確認し、[次へ] を選びます。



受信チャンネル確認画面

正しくチャンネルが表示されない

『取扱説明書』の【困ったときには】の「見られるはずの放送局が登録されない」をご覧ください。

レベル


その放送局の受信レベルを表示します。  
55以上になる環境を推奨します。

修正機能（チャンネルの配列を変える）

〔修正〕ボタンを選んだ後、修正したいチャンネル番号を選んで決定を押します。  
その後、上下でチャンネルの内容を選び、決定を押します。終わったら戻るを押します。


9 [カードテスト] を選びます。

B-CASカードが正しく使えるかをテストします。

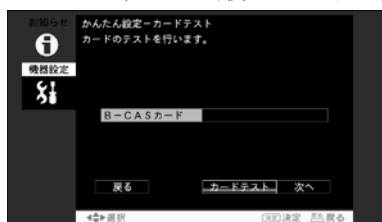

カードテスト画面

- 10 「正常に終了しました」と表示されたことを確認し、  
[次へ] を選びます。

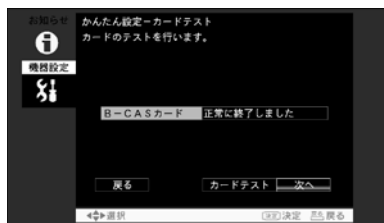

カードテスト完了画面

### 「接続に失敗しました」と表示された

- ・ B-CASカードは奥までしっかり入っていますか？
- ・ 入っているカードは、正しいですか？  
添付のB-CASカードが入っているかを確認してください。
- ・ B-CASカードの向きは正しいですか？

- 11 「終了」を選びます。




簡単設定の完了画面



# リモコン

**ヒント** リモコンの操作  
リモコン受光部から5m、左右30°  
上下20°以内で操作してください。

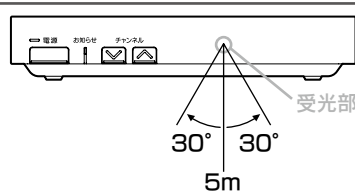

## 電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

## 番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度「番組説明」ボタンを押します。

## メニュー

右の【メニューについて】をご覧ください。

## ボタンに割り振られたチャンネルに切り換え

※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

## 字幕表示を切り換え

ボタンを押すたびに字幕を表示 / 非表示します。

- ※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。
- ※ 第1 言語⇄第2 言語の切り替えは、メニューの【機器設定】 - 【その他設定】で行います。
- ※ ボタン配置が異なる場合があります。

## 今見ているチャンネルの前後に切り換え

## 音声を切り換え


【音声切換】ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

[音声1] → [音声2] → [音声3] → [音声1] → 繰り返し


### ●二重音声がある場合

[主音声] → [副音声] → [主 / 副] → [主音声] → 繰り返し

### 例：音声1が二重音声のとき



※ 音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

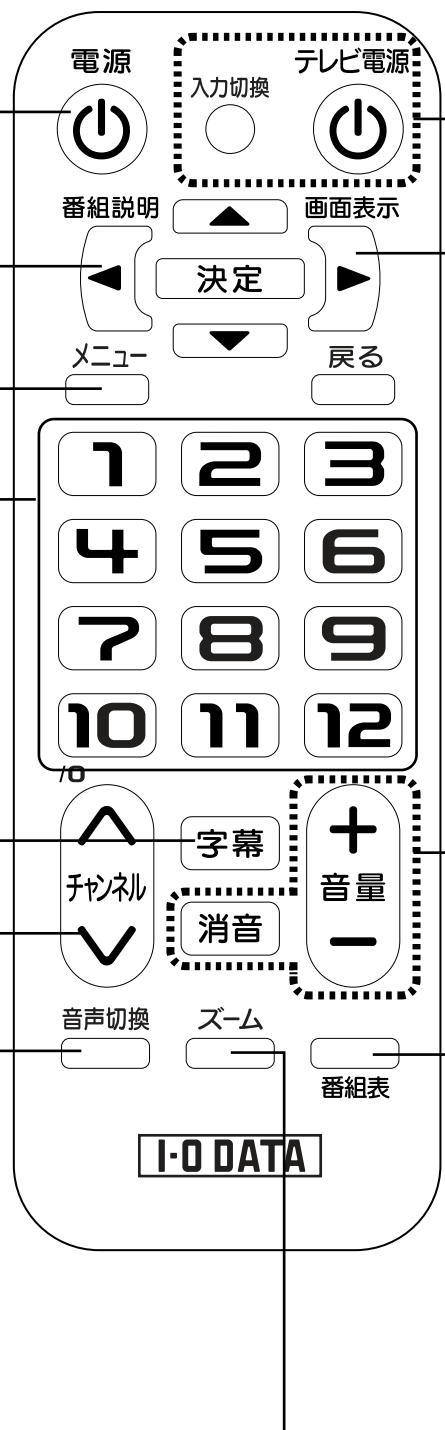

## メニューについて

### ●お知らせ


項目	説明
メール	ソフトウェア更新のお知らせを見ることができます。
カード情報	B-CASカードの情報を表示します。
機器情報	本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

### ●機器設定

項目	説明
かんたん設定	本製品の初期設定を行います。
受信設定	アンテナの受信レベルを確認できます。
テレビ設定	画面サイズ（ワイド、ノーマル）について設定します。
その他設定	字幕、文字スーパーについて設定します。
カードテスト	B-CASカードのテストを行います。
設定リセット	設定内容を消去します。 設定項目消去：全て初期設定に戻します。 メール消去：メール情報だけを消去します。

## 画面上部の表示を切り替え

ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

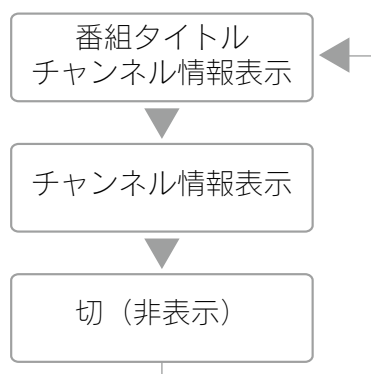

## テレビの基本的な操作

……内はリモコンを設定することで使うことができます。

### 番組表を表示

8日分の番組表を表示します。

- ※ 番組の視聴予約は行えません。
- ※ ボタン配置が異なる場合があります。

### 画面サイズを切り換え

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

- ※ ワイドテレビをお使いで、「テレビ設定」-「画面サイズ」を「ワイド」にしている場合は、機能しません。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式  
会社

**アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.  
2010/08/30 発行