

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

LCD-DTV192XBR
LCD-DTV192XNR
LCD-DTV192XBE
DIOS-191ZE
KMO-191XE


リモコン	2 ページ
初期スキャン手順	4 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。
それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

リモコン

■リモコン

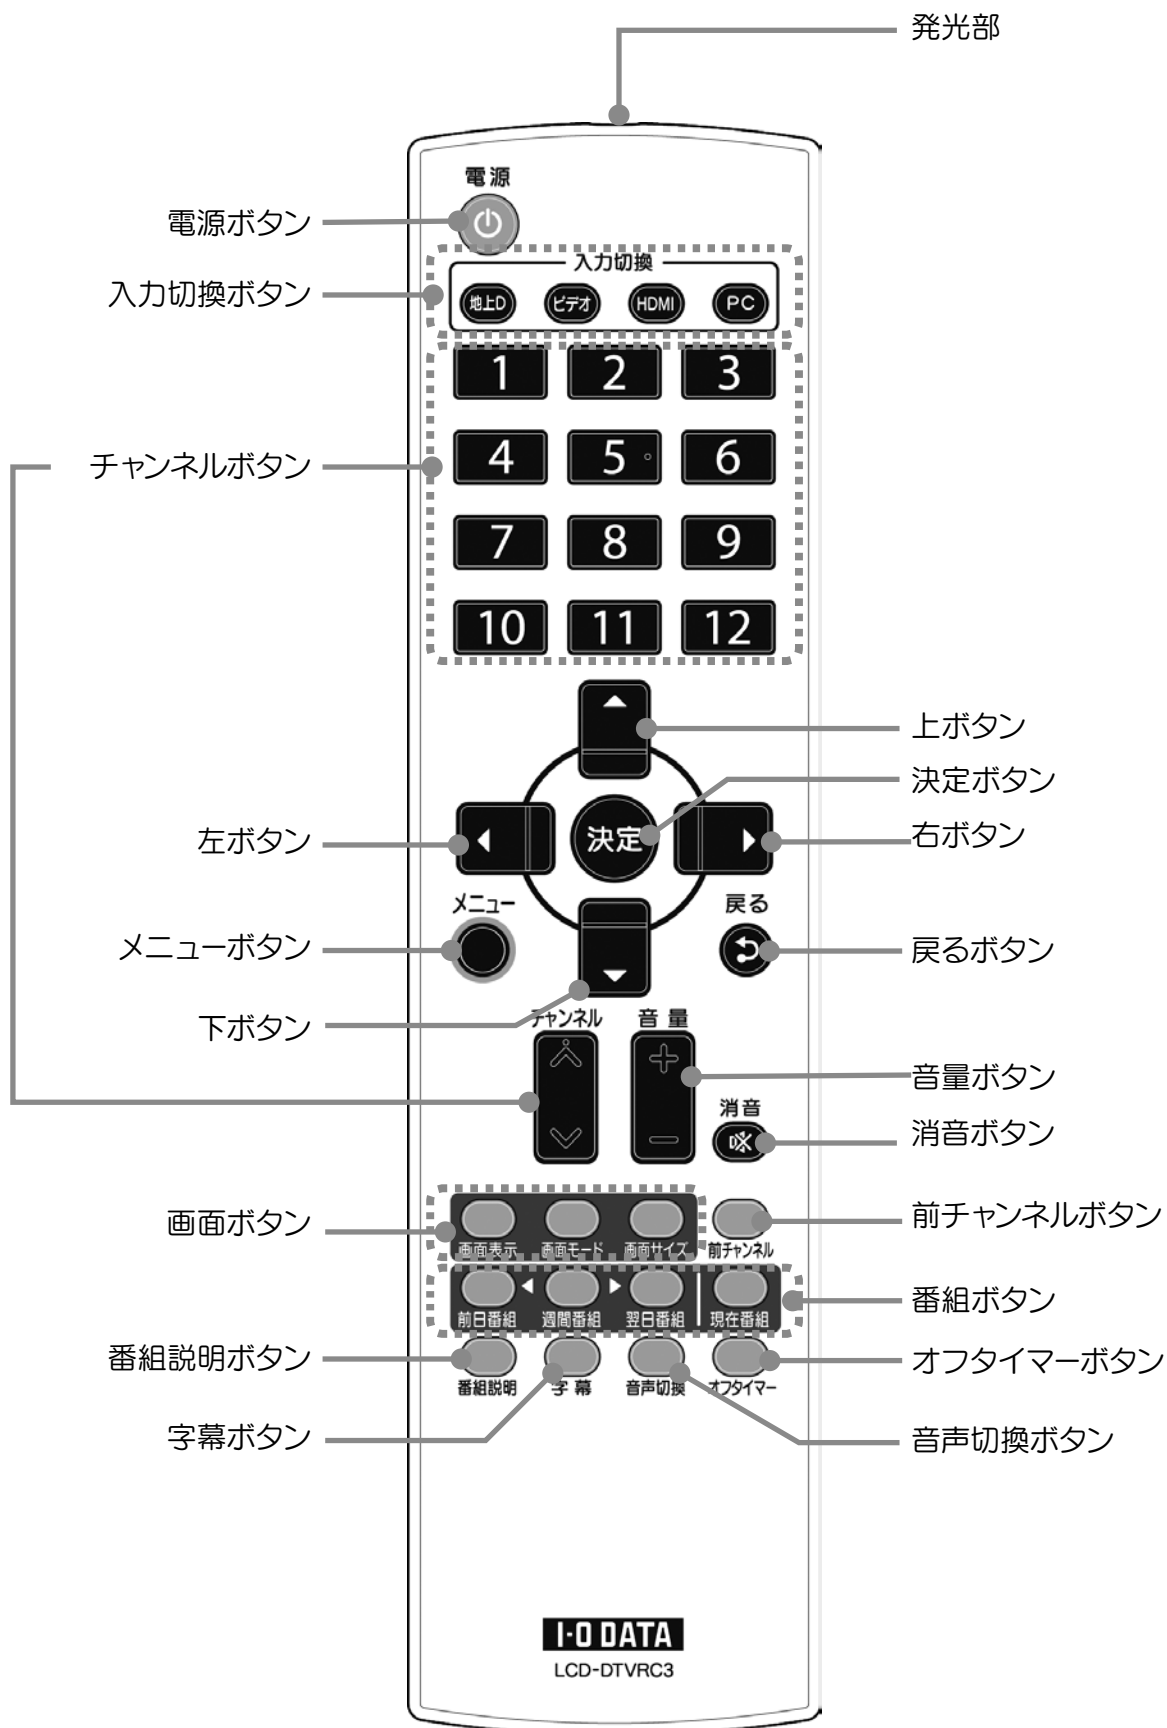

名称		機能
発光部		リモコンの信号が出る部分です。(カバーはありません。)
電源ボタン		電源のオン / オフを行います。オンになると本体前面のLED ランプが青色に点灯します。
入力 切換 ボタン	地上 D	テレビに切り換えます。
	ビデオ	D 端子→ビデオ→D 端子→…の順に入力を切り換えます
	HDMI	HDMI1 → HDMI2 → HDMI1…の順に入力を切り換えます。
	PC	PC (アナログ) → PC (デジタル) → PC (アナログ) →…の順に入力を切り換えます。
チャンネルボタン		チャンネルを選択します。(テレビモード時)
上下ボタン ▲▼		「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
左右ボタン ◀▶		「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
決定ボタン		「設定 / 調整メニュー」において選んだ項目を実行します。
メニューボタン		「設定 / 調整メニュー」を表示します。再度ボタンを押すと「設定 / 調整メニュー」を終了します。
戻るボタン		「設定 / 調整メニュー」で前の画面に戻ります。
音量ボタン		音量の上げ下げを行います。
消音ボタン		音声をミュートにします。 再度ボタンを押すと元の音量に戻ります。
画面 ボタン	画面表示	入力情報表示を入 / 切します。
	画面モード	画面モードを切り換えます。
	画面サイズ	表示サイズを切り換えます。
前チャンネルボタン		前回視聴していたチャンネルに切り換えます。(テレビモード時)
番組 ボタン	前日番組	週間番組表で、前日の番組表にページを切り換えます。
	週間番組	週間番組表を表示します。
	翌日番組	週間番組表で、翌日の番組表にページを切り換えます。
	現在番組	現在番組表を表示します。
番組説明ボタン		視聴中の番組または番組表のカーソル位置の番組の説明を表示します。
字幕ボタン		字幕放送がある場合に、字幕表示の入 / 切を行います。
音声切換ボタン		番組に複数の音声が含まれている場合、音声を切り換えます。 (例) 主音声→副音声→主+副→主音声… (2カ国語放送受信中) の順に音声を切り換えます。
オフタイマー ボタン		オフタイマー設定を行います。 0 (オフ) ⇒ 30 分 ⇒ 60 分 ⇒ 90 分 ⇒ 120 分 ⇒ 0 (オフ) の順にオフタイマー設定時間を切り換えます。

初期スキャン

本製品で地上デジタル放送を見る場合は、まずチャンネル設定を行う必要があります。

お知らせ

「選択します。」と表記している箇所は、上下左右ボタンでカーソルを合わせ、[決定]ボタンを押してください。

■チャンネルの設定方法

1 本製品の電源を入れます。


お知らせ

初めて電源を入れた場合、手順6のかんたん設定画面が表示されます。手順6からご覧ください。

2 リモコンの入力切換で[地上D]ボタンを押します。



3 [メニュー]ボタンを押して、メニューを表示します。

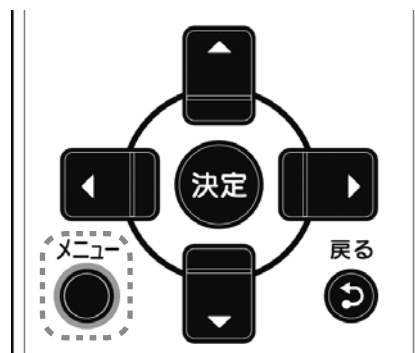

← メニューが表示されます。

- 4 [チューナー] → [実行]
を選択します。




- 5 [機器設定] → [かんたん設定]
を選択します。




- 6 [次へ] を選択します。




7 [次へ]を選択します。

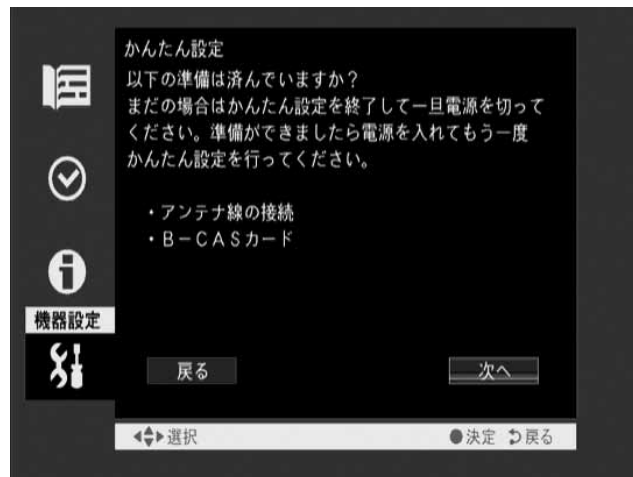


8 [次へ]を選択します。

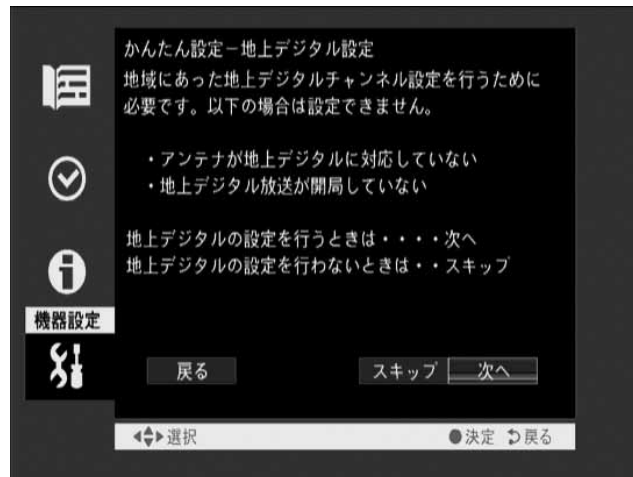

9 [地域選択]を選び、左右キーでお住まいの地域を選択します。選択後、[次へ]を選択します。

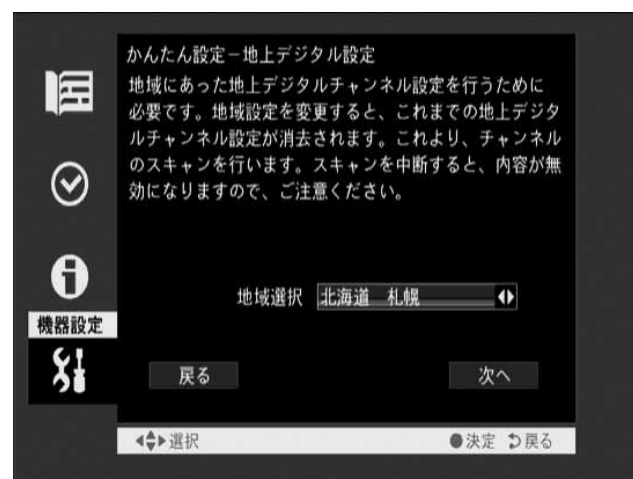

- 10** 受信できる地上デジタル放送を検索中です。
しばらくお待ちください。

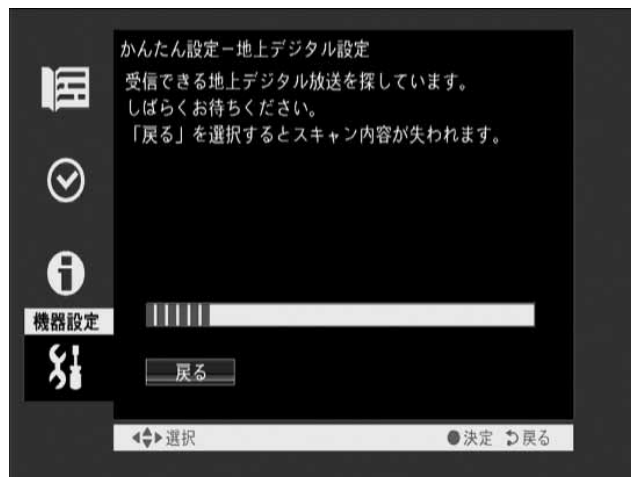

- 11** 検索が完了すると、放送局が表示されます。
[次へ]を選択します。


表示例 →




お知らせ

- [入替]：2つのチャンネルの位置を入れ替えることができます。
[入替] を決定すると、チャンネルリストにカーソルが移動します。チャンネルを上下で選んで決定することを2回行うと、選んだ2つのチャンネルが入れ替わります。入れ替えが終わったら、[戻る] ボタンを押してください。
- [修正]：選んだチャンネルの放送局を変更できます。
[修正] を決定すると、チャンネルリストにカーソルが移動します。チャンネルを上下で選んで決定すると、スキャンできた放送局を上下で選べます。修正が終わったら、[戻る] ボタンを押してください。

- 12** B-CAS カードのテストを行います。
[カードテスト]を選択します。

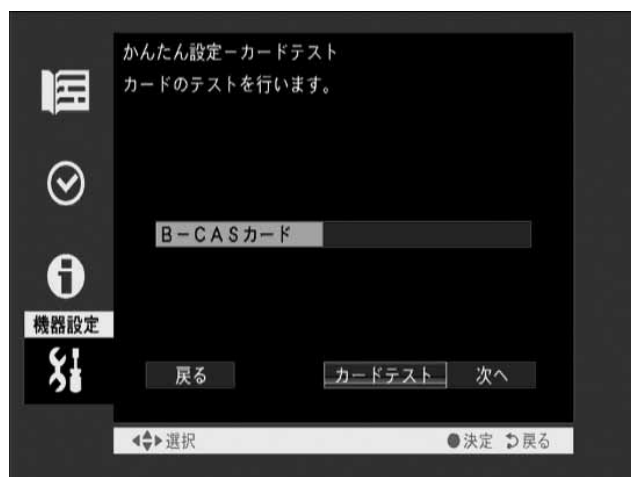

13 「正常に終了しました」と表示されましたら、
[次へ] を選択します。

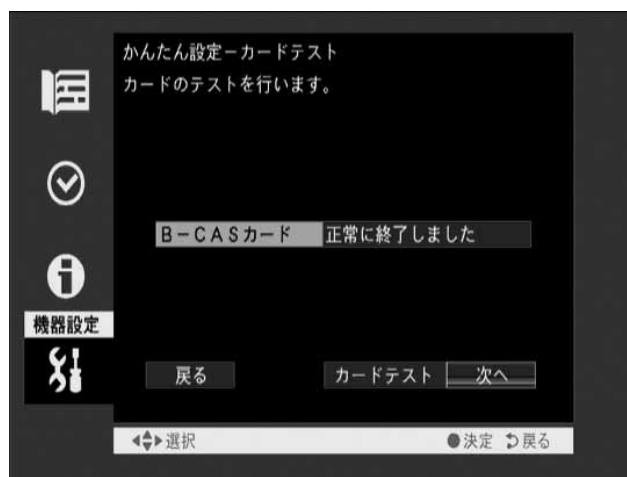

14 [終了] を選択します。



以上でチャンネル設定は終了です。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1092 金沢 076-260-3633

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>