

Windows XPでお使いの場合

この冊子は、本製品をWindows XPで使えるようにするためのものです。
各取扱説明書の【はじめに】をご覧ください。この冊子をご覧ください。

使えるようにしましょう

..... 2

本製品をできるようにする手順を説明します。



基本操作について

..... 6

本製品を使う上での操作について説明します。

権限変更

..... 11

権限を変更する方法を説明します。

サポートソフトの削除

..... 14

サポートソフトの削除方法について説明します。

使えるようにしましょう

本製品を使うようにする手順を説明します。



まず本製品を接続してください

取扱説明書をご覧になり、まず本製品を接続（取り付け）してください。



本作業をするときは…

コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンしてください。

ソフトウェアを準備する

「Windows XP用MOドライバ」を準備します。

1 弊社サポートライブラリにアクセスします。



弊社サポートライブラリ

<http://www.iodata.jp/lib/>



2 「Windows XP用MOドライバ」をダウンロードします。

- ①本製品名の頭文字をクリックします。
- ②本製品名をクリックします。
- ③「WinXP」をクリックします。



- ④「<Windows XP用 MOドライバ>」の **ダウンロード** ボタンをクリックします。
⇒「Windows XP用MOドライバ」をダウンロードできます。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

- ①ダウンロードした「MOXPxxx」をダブルクリックします。
- ② [はい] ボタンをクリックします。
- ③ [展開先フォルダ] を設定し、 [OK] ボタンをクリックします。
⇒「MOSUPPLE」と [README] が出来れば準備は完了です。


次に、「Windows XP用MOドライバ」をインストールします。

「Windows XP用MOドライバ」を入れる

本製品を使うために、「Windows XP用MOドライバ」が必要です。

1 [MOSUPPLE] をダブルクリックします。

2 [次へ] ボタンをクリックします。

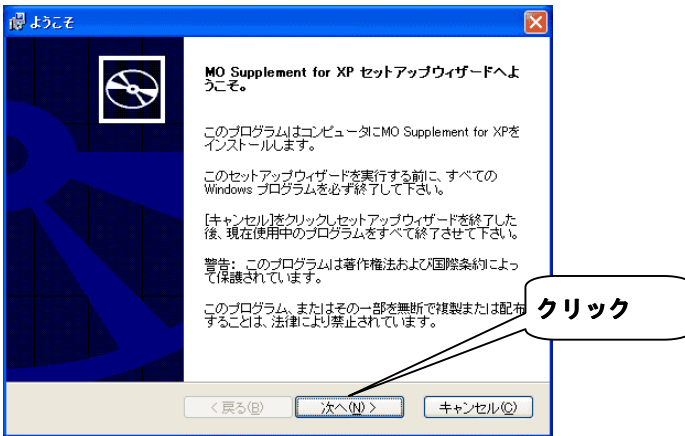


3 [インストール] ボタンをクリックします。

4 [完了] ボタンをクリックします。

5 [はい] ボタンをクリックします。

⇒パソコンは再起動されます。

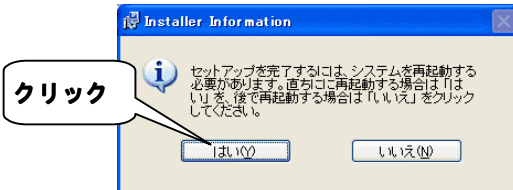

Windows XP用MOドライバがパソコンにインストールされました。

Windows XPの設定をする

本製品の性能を引き出すために、Windows XPでの設定が必要です。

1 「マイコンピュータ」を開きます。

[スタート] → [マイコンピュータ] の順にクリックします。

2 本製品のプロパティを開きます。

本製品のアイコンを右クリックし、表示された [プロパティ] をクリックします。




本製品のアイコン

本製品は、[光磁気ドライブ] アイコンとなります。環境によっては、[リムーバブルディスク] アイコンとなりますが、問題ありません。

3 [ハードウェア] タブをクリックします。

4 本製品を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

本製品の表示をクリックし、[プロパティ] ボタンをクリックします。

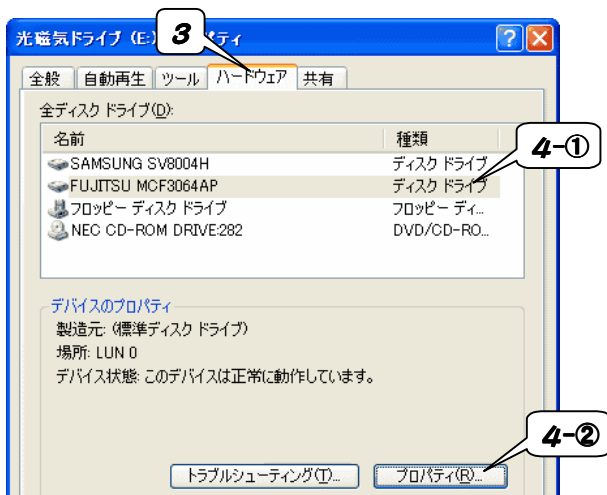

本製品の表示

FUJITSU MCx3xxx
xには英数字が入ります。

5 [ポリシー] タブをクリックします。

6 [パフォーマンスのために最適化する] を選択します。


選択できないこともあります。その場合、設定の必要はありません。

7 [ディスクの書き込みキャッシュを有効にする] を選択します。

選択できないこともあります。その場合、設定の必要はありません。

8 [OK] ボタンをクリックします。

⇒本製品のプロパティが閉じられます。

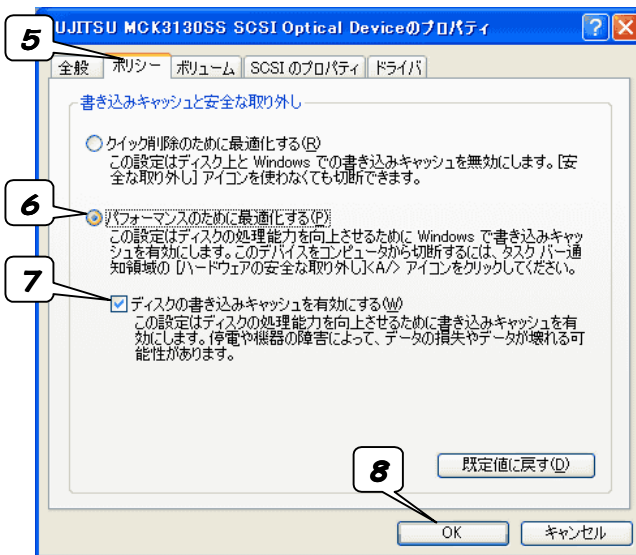

9 [OK] ボタンをクリックします。

10 [キャンセル] ボタンをクリックします。

⇒本製品のプロパティが閉じられます。

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。



コンピュータの管理者グループに属さないユーザーは…

M0ディスクのフォーマット/取り出しはできません。

M0ディスクのフォーマット/取り出しをしたい場合は、権限変更をしてください。

権限変更について

Professional Editionでお使いの場合

【権限変更】(11ページ)をご覧になり、ローカルポリシーの設定を [Administrators と Interactive Users] に変更してください。

Home Editionでお使いの場合

権限変更は出来ません。

コンピュータの管理者グループに属するユーザーでお使いください。

操作

本製品の電源を入れる(外付のみ)	本ページ
本製品の電源を切る(外付のみ)	次ページ
M0ディスクの操作	次ページ
M0ディスクをフォーマットする	8ページ

本製品の電源を入れる(外付のみ)



電源を入れるタイミングについて

パソコンの電源を入れる前に、本製品の電源を入れてください。

1 本製品の電源を入れます。

電源スイッチを「ON」側に動かします。

⇒電源ランプが点灯します。

2 パソコンの電源を入れます。

⇒パソコンは再起動されます。

本製品の電源を切る(外付のみ)

1 本製品からMOディスクを取り出します。

操作は、【●MOディスクを取り出す】(7ページ)をご覧ください。

2 Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

3 本製品の電源を切ります。

電源スイッチを「OFF」側に動かします。

MOディスクの操作

●MOディスクを挿入する

1 MOディスクを挿入します。

MOディスクの表側をアクセスランプに向けてMOディスク挿入口へまっすぐ挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。



MOディスクの金属部分を持たないでください

静電気が本製品内部に放電され、故障の原因となります。

2 アクセスランプが点灯後、消灯したことを確認します。

●MOディスクを取り出す

1 本製品のアクセスランプが消灯しているのを確認します。

2 Windows上で【取り出し】をクリックします。

本製品のアイコンを右クリックし、表示された【取り出し】をクリックします。

⇒自動的にMOディスクが出てきます。



MOディスクを取り出せない

取扱説明書の【MOディスクを取り出せない】をご覧ください。

MOディスクをフォーマットする



フォーマットすると、データはすべて消去されます

MOディスクに必要なデータがある場合は、先にハードディスクなどにバックアップをしてからフォーマットしてください。



MOディスクに一部読み書きできない不良セクタができた場合はそのMOディスクを使わないでください。

1 フォーマットしたいMOディスクを挿入します。

2 [マイコンピュータ]を開きます。


[スタート] → [マイコンピュータ] の順にクリックします。

3 「フォーマット」を起動します。

①本製品のアイコンを右クリックします。

⇒メニューが表示されます。

②メニュー内の [フォーマット] をクリックします。

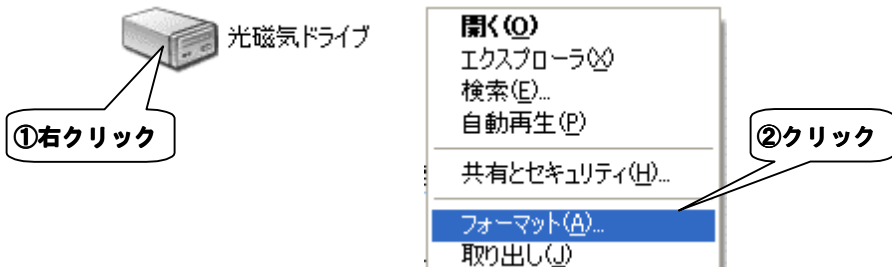

本製品のアイコン

本製品は、[光磁気ドライブ]アイコンとなります。環境によっては、[リムーバブルディスク]アイコンとなりますが、問題ありません。

4 フォーマットの設定をします。

- ① [ファイルシステム] を設定します。
- ② [開始] ボタンをクリックします。
⇒フォーマットが開始されます。



ファイルシステムの [NTFS] は使わないでください

MOディスクを正しく使うことができません。



【ファイルシステム】の設定

- [FAT] : 通常、この方式をお使いください。
- [FAT32] : この方式でフォーマットされたMOディスクは古いIOS (Windows 95, Windows NT 4.0など) で見る事が出来ません。
- [NTFS] : 設定しないでください。


【クイックフォーマット】

これにチェックをつけると、一度フォーマットされているMOディスクを素早くフォーマットできます。


5 [OK] ボタンをクリックします。

⇒フォーマットが開始されます。

フォーマットには、容量に応じた時間がかかります。

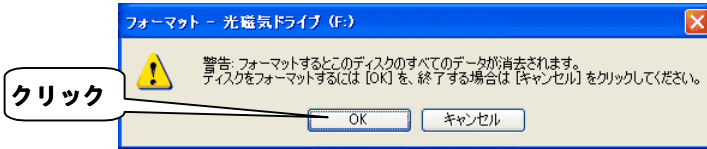

6 [OK] ボタンをクリックします。

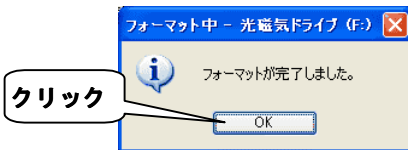

7 [閉じる] ボタンをクリックします。

以上で、MOディスクはフォーマットされました。

権限変更

ここでは、Windows XPで権限を変更する方法について説明します。
この設定をすれば、コンピュータの管理者グループに属さないユーザーでもMOディスクをフォーマット／取り出しできるようになります。



他のリムーバブルメディアをお使いの場合

本作業はOSの設定です。
他のリムーバブルメディアも同様に権限変更されます。
不都合がある場合は、設定を元に戻してください。



本作業をするときは…

コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンしてください。

コンピュータの管理者グループに属さないユーザーは…

本作業をするまでは、MOディスクのフォーマット／取り出しはできません。

Home Editionでお使いの場合

本作業（権限変更）は出来ません。
コンピュータの管理者グループに属するユーザーでお使いください。


1 コンピュータの管理者アカウントでログオンします。

2 「コントロールパネル」を起動します。

[スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。


3 [ローカルセキュリティ設定]を開きます。

- ① [パフォーマンスとメンテナンス] をクリックします。
- ② [管理ツール] をクリックします。
- ③ [ローカルセキュリティポリシー] をダブルクリックします。
⇒ [ローカルセキュリティ設定] が起動されます。

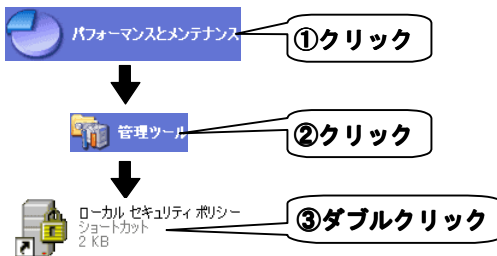


4 「セキュリティオプション」を開きます。

- ① [ツリー] 内にある [ローカルポリシー] の左横の **+** をクリックします。
⇒ **-** になり、 [ローカルポリシー] の下が表示されます。
- ② 表示された [セキュリティオプション] をクリックします。
⇒ 右側に「セキュリティオプション」の内容が表示されます。

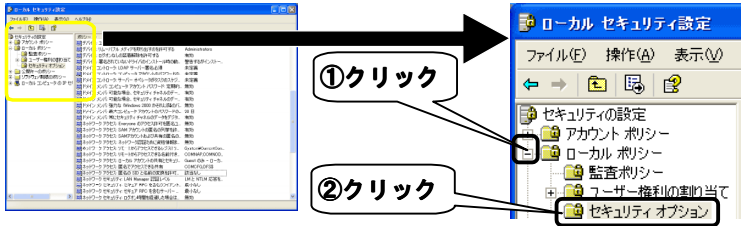

5 MOディスクの取り出しに関する設定を開きます。

[デバイス：リムーバブルメディアを取り出すのを許可する] をダブルクリックします。

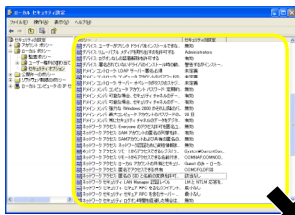


ダブルクリック

ポリシー	セキュリティの設定
デバイス：ユーザーがプリンタドライバをインストールできな	無効
デバイス：リムーバブルメディアを取り出すのを許可する	Administrators
デバイス：ログオンなしの装置解除を許可する	有効
デバイス：署名されていないドライバのインストール時の動	警告するがインストー
ドメインコントローラ：LDAP サーバ署名必須	未定義

6 ローカルポリシーの設定を変更します。

- ① [ローカルセキュリティ (ポリシー) の設定] 中にある▼をクリックします。
- ② 希望する設定を選択します。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。

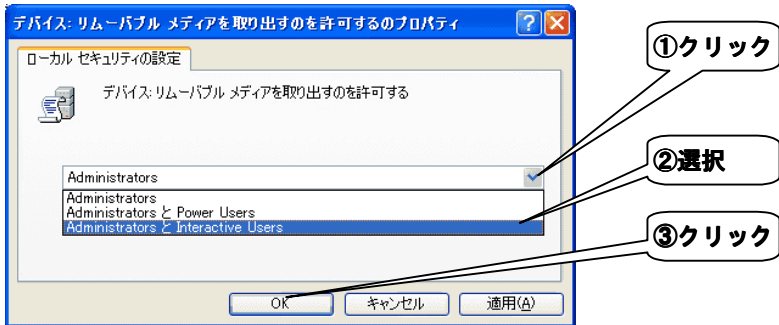

ローカルポリシーの設定について

フォーマット / 取り出しを許可するユーザーのレベルによって設定が異なります。

- ・ コンピュータの管理者グループに属するユーザー
[Administrators]
- ・ 全てのユーザー
[Administrators と Interactive Users]

7 「ローカルセキュリティ設定」を閉じます。

右上の をクリックします。

⇒ 「ローカルセキュリティ設定」が閉じます。

8 パソコンを再起動します。

⇒ 以上で、フォーマット / 取り出しできる権限が変更されました。



ユーザー権限でお使いの場合

パソコンの電源を入れる前に、電源を入れた本製品を接続してください。フォーマット / 取り出しが正常にできなくなります。フォーマット / 取り出しができない場合は、一度コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンしなおすか、Windowsを再起動してください。

サポートソフトの削除

サポートソフトの削除方法について説明します。



本作業をするときは…

コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログオンしてください。

1 「コントロールパネル」を起動します。


[スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。

2 追加と削除の画面を起動します。


[プログラムの追加と削除] をクリックします。

3 Windows XP用MOドライバを指定します。

[MO Supplement for XP] を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

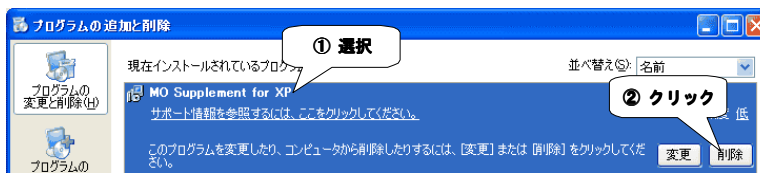

4 [はい] ボタンをクリックします。

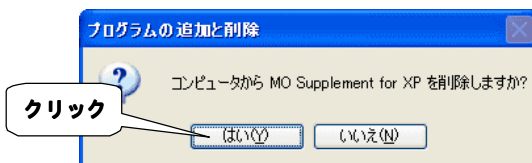

5 [はい] ボタンをクリックします。

⇒再起動されます。

これで「Windows XP用MOドライバ」の削除は完了です。

